

SENCOR®

SHD 8200GD



GR ■ Σεσουάρ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.

**Προειδοποίηση:**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.

**Προειδοποίηση:**


Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα αφαιρώντας το φικ από την πρίζα, καθώς η εγγύτητα στο νερό δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

■ Για να εξασφαλίσετε πρόσθετη ασφάλεια συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο μπάνιο με μέγιστη τάση ρεύματος 30 mA. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτήν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φιο δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό ή άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη συσκευή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Να κάνετε το ίδιο πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως προτού την αποθηκεύσετε.
- Μην φυσάτε (ζεστό αέρα σε άτομα ή ζώα με ευαισθησία στον ζεστό αέρα).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές ή άλλον εξοπλισμό που αποτελούν πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται ή συνίστανται από τον κατασκευαστή.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ή το φιο είναι φθαρμένο.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν ή να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε εξειδικευμένη εταιρεία/ εξειδικευμένο κέντρο σέρβις. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η πολιτική εγγύησης.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε θερμές επιφάνειες ή πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Να το τοποθετείτε έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε ή να σκοντάψετε σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπέζιου ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος, καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορά στο καλώδιο ή στην πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισόδου ή εξόδου αέρα δεν είναι καλυμμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν τρίχες ή κλωστές στα ανοίγματα του σεσουάρ.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος και των εξαρτημάτων του (τραυματισμοί, εγκαύματα, καψίματα, φωτιά, αλλοίωση τροφίμων κ.λπ.).

A

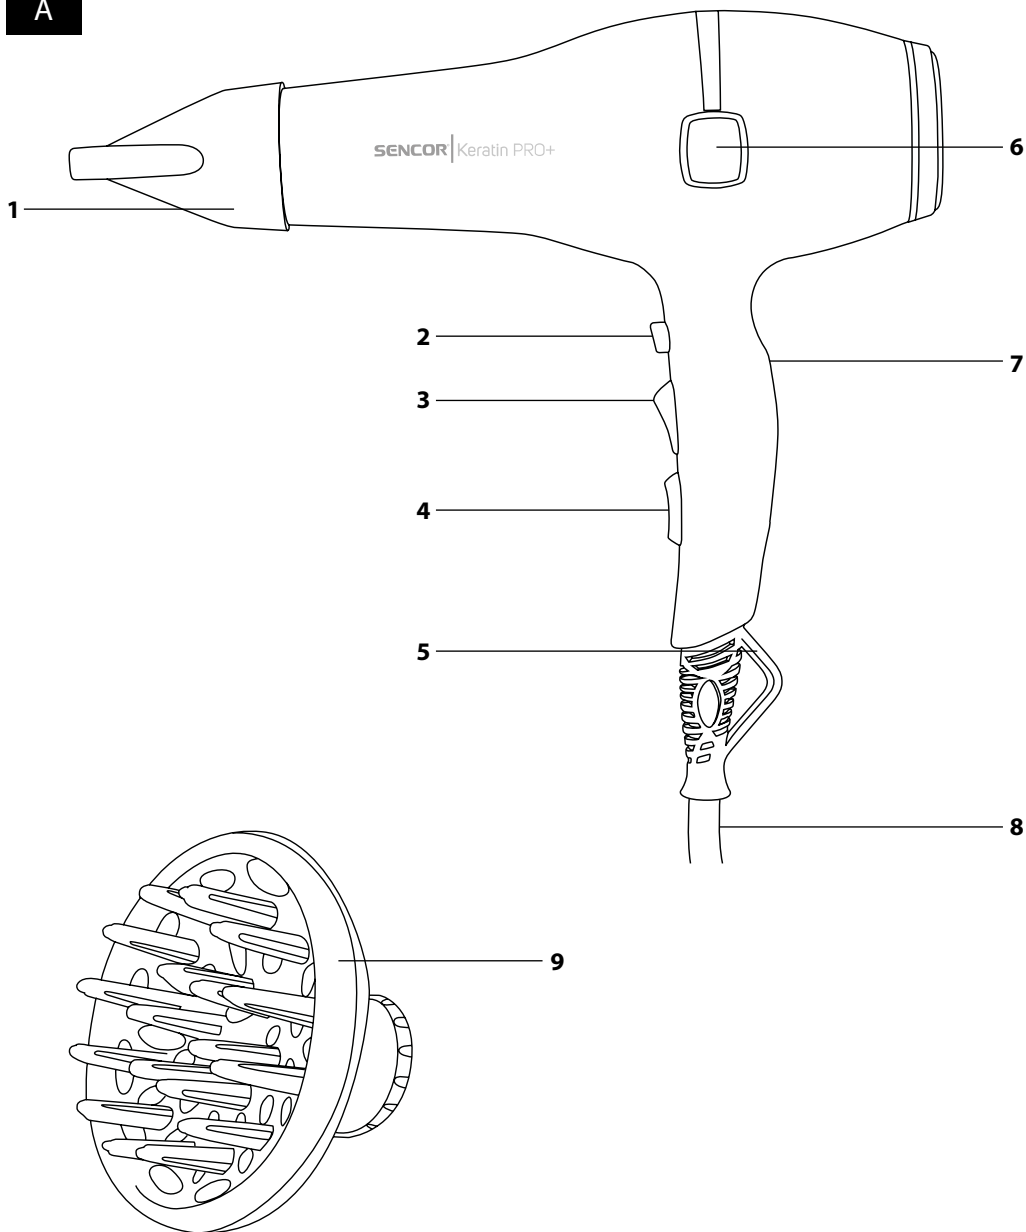

GR Ξεσουάρ

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Αφαιρούμενο στόμιο αέρα
A2 Κουμπί κρούσ αέρα
A3 Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας (☺: χαμηλή θερμοκρασία, ☹: μέτρια θερμοκρασία, ☹☹: μέγιστη θερμοκρασία)
A4 Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας (☐: off, ☹: 1ο επίπεδο ταχύτητας, ☹☹: 2ο επίπεδο ταχύτητας)

- A5** Γάντζος ανάρτησης
A6 Πλευρικό προστατευτικό από καουτσούκ
A7 Λαβή με επένδυση από καουτσούκ
A8 Καλώδιο ρεύματος
A9 Φυσούνα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

• Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΣΟΥΑΡ

- Εισαγάγετε το φιν σε μια πρίζα.
- Αρχικά, επιλέξτε από τη λαβή του ξεσουάρ τη θερμοκρασία (χαμηλή, μέτρια ή υψηλή).
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε το διακόπτη ταχύτητας από τη θέση «off» στο πρώτο ή δεύτερο επίπεδο ταχύτητας.
- Για να απενεργοποιήσετε το ξεσουάρ, τοποθετήστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση «off».

Συμβουλή:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, προτού χρησιμοποιήσετε το ξεσουάρ λούστε τα μαλλιά σας χρησιμοποιώντας σαμπουάν, έπειτα ακουσίστε τα μαλλιά σας με μία πετσέτα για να απορροφηθεί η υγρασία και στη συνέχεια χτενίστε τα. Συνιστάται η χρήση μαλακτικού ή κάποιας λοσιόν, που θα διευκολύνει το χτένισμα και στη συνέχεια το στέγνωμα των μαλλιών σας.

Κουμπί κρούσ αέρα

- Το κουμπί κρούσ αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε επίπεδο ταχύτητας και ενδείκνυται για τη διατήρηση του χτενίσματος μετά το στέγνωμα με ζεστό αέρα.



Προσοχή:

Το κουμπί κρούσ αέρα πρέπει να πατιέται διαρκώς, καθώς όταν το αφήσετε θα ξεκινήσει να ρέει και πάλι ζεστός αέρας.

Στόμιο αέρα

- Εάν θέλετε να δώσετε σχήμα στα μαλλιά σας ενόσω τα στεγνώνετε (π.χ. να κατευθύνετε αέρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο), τοποθετήστε το στόμιο ένα στο μπροστινό μέρος του ξεσουάρ.

Φυσούνα

- Η φυσούνα βοηθά τα μαλλιά να στεγνώνουν σαν φυσικά και τους δίνει επιπλέον όγκο. Για τέλειο όγκο, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να τα σταυρίζετε καθώς τα στεγνώνετε.

Γάντζος ανάρτησης

- Εάν κατά το στέγνωμα χρειαστεί να αφήσετε κάτω το ξεσουάρ, μπορείτε να το κρεμάσετε από το γάντζο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφιέρνετε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φιν σε νερό ή άλλο υγρό.



- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει με ήλιο νερό.
 - Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του ξεσουάρ απ' όπου διέρχεται ο αέρας στο οποίο πολύ συχνά εισέρχονται τρίχες.
1. Περιστρέψτε τη σχάρα εισόδου για να την αφαιρέσετε (στο πίσω μέρος του ξεσουάρ).
 2. Καθαρίστε όλο τον εσωτερικό χώρο.
 3. Επανατοποθετήστε τη σχάρα.



Προσοχή:

Προτού τοποθετήσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φιν του καλωδίου από την πρίζα, αφιέρνετε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγξτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από πατώα.

Προσοχή:

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το ξεσουάρ.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης.....	220 – 240 V~
Ονομαστική συχνότητα.....	50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....	2 000 W - 2 400 W
Επίπεδο θορύβου.....	80,5 dB(A)

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 80,5 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριπτούν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την ασφαλή απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.