



GR ■ Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**Γενικές προειδοποιήσεις**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το/τη χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.



Μπορείτε να πλύνετε αυτήν τη συσκευή στη βρύση.

**Προειδοποίηση:**

Πριν την καθαρίσετε με νερό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από τον προσαρμογέα ρεύματος.

- Τα τμήματα της συσκευής που πρέπει να είναι τοποθετημένα ή να είναι σε όρθια θέση, πρέπει να είναι τοποθετημένα ή όρθια έτσι ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πρωτό συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφώνει με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Συνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.



Προσοχή:

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το γνήσιο προσαρμογέα ισχύος που τη συνοδεύει. Για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα ρεύματος διαφορετικού τύπου.

- Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το βύσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή για άλλους σκοπούς.
- Διατηρείτε τον προσαρμογέα ρεύματος και το καλώδιο ρεύματός του στεγνά.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος επάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπέζιού και ότι δε βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος γύρω από τη λαβή της συσκευής.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος στην/από την πρίζα.
- Φυλάξτε, φορτίστε ή χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Μην φορτίζετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να φορτίσει πλήρως. Όταν η φόρτιση ολοκληρώνεται, αποσυνδέετε την από την πηγή ισχύος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από τη συσκευή μόνος/-η σας.



Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην τη ρίχνετε στη φωτιά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μη φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή ή μην την αφήνετε σε μπάνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό, μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.



Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή το ντους. Μην καθαρίζετε τον κορμό της συσκευής κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης, μην την ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η συσκευή δεν προορίζεται για υγρό ξύρισμα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το ξύρισμα και κούρεμα γενιών, φαβοριτών και τριχών του προσώπου. Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για κούρεμα τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά γένια και φαβορίτες. Μην την χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα γένια ή φαβορίτες, όπου έχετε τοποθετήσει αφρό, τζελ ξυρίσματος κ.λπ.
- Δεν συνιστάται η χρήση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής σε μέρη του προσώπου με ανοιχτές πληγές ή κοψίματα, καψίματα, φουσκάλες, κ.λπ.
- Για λόγους υγιεινής, η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν χρήστη.
- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται με αυτήν την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή.
- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και ο προσαρμογέας ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.









Προειδοποίηση:


Διατηρείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνή.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη κεφαλή ξυρίσματος για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με κατεστραμμένη κεφαλή ξυρίσματος.
- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση ή κατά τη φόρτιση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Κρατάτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και αποσυνδέετε την από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή εάν την αφήνετε εκτεθειμένη πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσσετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και τον προσαρμογέα ρεύματος σε στεγνό περιβάλλον.
- Διατηρείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στην ηλεκτρική ξυριστική συσκευή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή τον προσαρμογέα ρεύματος εάν έχουν υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή τα αξεσουάρ της μόνος/-η σας. Για όλες τις επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στο προϊόν, διατρέχετε τον κίνδυνο


A

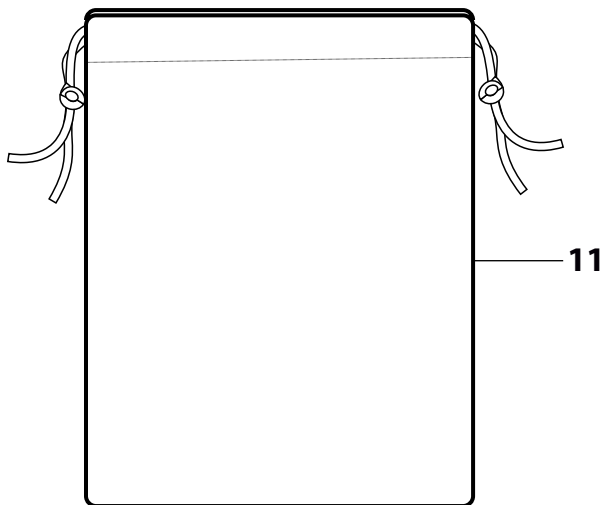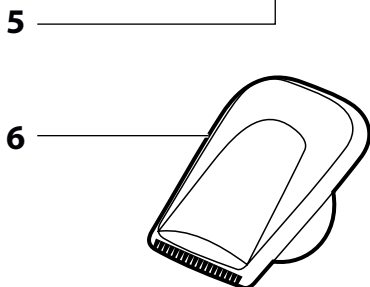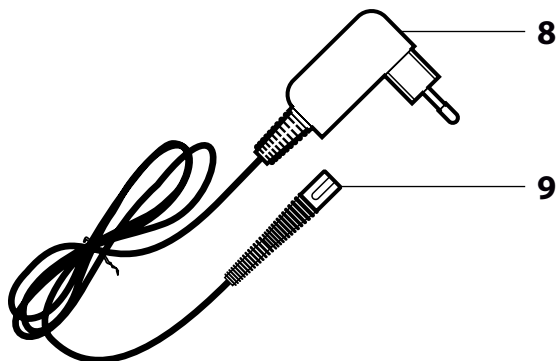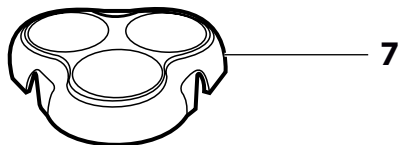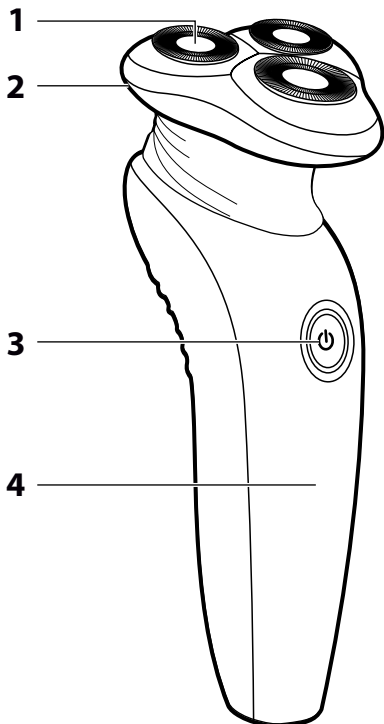


B

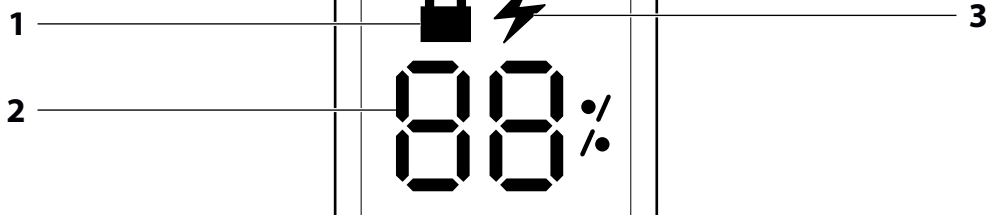



C

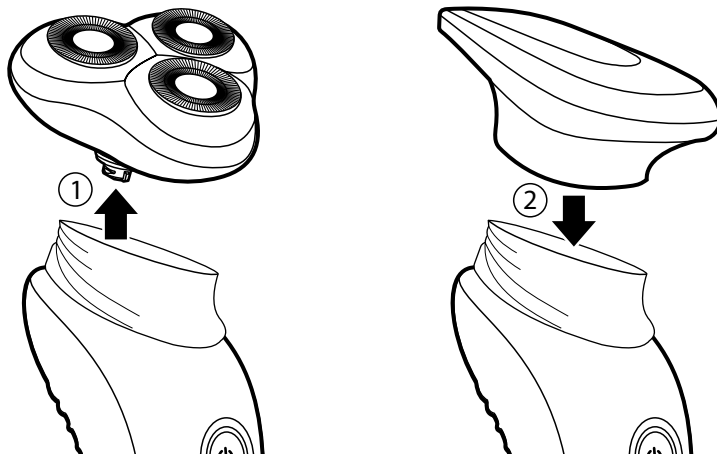

D

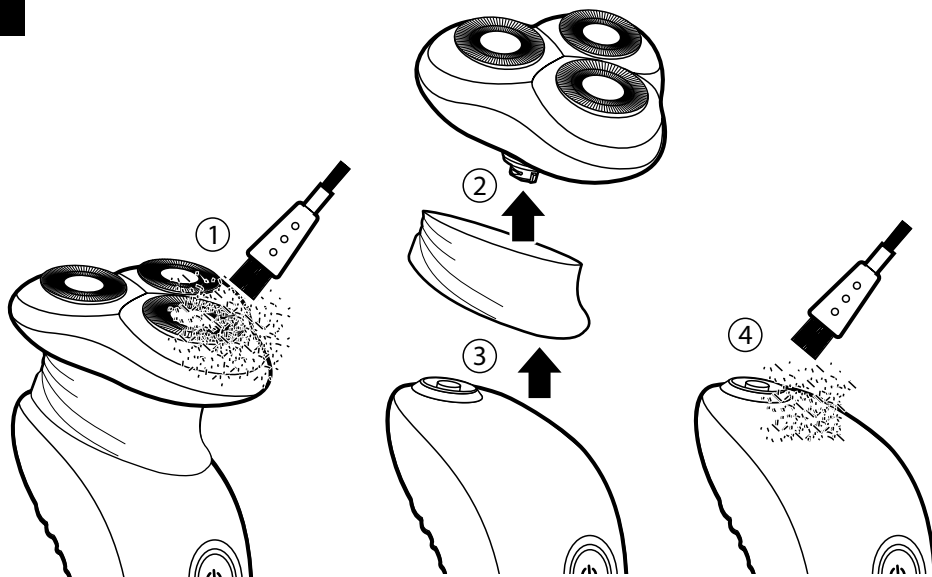

E

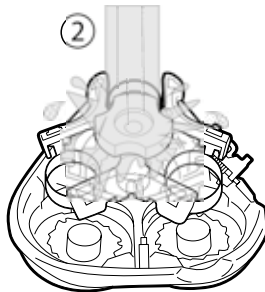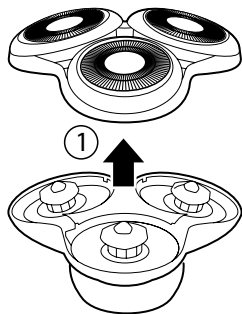

Ηλεκτρική ξυριστική GR μηχανή

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

A1 Λεπίδες	A6 Εξάρτημα κουρέματος
A2 Κεφαλή ξυρισματος με βάση λεπίδας	A7 Προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής ξυρισματος
A3 Κομπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	A8 Προσαρμογέας ρεύματος
A4 Οθόνη	A9 Πρίζα καλωδίου ρεύματος
A5 Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου ρεύματος	A10 Βουρτσάκι καθαρισμού
	A11 Υφασμάτινη θήκη

B1 Ένδειξη κλειδώματος	B3 Ένδειξη ανάγκης επαναφόρτισης / φόρτισης
B2 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας	

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για στεγνό ξύρισμα γενιών και για κούρεμα φαβοριτών, μουστακιών ή μικρότερων γενιών. Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για υγρό ξύρισμα ή για κούρεμα συνθετικής τρίχας ή τριχώματος ζώων.
- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλη επαγγελματική χρήση.

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που επιτρέπει την ασύρματη λειτουργία της.



Σημείωση:

Πριν από την πρώτη χρήση ή αν έχει περάσει καιρός από την τελευταία χρήση, αφιέρστε πρώτα την μπαταρία της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής να φορτιστεί πλήρως χωρίς να την ενεργοποιήσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη. Εισαγάγετε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή της κουρευτικής ηλεκτρικής μηχανής και συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε πρίζα.
- Η μπαταρία αρχίζει να φορτίζεται μόλις συνδεθεί στην πρίζα. Η ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας **B2** θα ανάψει σε ποσοστό στην οθόνη και η ένδειξη φόρτισης **B3** θα είναι αναμμένη.
- Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως (αδειάσει), η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει ως και 90 λεπτά.
- Μόλις φορτιστεί η μπαταρία, η ένδειξη φόρτισης **B3** θα ανάψει μόνιμα και θα εμφανιστεί η τιμή **99 %**. Αποσυνδέστε την πλήρως φορτισμένη ηλεκτρική ξυριστική μηχανή από τον προσαρμογέα ρεύματος και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.



Προσοχή:

Μην αφήνετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να τη φορτίσετε.

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα για περίπου 60 ώρες. Έπειτα, πρέπει να φορτίσετε πάλι την μπαταρία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αν η μπαταρία της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής έχει αποφορτιστεί (αδειάσει) ή αν αποφορτιστεί κατά την ασύρματη λειτουργία, η ξυριστική μηχανή μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα και να συνεχίσει να τη χρησιμοποιείτε. Αυτό καθιστάται δυνατό από την τεχνολογία **DIRECT DRIVE** που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε την ελάχιστη φόρτιση.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15–35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην περιμένετε να αδειάσει εντελώς η μπαταρία. Είναι καλύτερο να φορτίζετε την μπαταρία προτού εξαντληθεί πλήρως.
- Εάν δε χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε τη τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΡΙΣΜΑ

- Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πιέζοντας το διακόπτη **A3**.
- Κρατήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε οριζόντια θέση πριν την επιφάνεια του δέρματος και με μικρές κυκλικές κινήσεις γλιστρήστε την κεφαλή ξυρισματος στο δέρμα του προσώπου σας, με φορά αντίθετη προς τη φορά που φυτρώνουν οι τρίχες. Ασκήστε την κατάλληλη πίεση στο δέρμα. Μην πιέζετε πολύ.
- Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο σας χέρι όταν ξυρίζετε σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία όπως για παράδειγμα στο σαγόι. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα ξυρισματος.



Σημείωση:

Μπορεί να περάσουν δύο με τρεις εβδομάδες μέχρι να συνθιθεί το δέρμα και οι τρίχες του προσώπου σας το νέο τρόπο ξυρισματος. Σε αυτήν την περίοδο, συνιστάται να χρησιμοποιείται την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή καθημερινά.



Σημείωση:

Σε περίπτωση που η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή υπερθερμανθεί κατά τη χρήση αφιέρστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.

- Αφού τελειώσετε με το ξύρισμα, καθαρίστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΚΟΥΡΕΜΑ

- Για το κούρεμα φαβοριτών ή το κόψιμο μουστακιών ή γενακιών χρησιμοποιήστε το προσαρτημα κούρεματος **A6**.
- Πιάστε την ξυριστική κεφαλή **A2** και τριβήξτε την προς τα πάνω, για να την σφύρεξε έξω από το σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής. Στη θέση της σφύρετε το προσαρτημα κούρεματος (εik. C).
- Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πιέζοντας το διακόπτη **A3**. Κρατήστε τις λεπίδες του προσαρτήματος κούρεματος σε οριζόντια θέση με το αντίστοιχο τμήμα του δέρματος.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής, αφαιρέστε το προσαρτημα κούρεματος και καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου Καθαρισμός και συντήρηση.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η κατάσταση φόρτισης μπαταρίας υποδεικνύεται από την ποσοστιαία τιμή στην οθόνη. Μόλις η χωρητικότητα της μπαταρίας πέσει κάτω από συγκεκριμένο επίπεδο, το σύμβολο κεραυνού **B3** θα αρχίσει να αναβοβλίνει στην οθόνη. Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, συνδέστε την στην πρίζα και συνεχίστε να την χρησιμοποιείτε.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Το κλειδώμα κατά τη μεταφορά, εμποδίζει την τυχαία ενεργοποίηση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής, π.χ. όταν ταξιδεύετε.
- Ενεργοποιήστε το κλειδώμα μεταφοράς πατώντας και κρατώντας πατημένο το κομπί **A3** μέχρι να εμφανιστεί ο σύμβολο κλειδαριάς **B1** στην οθόνη. Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης **A3** δεν αντιδρά όταν τον πατάτε.
- Για να απενεργοποιήσετε το κλειδώμα κατά τη μεταφορά, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κομπί **A3**. Το σύμβολο κλειδαριάς θα ξεκινήσει πρώτα να αναβοβλίνει και μετά θα σβήσει. Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για λόγους υγιεινής, να καθαρίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση. Ο τακτικός καθαρισμός είναι επίσης σημαντικός, για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής των λεπίδων.
- Να απενεργοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πριν την καθαρίσετε. Ποτέ μην καθαρίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή όταν φορτίζει και είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε βούτσους με σκληρές τρίχες, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Χάρι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

- Η μονάδα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής μπορεί να καθαριστεί με καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Για να καθαρίσετε τον προσαρμογέα ρεύματος και το καλώδιο χρησιμοποιήστε καθαρό, στεγνό πανί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού **A10**, για να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα γεινών και φαβοριτών από την κεφαλή ξυρίσματος και τις λεπίδες.
- Τραβήξτε την κεφαλή προς τα επάνω, για να αφαιρέσετε από το σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής και επίσης αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού, για να απομακρύνετε υπολείμματα βρώμας και φαβοριτών από το σημείο τοποθέτησης της κεφαλής ξυρίσματος (εικ. D).



Για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό αφρώ αφαιρεθεί από το σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής η ξυριστική κεφαλή μπορεί να ξεπλυθεί κάτω από μια βρύση νερού.

Προειδοποίηση:

Αφαιρέτε πάντα την ξυριστική κεφαλή από το σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής πριν την πλύνετε. Το σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής δεν προορίζεται να πλυθεί με νερό. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας!

- Ανοίξτε την ξυριστική κεφαλή και ξεπλύνετε και το εσωτερικό της με χλιαρό τρεχούμενο νερό (εικ. E). Αφήστε τα μέρη της ξυριστικής κεφαλής να στεγνώσουν φυσικά και στη συνέχεια επανασημαρμολογήστε τα πάντα και τοποθετήστε στο σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε όλες τις τρίχες και τα γένια από το προσάρτημα κουρέματος.
- Αφαιρέστε το προσάρτημα από το σώμα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής και καθαρίστε επίσης την περιοχή στερέωσης για το προσάρτημα ή την ξυριστική κεφαλή.

Προσοχή:

Οι ακμές της λεπίδας της μονάδας κουρέματος είναι αιχμηρές και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής, μπορείτε να την αποθηκεύσετε μαζί με όλα τα αξεσουάρ της σε κατάλληλη τοποθεσία μακριά από παιδιά. Διατηρείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

Ενωσιματώμενη μπαταρία	Ιόντων λιθίου, 3,7 V, 700 mAh
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	165 x 60 x 65 mm
Βάρος	158 g
Επίπεδο θορύβου	72 dB(A)
Χρόνος φόρτισης	περ. 90 λεπτά
Χρόνος λειτουργίας	περ. 60 λεπτά

Προσαρμογές ρεύματος


Είσοδος	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Έξοδος	5 V/DC, 1 A
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II
Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία	IPX4

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 72 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κλάση ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία για επαφή με υγρό:
IPX4 – Η συσκευή προστατεύεται από νερό ψεκασμού από όλες τις γωνίες.

Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία:



Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε τη συσκευή σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει απουσημαρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψή τους. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής από τις τοπικές αρχές ή τον τοπικό προμηθευτή σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Ενυδακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψής από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.