

SENCOR®

SFR 5510BK



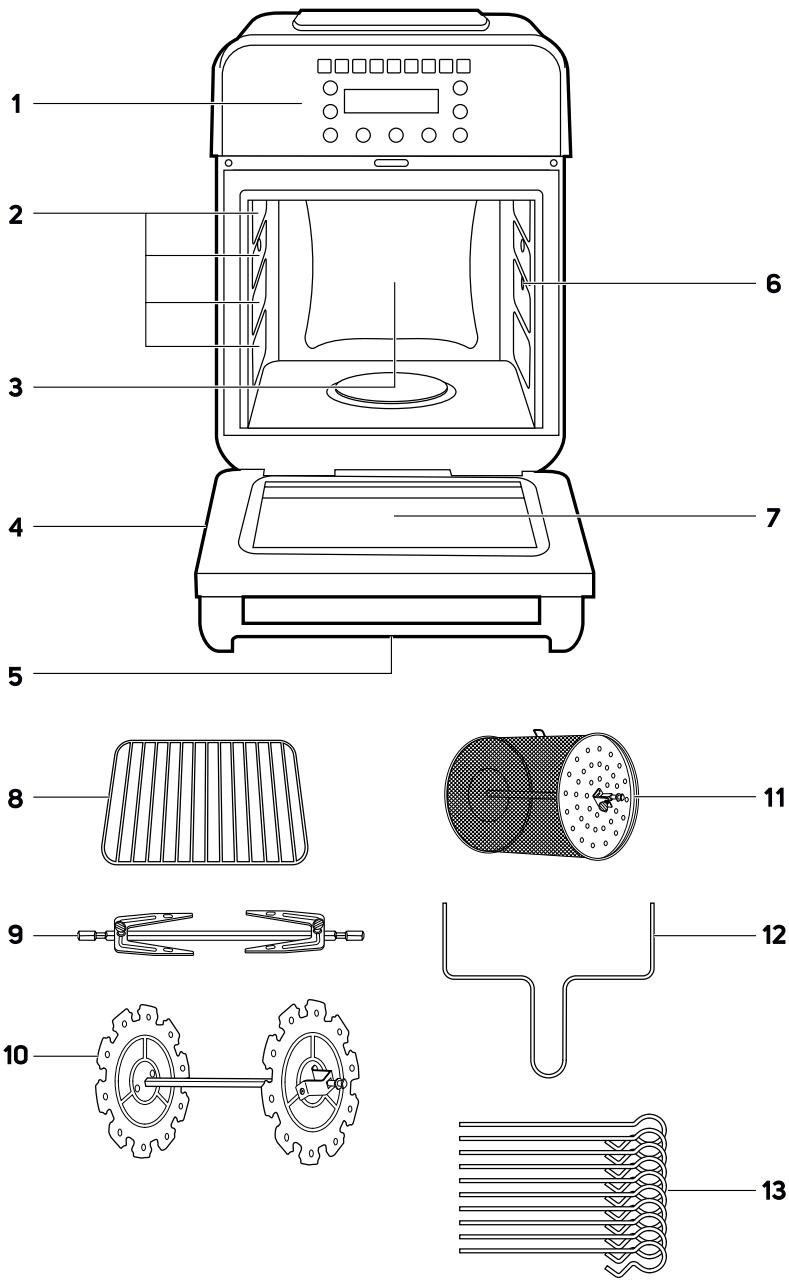
ΑΕΡΟΦΡΙΤΕΖΑ VITA FRYER
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

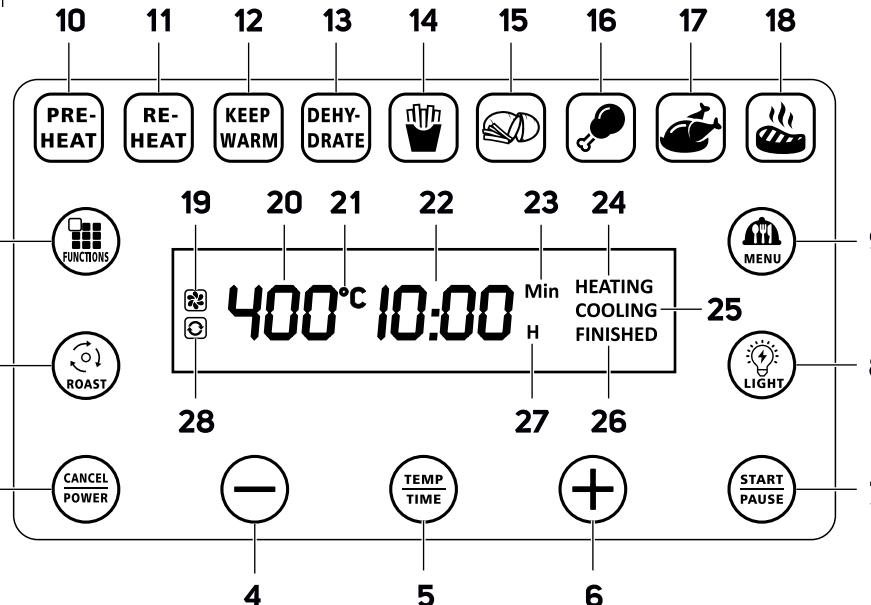
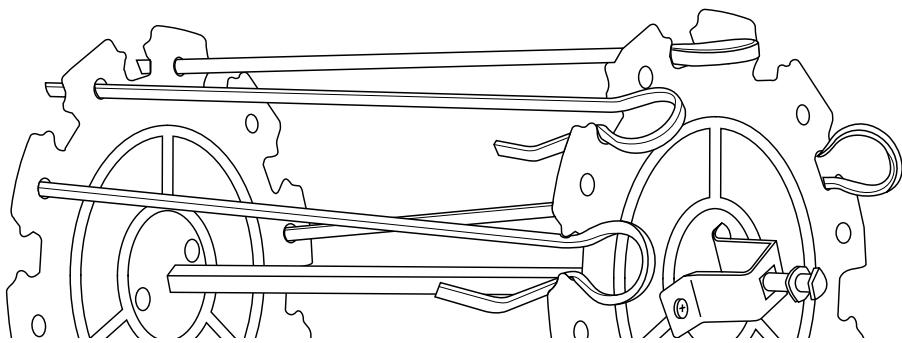


SENCOR[®]

SFR 5510BK



A

B**C**

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά, εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε παιδιά κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χειρισμό μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.



Προσοχή:

Καυτή επιφάνεια.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Προτού συνδέετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος της συσκευής στην/από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εάν αυτό συμβεί στεγνώστε προσεκτικά το φις πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πλεκτρική πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή εάν την αφήνετε εκτεθειμένη πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την οποθήκευση.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνο σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο/η ίδιος/-α στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από πλεκτροπλοξία μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση της.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό, σε καμία περίπτωση μην την χρησιμοποιήσετε. Παραδόστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για ικανική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται.

Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τηγάνισμα. Δεν προορίζεται για το βράσιμο υγρών. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για βασική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία ή αγροκήπτημα ή σε άλλα περιβάλλοντα εργασίας. Όπτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ, καταλυμάτων και άλλων εγκαταστάσεων.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το επάλιγμένο αξεσουάρ για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα της στην πλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας, κ.λπ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση πλιακή ακτινοβολία, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο κερισμού για να αφαιρέσετε και να μεταφέρετε καυτά αξεσουάρ.
- Για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 15 cm από όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην καλύπτετε τις οπές αερισμού.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε αντικείμενα, επιφάνειες ή κάτω από αντικείμενα που ενδέχεται να καταστραφούν, για παράδειγμα τοίχοι, ντουλάπια κουζίνας, ερμάρια, πίνακες ζωγραφικής, κουρτίνες. Ο ατμός που διαφεύγει μπορεί να τα καταστρέψει.

- Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας και κειριστείτε την με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά της εξαρτήματα και άλλα μέρη που ενδέχεται να είναι ακόμα καυτά λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει αρκετά (ιδιαίτερα σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες).
- Είναι απαραίτητο να προσέχετε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε τα αξεσουάρ ενώ είναι γεμάτα με ζεστά τρόφιμα ή υγρά.
- Μην τοποθετείτε τα αξεσουάρ πάνω σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες.
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στη συσκευή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μία συσκευή που έχει υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό. Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον.

GR Φριτέζα αέρα Vita Fryer

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εσκευασμένος/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποια ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφοράστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Σας συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτων συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πολυτή και την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιουμένης αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Πίνακας ελέγχου με οδόντη
A2 Πλευρικές γλωττίδες
Οι γλωττίδες σχηματίζουν συνολικά τρεις αυλακώσεις τη μία επάνω στην άλλη, οι οποίες επιτρέπουν την τοποθέτηση της σχάρας σε διάφορα ύψη στην αεροφρίτεζα
A3 Περιοχή τηγανίσματος
A4 Πόρτα
A5 Λαβή

- A6** Οπή στερέωσης της σούβλας, του καλαθιού τηγανίσματος ή της βάσης για τις μικρότερες σούβλες
A7 Διαφανές παράθυρο
A8 Σάκρα
A9 Σουβάλι
A10 Πλάκες συγκράποσης για τις μικρότερες σούβλες
A11 Καλάθι τηγανίσματος
A12 Εργαλείο κειριμού
A13 Μικρότερες σούβλες

- B1** Κουμπί επιλογής προκαθορισμένης λειτουργίας
B10-B13 Ψήσμα
B3 Ακύρωση λειτουργίας/ απενεργοποίηση
B4 Μέίωση θερμοκρασίας/ χρόνου
B5 Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου
B6 Λίχνη θερμοκρασίας/ χρόνου
B7 Έναρξη/παύση λειτουργίας
B8 Φωτισμός της περιοχής τηγανίσματος
B9 Κουμπί επιλογής προκαθορισμένων προγραμμάτων
B10 Ένδειξη προθέρμανσης
B11 Ένδειξη ζεστάματος
B12 Ένδειξη διατήρησης θερμότητας
B13 Ένδειξη αποχήρανσης

- B14** Ένδειξη προγράμματος για προτηγανίσμενες τηγανίτες πατάτες
B15 Ένδειξη προγράμματος για σπιτικές τηγανίτες πατάτες
B16 Ένδειξη προγράμματος για μπουτάκια κοτόπουλου
B17 Ένδειξη προγράμματος για ψητό κοτόπουλο
B18 Ένδειξη προγράμματος για μπριζόλες
B19 Ένδειξη ανεμιστήρα
B20 Ένδειξη θερμοκρασίας
B21 Ένδειξη μονάδας θερμοκρασίας
B22 Ένδειξη χρόνου
B23 Ένδειξη λεπτών
B24 Ένδειξη θέρμανσης
B25 Ένδειξη ψύξης
B26 Ένδειξη ολοκλήρωσης τηγανίσματος
B27 Ένδειξη ωρών
B28 Ένδειξη σούβλας

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αυτή η αεροφρίτεζα προορίζεται αποκλειστικά για βασική οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή τηγανητών και μη τηγανητών γευμάτων χωρίς πρόσθετο λάδι ή με μικρή ποσότητα λαδιού. Είναι κατάλληλη για την προετοιμασία φαγητών όπως προτιγανίσμενές ή σπιτικές τηγανίτες πατάτες, σαντάρες, μπουτάκια κοτόπουλου, ψαρομπουκές και ψαροκρέτες, λαχανικά και πολλά άλλα. Η φριτέζα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μίνι φούρνος για ψήσιμο μπισκότων, κάπκεϊκ, μάψιν κ.λπ.
- Η φριτέζα λειτουργεί με βάση την κυκλοφορία ζεστού αέρα. Το γεύμα είναι ομοιόμορφα μαγειρέμενό, έχει αυτή τη φρέσκια τηγανισμένη γεύση και είναι πολύ πιο υγεινό. Σε σύγκριση με τα τρόφιμα που τηγανίζονται σε λάδι, έχει επίσης πολύ λιγότερες θερμίδες και κολποτερίνι.
- Αυτή η φριτέζα δεν προορίζεται για θέρμανση νερού, λαδιού τηγανισμάτων ή άλλων υγρών.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε όλα τα αξεσουάρ (A8-A13) σε χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. Έπειτα ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με απορρυπητικό πανί.
- Σκουπίστε την εξωτερική και την εσωτερική επιφάνεια της αεροφρίτεζας χρησιμοποιώντας αφυγγάφη ελαφρώς εμποτισμένο σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα καθαρό απορρυπητικό πανί.

Προειδοποίηση:

Ποτέ μην βυθίζετε την αεροφρίτεζα σε νερό, μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχουμένο νερό και μην την πλένετε σε πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίζετε το καλώδιο ρεύματος της αεροφρίτεζας με ένα στεγνό απορρυπητικό πανί, ποτέ με νερό.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Τοποθετήστε τη φριτέζα σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Τοποθετείτε την πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να την φτάσουν.

Προσοχή:

Μην τοποθετείτε τη φριτέζα πάνω λ ή κοντά σε έψηλεκτα υλικά, για πράσσειμα τραπεζόμαντλα ή κοντά σε κουρτίνες. Επίσης, μην την τοποθετείτε κοντά σε αντικέιμενα ή κάτω από αντικέιμενα, τα οποία ενδέκεται να υποστούν ζημιά από στόμιο, για παραδείγματα τοίχους και ντουλάπια.

Μην τοποθετείτε αντικέιμενα ακριβώς δίπλα στη φριτέζα. Αυτό θα μπορεί να επηρεάσει το ρεύμα του αέρα και να επηρεάσει τα αποτελέσματα του τηγανίσματος.

- Ένα θέλετε να τοποθετήσετε την φριτέζα αέρα πάνω σε εστία κάτω από τον απορρυπητή της κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι απενεργοποιημένη και ότι δεν είναι ζεστή.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Εισαγάγετε το φίασ σε μια πρίζα. Ακούγεται ένας ήχος και το κουμπί CANCEL/POWER (ΑΚΥΡΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ) αρχίζει να αναβαθμίζεται στην οθόνη. Συνεπώς, η αεροφρίτεζα θρίακεται σε λειτουργία αναμονής.
- Επιπλέον, αεροφρίτεζα τίθεται σε λειτουργία αναμονής και σε περίπτωση όπου, μετά τη ρύθμιση, δεν εκκινθεί κάποιο πρόγραμμα ή

κάποια ρύθμιση θερμοκρασίας/χρόνου με το κουμπί **START/PAUSE** (ΑΚΥΡΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ) εντός 5 λεπτών

- Το πάτημα το κουμπιό **CANCEL/POWER** (ΑΚΥΡΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ) που αναβοσβήνει θα έχει ως συνέπεια την εμφάνιση στην οθόνη των προκαθορισμένων τιμών των 200 °C και 10 λεπτών. Συνεπώς, η αεροφρίτεζα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

- Η τιμή της θερμοκρασίας και του χρόνου μπορεί να προσαρμοστεί ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του τηγανίσματος ή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα ή τη λειτουργία που έχει επιλεγεί.
- Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί **TEMP/TIME** (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΧΡΟΝΟΣ). Η τιμή της θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Προσαρμόστε την τιμή με το κουμπί **B4 (-)** ή **B6 (+)**. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κατά 5 °C. Αφήστε πατημένα τα κουμπιά για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του εύρους από 60 έως 200 °C.
- Για να προσαρμόσετε τον χρόνο, πατήστε το κουμπί **TEMP/TIME** (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΧΡΟΝΟΣ) 2 φορές. Η τιμή του χρόνου θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Προσαρμόστε την τιμή με το κουμπί **B4 (-)** ή **B6 (+)**. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα θα αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 λεπτό. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να επιταχύνετε τη ρύθμιση χρόνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο σε εύρους 01:00 – 60:00 λεπτά.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

- Για να βλέπετε καλύτερα τη διαδικασία τηγανίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό στην περιοχή τηγανίσματος πατώντας το κουμπί **LIGHT** (ΦΩΤΙΣΜΟΣ). Πατήστε το κουμπί **LIGHT** (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) ξανά για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

- Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να διακόψετε την ενέργεια διαδικασίας τηγανίσματος στον αέρα ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ). Η ανίστροφη μετρόπος και το μετρό θα σταματήσουν. Ως συνέχειση τη διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα, πατήστε ξανά το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ).
- Η διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα θα σταματήσει ακόμα και αν η πόρτα ανοίξει κατά τη λειτουργία. Η αεροφρίτεζα διαθέτει έναν διακόπτη που παρακολουθεί την κατάσταση της πόρτας (ανοιχτή/κλειστή) και σταματά αμέσως κάθε λειτουργία της αεροφρίτεζας κατά το άνοιγμα της πόρτας. Όταν η πόρτα κλείσει καλά, η λειτουργία συνεχίζεται.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

- Αν ο φριτέζα είναι κρύα ή αν το απαιτούν κάποιοι τύποι τροφίμων, είναι δυνατό να προθερμάνετε τη φριτέζα χωρίς φαγητό στο χώρο τηγανίσματος.
- Πατήστε το κουμπί **FUNCTIONS** (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ). Η ένδειξη **B10** θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Οι τιμές στην οθόνη θα αλλάξουν σε 190 °C και 5 λεπτά
- Εάν βλέπετε να προσαρμόσετε τις προκαθορισμένες τιμές προθέρμανσης, προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ.
- Ξεκινήστε την προθέρμανση πατώντας το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ). Ο προκαθορισμένος χρόνος θα αρχίσει να μετράται αντίστροφα στην οθόνη.



Σημείωση:

- Εάν, μετά την επιλογή της προθέρμανσης, δεν πατηθεί το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ), η αεροφρίτεζα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

- Όταν ο διαδικασία προθέρμανσης ολοκληρωθεί, θα ακουστεί ένας ήχος και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **FINISHED** (ΤΕΛΟΣ). Η αεροφρίτεζα θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

- Συνδέστε την αεροφρίτεζα σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί **CANCEL/POWER** (ΑΚΥΡΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ). Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προκαθορισμένες τιμές 200 °C και 10 λεπτά.
- Εάν θέλετε να ξεκινήσετε το τηγάνισμα στον αέρα χωρίς να ορίσετε θερμοκρασία/χρόνο, η τιμή της θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Προσαρμόστε την τιμή με το κουμπί **B4 (-)** ή **B6 (+)**. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κατά 5 °C. Αφήστε πατημένα τα κουμπιά για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του εύρους από 60 έως 200 °C.
- Όταν η διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα ολοκληρωθεί, θα ακουστεί ένας ήχος και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **FINISHED** (ΤΕΛΟΣ). Η αεροφρίτεζα θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Η χειροκίνητη λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και του χρόνου βάσει των αναγκών και της εμπειρίας σας.
- Συνδέστε την αεροφρίτεζα σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί **CANCEL/POWER** (ΑΚΥΡΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ). Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προκαθορισμένες τιμές 200 °C και 10 λεπτά. Και οι δύο προκαθορισμένες τιμές μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ.
- Ξεκινήστε το τηγάνισμα στον αέρα πατώντας το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ).
- Όταν η διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα ολοκληρωθεί, θα ακουστεί ένας ήχος και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **FINISHED** (ΤΕΛΟΣ). Η αεροφρίτεζα θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

- Ανοίξτε το καλάθι τηγανίσματος, τοποθετήστε μέσα τα υλικά και κλείστε καλά το καλάθι.
- Τοποθετήστε το καλάθι στις βάσεις στα πλάγια της περιοχής τηγανίσματος και κλείστε την πόρτα.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο και ξεκινήστε τη διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα πατώντας το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ). Για να ξεκινήσετε την περιτροφή του καλαθιού τηγανίσματος, πατήστε το κουμπί **ROAST** (ΨΗΣΙΜΟ). Χρησιμοποιήστε το ίδιο κουμπί για απενεργοποίηση της περιστροφής.
- Όταν η διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα ολοκληρωθεί και η πόρτα ανοίξει, αφαίρεστε το καλάθι τηγανίσματος και το εργαλείο κειρισμού. Τοποθετήστε το καλάθι σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή του επιφάνεια ή να μην καείτε από τον ατμό που απελευθερώνεται από τα τρόφιμα. Ελέγχετε αν τα τρόφιμα είναι ζεστά. Εάν το φαγτό δεν έχει γίνει ακόμα, απλώστε το καλάθι προς τα μέσα και ρυθμίστε μερικά ακόμη επιπλέον λεπτά.



Προειδοποίηση:

Όταν τελειώσετε το τηγάνισμα, μην αγγίξετε ποτέ το καλάθι τηγανίσματος ή το εσωτερικό της φριτέζας με γυννά κέρια, είναι πολύ ζεστό! Πάντες το καλάθι μόνο με το παρεκόμενο εργαλείο κειρισμού. Συνιστούμε επίσης τη χρήση γαντιών κουζίνας ή άλλων μορφών προστασίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΣ

- Πρώτα ξεβιβώστε το ένα καρφί από τη σούβλα και περάστε το κρέας που έχετε προετοιμάσει στη σούβλα, έτσι ώστε να βιδυθανέμενο μέσα τα κάρα της καρφιών. Στη συνέχεια, επαντοποιήστε στη σούβλα το καρφί που αφαιρέσατε και στερεώστε τη στη θέση της με μια βίδα. Όταν ψηνετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, συνιστούμε να το στερεώνετε με παρόγκο κουζίνας.

- Στερεώστε τη σούβλα στις βάσεις στα πλάγια της περιοχής τηγανίσματος και κλείστε την πόρτα.
- Για το ψώσιμο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία/χρόνο χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσετε το προκαθορισμένο πρόγραμμα **B17** για ψωτό κοτόπουλο:
- Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις – ρυθμίστε τη θερμοκρασία και την ώρα και ξεκινήστε την τηγνίσιμα στον αέρα με το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ). Για να ξεκινήστε την περιστροφή της σούβλας, πατήστε το κουμπί **ROAST** (ΨΥΣΙΣΜΟ). Χρησιμοποιήστε το ίδιο κουμπί για ανενεργοποίηση της περιστροφής.
- Πρόγραμμα **B17** – πατήστε επανελημμένα το κουμπί **MENU** (ΜΕΝΟΥ) μέχρι να ανάψει την ένδειξη **B17**. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ). Σε αυτό το πρόγραμμα η σούβλα περιστρέφεται αυτόματα.
- Όταν ο διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα ολοκληρωθεί και η πόρτα ανοίξει, αφαιρέστε τη σούβλα με το εργαλείο χειρισμού. Τοποθετήστε τη σούβλα με το φαγότο σε ένα κατάλληλο πιάτο ή σε ένα δοχείο. Προσέρχετε ιδιαίτερα ώστε να μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της σούβλας ή μην καείτε από τον καυτό στόμα που απελευθερώνεται από τα τρόφιμα. Ελέγχετε αν τα τρόφιμα είναι έτοιμα. Εάν το φαγότο δεν έχει γίνει ακόμα, απλώς σύρετε τη σούβλα πάλι στη θέση της και ρυθμίστε μερικά ακόμη επιπλέον λεπτά.



Προειδοποίηση:

Όταν τελεώσετε την τηγνίσιμα, μην αγγίζετε ποτέ τη σούβλα ή το εσωτερικό της φριτέζας με γυμνά χέρια, είναι πολύ ζεστά! Πάντες τη σούβλα μόνο με το παρεχόμενο εργαλείο χειρισμού. Συνιστούμε επίσης τη χρήση γαντιών κουζίνας ή άλλων μορφών προστασίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΣΟΥΒΛΩΝ

- Περάστε τρόφιμα στις μικρότερες σούβλες που παρέχονται. Ενώστε τις δύο πλάκες συγκράπτοντας με μια μεγάλη σούβλα και ασφαλίστε τις στη θέση τους με βίδες.
- Εισαγάγετε το ένα άκρο κάθε μικρότερης σούβλας στην οπί στην πλάκα συγκράπτοντας και εισαγάγετε το άλλο άκρο στην απέναντι υποδοχή της πλάκας συγκράπτοντας, την εικόνα. **C**. Ελέγχετε ότι οι σούβλες είναι καλά στερεωμένες στη θέση τους.
- Στερεώστε τις πλάκες συγκράπτοντας με τις μικρότερες σούβλες στις βάσεις στα πλάγια της περιοχής τηγανίσματος και κλείστε την πόρτα.
- Για το ψώσιμο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία/χρόνο χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσετε το προκαθορισμένο πρόγραμμα **B17** για ψωτό κοτόπουλο:
- Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις – ρυθμίστε τη θερμοκρασία και την ώρα και ξεκινήστε την τηγνίσιμα στον αέρα με το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ). Για να ξεκινήστε την περιστροφή της μικρότερες σούβλας, πατήστε το κουμπί **ROAST** (ΨΥΣΙΣΜΟ). Χρησιμοποιήστε το ίδιο κουμπί για ανενεργοποίηση της περιστροφής. **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B17** – πατήστε επανελημμένα το κουμπί **MENU** (ΜΕΝΟΥ) μέχρι να ανάψει την ένδειξη **B17**. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί **START/PAUSE** (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ). Σε αυτό το πρόγραμμα η σούβλα περιστρέφεται αυτόματα.
- Όταν ο διαδικασία τηγανίσματος στον αέρα ολοκληρωθεί και η πόρτα ανοίξει, αφαιρέστε τις πλάκες συγκράπτοντας με το εργαλείο χειρισμού. Τοποθετήστε τις πλάκες συγκράπτοντας σε μια κατάλληλη πλάκα. Προσέρχετε ιδιαίτερα ώστε να μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια του εργαλείου χειρισμού και της σούβλας ή να μην καείτε από τον καυτό στόμα που απελευθερώνεται από τα τρόφιμα. Ελέγχετε αν τα τρόφιμα είναι έτοιμα. Εάν το φαγότο δεν έχει γίνει ακόμα, απλώς σύρετε τις πλάκες συγκράπτοντας πάλι στη θέση τους και ρυθμίστε μερικά ακόμη επιπλέον λεπτά.



Προειδοποίηση:

Όταν τελεώσετε την τηγνίσιμα, μην αγγίζετε ποτέ τις πλάκες συγκράπτοντας ή το εσωτερικό της φριτέζας με γυμνά χέρια, είναι πολύ ζεστά! Πάντες τις πλάκες συγκράπτοντας μόνο με το παρεχόμενο εργαλείο χειρισμού. Συνιστούμε επίσης τη χρήση γαντιών κουζίνας ή άλλων μορφών προστασίας.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- Η αεροφριτέζα διαθέτει τα παρακάτω προγράμματα για γρήγορη εκκίνηση χωρίς περιστροφή. Πατήστε το κουμπί **MENU** (ΜΕΝΟΥ) για να περιηγηθείτε στα επιμέρους προγράμματα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **MENU** (ΜΕΝΟΥ), ανθίζει και ο αντίστοιχος λυχνία:

ΕΝΔΕΙΞΗ	ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
PRE-HEAT	Προθέρμανση – χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του χώρου τηγνίσματος στον αέρα.	190 °C	5 λεπτά	---
RE-HEAT	Επαναθέρμανση – χρησιμοποιείται για το ζεστάμα γευμάτων που έχουν κρυώσει.	200 °C	5 λεπτά	---
KEEP WARM	Διατήρηση θερμοκρασίας – χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας ενδιάμεσα για σερβίρισμα σριόγετερα.	60 °C	10 λεπτά	---
DEHYDRATE	Αποξηράνση – χρησιμοποιείται για τη αποξηράνση τροφίμων.	60 °C	2 ώρες	---
	Προτηγανισμένες τηγνίστες πατάτες	200 °C	25 λεπτά	Προορίζεται για 1-2 kg κατευναμένες τηγνητές πατάτες με το καλθι τηγνιάματος.
	Σπιτικές τηγνητές πατάτες	200 °C	35 λεπτά	Προορίζεται για 1-2 kg σπιτικές τηγνητές πατάτες με το καλθι τηγνιάματος.
	Μπουτάκια κοτόπουλου	200 °C	15 λεπτά	Προορίζεται για 1 kg ή 6 μούτια
	Ψητό κοτόπουλο	200 °C	35 λεπτά	Προορίζεται για 0,5 kg κοτόπουλο. Χρήση της σούβλας.
	Μπριζόλες	180 °C	15 λεπτά	Προορίζεται για 2 x 0,2 kg κρέας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

- Όταν η διαδικασία του τηγανίσματος στον αέρα ολοκληρωθεί, θα οκουσεί ένας ήχος και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη FINISHED. Η αεροφριτέζα θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Μετά από την αυτόματη απενεργοποίηση της φριτέζας, ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί για περίπου 1 λεπτό. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας με το οποίο ο ανεμιστήρας κρύωνται την εσωτερική περιοχή και τη μητρική κάρτα συστήματος της φριτέζας για την αποφυγή ζημιάς λόγω υψηλής θερμοκρασίας.

Συμβουλές για προετοιμασία φαγητού

- Σε δύο κάθε γέμυα που παραδοσιακά ψίνεται σε φόυρνο, μπορεί να τηγανιστεί με ζεστό αέρα.
- Τα καλύτερα και πιο ομοιόμορφα αποτελέσματα τηγανίσματος επιτυγχάνονται όταν τα κομμάτια φαγητού έχουν παρόμοιο μέγεθος και πάχος. Επομένως, κάντε τα τρόφιμα σε κομμάτια του ίδιου μεγέθους. Τα μικρότερα τεμάχια απαιτούν λιγότερο χρόνο τηγανίσματος από τα μεγαλύτερα.
- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο, τηγανίστε τα τρόφιμα σε μικρές παρτίδες. Εάν είναι ερικιώτα, μην τοποθετείτε τα τρόφιμα σε στοίβες ή σε στρώσεις.
- Τα περισσότερα συσκευασμένα τρόφιμα δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν σε λάδι πριν τηγανιστούν στον αέρα. Τα περισσότερα από αυτά περιέχουν ήδη λάδι και άλλα πρόσθετα, τα οποία θετικά προστατεύουν το ρόδισμα κατ την τραγανότητα.
- Αυτή η φριτέζα είναι εξαιρετική για το τηγάνισμα παγωμένων λουκουδιών και ορεκιτών. Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε τα κομμάτια των τρόφιμων σε ένα στρώμα στο σκάρα ή στον δίσκο.
- Αφοριέται τον υπερβολικό πάγο από τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Όταν στρώνετε τα τρόφιμα, είναι σκόπιμο να τα ανακινήσετε ή να γυρίσετε τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος στον αέρα για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφα αποτελέσματα τηγανίσματος.
- Ρίξτε μια μικρή ποσότητα λαδιού στα τρόφιμα που παρασκευάζονται ξεφλουδισμένα, για παράδειγμα τηγανίσματα πατάτες κ.λπ., καθώς αυτό θα βοηθήσει στα ναρίσουν και να γίνουν τραγανά.
- Όταν τηγανίζετε στον αέρα φρέσκα λαχανικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνωθεί καλά πριν την τηγανίστε στον αέρα.
- Όταν τηγανίζετε στον αέρα τρόφιμα επικαλυμμένα με ζύμη, χρησιμοποιήστε ζύμη με πολιά και παστώδη σύσταση. Οι ελαφριές ζύμες μπορεί να στάζουν και δεν θα τηγανιστούν αρκετά γρήγορα, όπως συμβαίνει με τυπική φριτέζα λαδιού.
- Η επικάλυψη τροφίμων επικαλυμμένων με ζύμη με τριμμένη φρυγανιά ή φουσκωμένο ρύζι και στη συνέχεια ο ψεκασμός με λάδι θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τραγανή και πιο υγιεινή μορφή για τα αγαπημένα σας τηγανάτα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Έναν τηγανίσματος δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται σε αυτό το εγκειρίδιο χρήσης, ελέγχτε τη λίστα των πιο συχνών προβλημάτων παρακάτω για να διορθώσετε το πρόβλημα. Σε περίπτωση που το πρόβλημά σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ή επιμένετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήγτε το φίς του λαδιούντος από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η φριτέζα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Η φριτέζα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Ελέγχετε ότι το φίς είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα.
Η φριτέζα δεν λειτουργεί	Δεν πατήστε το κουμπί CANCEL/POWER (ΑΚΥΡΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ) αφού συνδέσετε την αεροφριτέζα σε μια πρίζα.	Η αεροφριτέζα θρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε το κουμπί CANCEL/POWER (ΑΚΥΡΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ) για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας.
	Το τηγάνισμα στον αέρα δεν εκκινήθηκε με το κουμπί START/PAUSE (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ).	Πατήστε το κουμπί START/PAUSE (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ).
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε την πόρτα – σηράγξτε μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ.
Η αεροφριτέζα υπερθερμανθήκε από την πρίζα και αφήστε τη να κρύωσε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ζητήσετε αντικατάσταση της ασφάλειας προστασίας. Δεν πρέπει ποτέ να αντικαταστήσετε μόνοι σας την ασφάλεια προστασίας.	Η αεροφριτέζα υπερθερμανθήκε από την πρίζα και αφήστε τη να κρύωσε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ζητήσετε αντικατάσταση της ασφάλειας προστασίας. Δεν πρέπει ποτέ να αντικαταστήσετε μόνοι σας την ασφάλεια προστασίας.	
Ανεπαρκής ή ανοικούμενη προσθήκη λαδιού/ λίπους στα συστατικά.	Ορίστε θερμοκρασία που είναι πολύ χαμηλή. Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Τα τρόφιμα υπερκαύπονται μεταξύ τους ή είναι ποποθετημένα πολύ κοντά στο άλλο.	Αυξήστε τη θερμοκρασία και συνεχίστε το τηγάνισμα.
Το φραγότη δεν είναι τραγανό.	Χρησιμοποιήστε είδος τροφίμου που προσφέρεται για τηγάνισμα σε παραδοσιακό τρόπο.	Προσφαρμήστε την ποσότητα και την τοποθέτηση των συστατικών.
Άσπρος καπνός βγαίνει από τη φριτέζα.	Είχατε τοποθετήσει στη φριτέζα τρόφιμα πολύ λιπαρά ή βλάστη μεγάλη ποσότητα λαδιού.	Εάν τηγανίστε τρόφιμα που είναι πολύ λιπαρά, το λίπος θα στάζει μέσα στον πιθούνα του δισκού αποτράγησης, όπου θα ζεσταθεί και θα δημιουργηθεί άσπρος καπνός.
Οι σπιτικές τηγανούτες πατάτες δεν είναι τραγανές.	Στην περιοχή τηγανίσματος, στον δισκό αποστράγησης ή στα αεροσύστημα υπάρχουν υπολείμματα τηγανισμένου φαγητού.	Ελέγχετε την καθερότητα της περιοχής τηγανίσματος στον αέρα και των χρησιμοποιημένων αξεσουάρ. Είναι σημαντικό να καθερίζετε όλα τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.
Οι σπιτικές τηγανούτες πατάτες πριν τις τηγανίστε.	Δεν ξεπλύνατε καλά τις πατάτες πριν τις τηγανίστε.	Πριν το τηγάνισμα, πρέπει να ξεπλύνετε καλά τις πατάτες και να αφαιρέστε ακαθαρίσεις από το εξωτερικό τους.
Οι σπιτικές τηγανούτες πατάτες δεν είναι τραγανές.	Η τραγανότητα των τηγανούτων πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού.	Στεγνώστε καλά τις πατάτες πριν τις τηγανίστε. Κόψτε τις σε μικρά κομμάτια και προσθέτε περισσότερο λάδι σαν χρειάζεται.
Μνημύματα σφάλματος στην οθόνη	E1 – σφάλμα κυκλώματος αισθητήρα θέρμανσης. E2 – βραχικύλωμα αισθητήρα θέρμανσης ή σφάλμα στην κύρια πλακέτα.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προειδοποίηση:

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση οποιουδήποτε πάντα την αεροφρίτεζα από την πρίζα και αφήστε όλα τα μέρη να κρυώσουν εντελώς. Για να καθαρίσετε την αεροφρίτεζα, τα εσωτερικά της μέρη και όλα τα αξεσουάρ, μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά, λειαντικό μαλλί πλυσίματος πιάτων, χαλύβδινο μαλλί ή πρώιοντα καθαρισμού με λειαντικά συστατικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.

Προσοχή:

Η αεροφρίτεζα και το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

Μην ψεκάζετε τα μέρη αυτά με νερό ή οποιδήποτε άλλο υγρό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή οποιδήποτε άλλο υγρό.

- Αποσυνδέστε την αεροφρίτεζα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Η αεροφρίτεζα θα κρυώσει πιο γρήγορα όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα και βάλτε τα στο πλάι να κρυώσουν.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη φριτέζα αμέσως αφού κρυώσει για να μην ξεράνεται τα υπολείμματα από τρόφιμα στις επιφάνειες της. Θα είναι πιο δύσκολο να τα αφαιρέσετε αργότερα. Χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα φαγητού από τα εξαρτήματα και από την εσωτερική περιοχή της φριτέζας.
- Μπορείτε να πλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και μικρής ποσότητας απορρυπαντικού κουζίνας χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφυριγάρι. Ξεπλύνετε και οικουπότες μέχρι να στεγνώσει. Με παρόμιο τρόπο μπορείτε να πλύνετε τα εξαρτήματα και στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε την εσωτερική και την εσωτερική επιφάνεια της αεροφρίτεζας χρησιμοποιώντας αφρογάρι ελαφρώς εμπιστημένο σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια, οικουπίστε με ένα καθαρό απορροφητικό πανί.
- Καθαρίζετε το καλώδιο ρεύματος της αεροφρίτεζας με ένα στεγνό απορροφητικό πανί, ποτέ με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής και τον καθαρισμό της, αποθηκεύστε την σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της προστατεύμενα από ακραίες θερμοκρασίες, μέσον πλιακής ακτινοβολίας και υπερβολικής υγρασίας και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V
Ονομαστική συγκότητα	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς ειδόδου	1.500 W
Ογκός περιοχής τηγανίσματος	12 l
Εύρος θερμοκρασίας	60–200 °C
Κατηγορία προστασίας από πλεκτροπλήξια	I
Επίπεδο θορύβου	70 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 70 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από πλεκτροπλήξια:

Κατηγορία I – Προστασία έναντι πλεκτροπληξίας παρέχεται μέσω βασικής μόνωσης καθώς και μέσω της σύνδεσης των εκτός τάσης μερών της συσκευής στον προστατευτικό αγωγό δικτύου.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο ουλογής απορριμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή πλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στη προβλεπόμενα σημεία υλογογρίας.

Εναλλακτικά, σε οιρισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επικειρίσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή πλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu