

# SENCOR®

SBG 8900SS



ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου







**SENCOR®**

**SBG 8900SS**



**A**

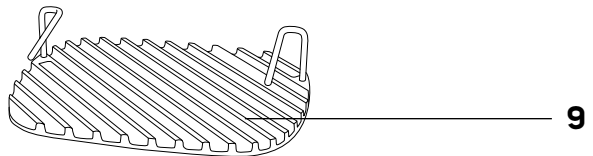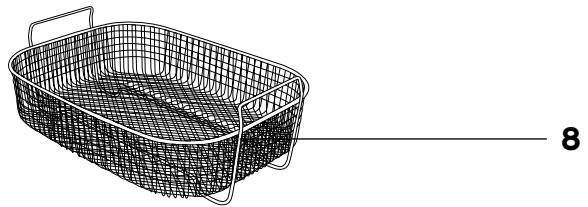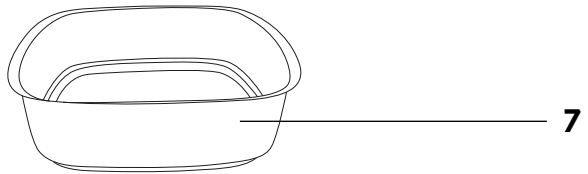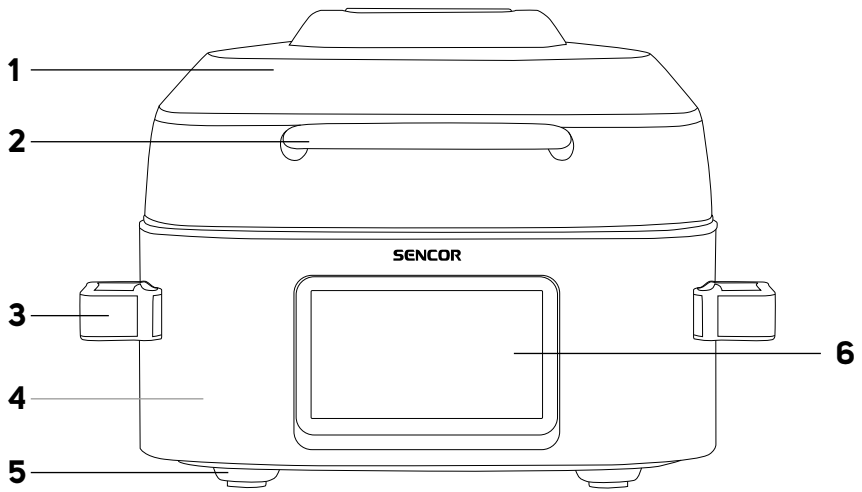

**B**

1

13

2

12

3

11

4

10

5

6

7

8

9



# GR Ψησιέρα θερμού αέρα

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας, αν τους παρέχεται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να αποφύγετε επικίνδυνη κατάσταση. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό σφουγγάρι που έχετε υγράνει ελαφρά σε ζεστό νερό. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται με χρήση εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Καυτή επιφάνεια!

Η θερμοκρασία των προσπελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν είναι σε λειτουργία η συσκευή. Προσέχετε να μην αγγίξετε την καυτή πλάκα ψησίματος ή το πάνω κάλυμμα.

Η συσκευή μπορεί να παραμένει καυτή ακόμα και μετά την απενεργοποίησή της. Πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή άλλους χειρισμούς, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Συνιστούμε να συνδέετε τη συσκευή σε ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα, αν δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις με υγρά χέρια.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή έχει επίσης σχεδιαστεί για προσωπική χρήση σε περιοχές όπως:
  - κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή πανδοχείων και άλλους χώρους διαμονής,
  - αγροτικές φάρμες,
  - περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων με πριβό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία τροφίμων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περβάζι παραθύρου, σε επιφάνειες αποστράγγισης νερού ή σε σταθερές επιφάνειες. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου, μην την τοποθετείτε κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή συσκευές που αποτελούν πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μανιέρα, νεροχύτη, πισίνα ή άλλη πηγή νερού.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίσετε ποτέ τη οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να παρέχεται επαρκής χώρος για κυκλοφορία του αέρα από πάνω και σε όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε αναφλέξιμα υλικά, όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κλπ.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν ψήνετε λιπαρά τρόφιμα για να μην καίτε από εκτινασσόμενα σταγονίδια λίπους.
- Μην αγγίζετε την αντικολητική επίστρωση της πλάκας ψησίματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προξενήσει ζημιά.
- Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέτε την από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επιτήρηση, μετά τη χρήση και πριν αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, και πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη μετακίνηση, τον καθαρισμό ή τη φύλαξη της. Χρησιμοποιείτε τη θερμικά μονωμένη λαβή για τη μεταφορά της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν υποστήριγμα για στιβήποτε.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβάτε πάντα το φις και όχι το καλώδιο. Διαφορετικά, θα μπορούσε να προκύψει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν έρχεται σε επαφή με καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει κάτω, αν έχει υποστεί ζημιά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επισκευάσετε και/ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αναθέστε όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με τη μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση σας στη συσκευή κινδυνεύετε να χάσετε τα νομικά σας δικαιώματα σχετικά με προβλήματα λειτουργίας της συσκευής ή την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής.

# GR Ψησιέρα θερμού αέρα

## Εγχειρίδιο Χρήστη

- Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα κι αν έχετε ήδη μια εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο τρένο εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και την απόδειξη ευθύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος του νόμιμου δικαιώματος έναντι ελαττωματικής λειτουργίας ή της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Καπάκι                                 | <b>A6</b> Πίνακας ελέγχου              |
| <b>A2</b> Λαβή καπακιού                          | <b>A7</b> Δοχείο μαγειρέματος ψησιέρας |
| <b>A3</b> Πλευρικές λαβές (και στις δύο πλευρές) | <b>A8</b> Καλάθι ψησιέρας              |
| <b>A4</b> Κυρίως σώμα ψησιέρας                   | <b>A9</b> Πλάκα ψησιέρας               |
| <b>A5</b> Αντιολισθητικά πόδια                   |  |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- |   |   |
|---|---|
| <b>B1</b> Αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας | <b>B7</b> Κουμπι ρύθμισης βαθμού ψήσιματος            |
| <b>B2</b> Κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας   | <b>B8</b> Κουμπι <b>Fries</b>                         |
| <b>B3</b> Κουμπι <b>Roast</b>             | <b>B9</b> Κουμπι <b>Beef</b>                          |
| <b>B4</b> Κουμπι <b>Air Fry</b>           | <b>B10</b> Κουμπι <b>Cancel</b>                       |
| <b>B5</b> Κουμπι <b>Dehydrate</b>         | <b>B11</b> Κουμπι <b>Start</b>                        |
| <b>B6</b> Κουμπι <b>Bake</b>              | <b>B12</b> Κουμπιά ρύθμισης χρόνου μαγειρέματος       |
|   | <b>B13</b> Αριθμητική ένδειξη του χρόνου μαγειρέματος |

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε την ψησιέρα θερμού αέρα από τη συσκευασία της και απομακρύνετε όλο το διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της ψησιέρας με ένα ελαφρό υγρό σφουγγάρι και, στη συνέχεια, σκουπίστε τη για να τη στεγνώσετε.



#### Προειδοποίηση:

Ποτέ μην πλύνετε την ψησιέρα και/ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε τρεχούμενο νερό και μη τα βυθίσετε σε νερό ή άλλο υγρό.



#### Σημείωση:

Πριν την πρώτη χρήση, συνιστούμε να αφήσετε την ψησιέρα να λειτουργήσει για 5 λεπτά στην ανώτατη ρύθμιση θερμοκρασίας. Έτσι θα απομακρυνθούν τυχόν δυσάρεστες οσμές πριν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά. Σε αυτή τη διάρκεια, μπορεί επίσης να προσέξετε ότι παράγεται λίγος καπνός. Αυτό είναι κανονικό.

### ΤΥΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΙΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

1. Τοποθετήστε την ψησιέρα πάνω σε μια επίπεδη, στέρεη και σταθερή επιφάνεια αρκετά μακριά από την πρίζα.

2. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας σε μια πρίζα, οπότε ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση και η οθόνη ενδείξεων ανάβει σύντομα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF".
3. Ελέγξτε ότι το καπάκι είναι κλειστό.
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα μαγειρέματος πατώντας το κατάλληλο κουμπι ή ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
5. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσετε την προθέρμανση της ψησιέρας. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "PrE".
6. Όταν προθερμανθεί αρκετά η ψησιέρα, παύει να εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "PrE" και ανάβει η ένδειξη "Add". Τώρα μπορείτε να προσθέσετε τα είδη που θέλετε να μαγειρέψετε.
7. Ανοίξτε το καπάκι και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "OPEn". Τοποθετήστε μέσα το φαγητό που θέλετε να μαγειρέψετε. Κλείστε το καπάκι και θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος. Το μαγείρεμα ξεκινά μαζί με την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.
8. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ρύθμισης χρόνου ή θερμοκρασίας μαγειρέματος.
9. Εάν πρέπει να ελέγξετε το φαγητό, ανοίξτε το καπάκι, οπότε θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "OPEn" και θα διακοπεί η λειτουργία της ψησιέρας και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος. Κλείστε το καπάκι για να συνεχιστεί η λειτουργία της συσκευής. Η αντίστροφη μέτρηση θα αρχίσει ξανά.
10. Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση, θα ηχήσει μια ηχητική ειδοποίηση.
11. Μόλις περάσει ο χρόνος μαγειρέματος, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "done" στην οθόνη ενδείξεων και θα ηχήσει μια ηχητική ειδοποίηση.
12. Πατήστε το κουμπι **Cancel** για να θέσετε την ψησιέρα σε κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".
13. Μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι και να αφαιρέσετε το φαγητό.



#### Προειδοποίηση:

Για να ανοίξετε την ψησιέρα, χρησιμοποιείτε πάντα τη θερμικά μονωμένη λαβή.

14. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
15. Μπορείτε να ακυρώσετε το μαγείρεμα οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπι **Cancel**.
16. Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή άλλους χειρισμούς, αφαιρέστε την ψησιέρα να κρυσώσει.



#### Προειδοποίηση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η ψησιέρα θερμαίνεται και μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. Η ψησιέρα παραμένει καυτή ακόμα και μετά τη χρήση. Ο κακός χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε την ψησιέρα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας. Πάντα χρησιμοποιείτε τη διαθέσιμη θερμικά μονωμένη λαβή.



#### Σημείωση:

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή μαχαίρια, καθώς μπορεί να γρατζουνίσουν την αντικολητική επίστρωση της πλάκας ψήσιματος.

### Ρύθμιση θερμοκρασίας

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος.
2. Η αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη πάνω/κάτω για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία όπως χρειάζεται.



### Σημείωση:

Κάθε πρόγραμμα μαγειρέματος έχει διαφορετικό εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα προγράμματα, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

### Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος.
2. Η αριθμητική ένδειξη χρόνου μαγειρέματος θα εμφανίζει τον προεπιλεγμένο χρόνο μαγειρέματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος όπως χρειάζεται.



### Σημείωση:

Κάθε πρόγραμμα μαγειρέματος έχει διαφορετικό εύρος ρυθμίσεων χρόνου μαγειρέματος. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα προγράμματα, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

### Πίνακας προγραμμάτων μαγειρέματος

Πρόγραμμα	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος	Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος	Σημείωση
Roast	200 °C	150–250 °C	00:30	00:01–01:00	Αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος είναι κατάλληλο για ψήσιμο κρέατος, ψαριών, καπνιστών προϊόντων κλπ.
Bake	175 °C	120–220 °C	00:30	00:10–02:00	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ψήσιμο σάντουιτς, πανίνι κλπ.
Air Fry	200 °C	150–230 °C	00:20	00:01–00:30	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαγειρέμα φαγητού σαν φριτέζα θερμού αέρα.
Dehydrate	40 °C	--	02:00	00:15–24:00	Αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος είναι κατάλληλο για την ξήρανση τροφίμων σε σταθερή θερμοκρασία.
Fries	200 °C	--	00:18	00:01–00:30	Αυτό το μαγειρέμα χρησιμοποιεί την αρχή της φριτέζας με δοχείο. Συνιστούμε να ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και να αναμειγνύετε σωστά το φαγητό για να διασφαλίσετε ότι μαγειρεύεται ομοιόμορφα.
Beef	230 °C	--	00:12	00:01–00:30	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το μαγειρέμα μπριζόλας βοδινού κρέατος.

### Πρόγραμμα μαγειρέματος Air grill

- Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ψήσιμο κρέατος με τη λειτουργία θερμού αέρα.
- Πατήστε το κουμπί **Air Grill** αρκετές φορές για να επιλέξετε το επιθυμητό βαθμό ροδίσματος. Κάθε φορά που το πατάτε, θα φωτίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο. Στην οθόνη ενδείξουν εμφανίζεται η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος.
- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την πλάκα ψησίματος.

Πρόγραμμα Air Grill	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος	Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος
Χαμηλή θερμοκρασία	200 °C	00:15	00:01–00:30
Μέτρια θερμοκρασία	220 °C	00:15	00:01–00:30
Μέτρια-υψηλή θερμοκρασία	240 °C	00:15	00:01–00:30
Υψηλή θερμοκρασία	265 °C	00:10	00:01–00:30

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, κόψτε το κρέας σε φέτες ίσου πάχους.
- Για να μη γίνει το κρέας σκληρό και στεγνό, συνιστούμε να αποφεύγετε το αλάτισμα πριν το ψήσιμο. Συνιστούμε να καρκευέτε το κρέας με αλάτι ή μπαχαρικά μόνο μετά τη θερμική επεξεργασία.
- Πριν ψήσετε μαριναρισμένο κρέας, χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας για να στεγνώσετε την πολλή μαρινάδα. Ορισμένες μαρινάδες μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζχαρης, οι οποίες μπορεί στη συνέχεια να καούν.
- Κατά το ψήσιμο, μην τρυπάτε το κρέας για να μη χάσει τα εσωτερικά υγρά του και γίνει σκληρό και στεγνό.
- Μην στεγνώνετε το κρέας ψήνοντάς το πολλή ώρα.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι το κρέας κοτόπουλου είναι καλά μαγειρεμένο.
- Δεν χρειάζεται να τρυπάτε τα προμαγειρεμένα λουκάνικα πριν τα ψήσετε.
- Δεν συνιστάται η χρήση της πλάκας ψησίματος για το ψήσιμο κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως οι μπριζόλες T-bone.
- Το φαγητό πρέπει να έχει αποψυχθεί πλήρως πριν από το ψήσιμο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε και στεγνώνετε την ψηστήρα μετά από κάθε χρήση. Πριν τον καθαρισμό, η ψηστήρα πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί, αποσυνδεθεί από την πρίζα και κρυώσει τελείως, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ της.



### Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

### Πλάκα ψησίματος και καλάθι ψησίματος

- Πλύνετε την πλάκα ψησίματος και το καλάθι σε ζεστό νερό με μικρή ποσότητα υγρού πιάσιου. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε τα και αποξηράνετέ τα για να τα στεγνώσετε.

### Εξωτερική επιφάνεια

- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώ υγρό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά για να στεγνώσει.



### Προειδοποίηση:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σύρματα τριψίματος, λειαντικά καθαριστικά, βενζίνη κλπ.

### Φύλαξη

- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την ακολουθώντας τις οδηγίες που προσαφέρθηκαν.
- Πριν τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ της έχουν καθαριστεί και στεγνωθεί σχολαστικά.



- Φυλάξτε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και από παιδιά ή κατοικίδια.

#### Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσμένων Οδηγιών της ΕΕ.

#### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μήνυμα "Add".	Η ψησιέρα έχει προθερμανθεί και μπορείτε να προσθέσετε φαγητό.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος E2.	Επικοινωνήστε με το τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Πώς μπορώ να διακόψω το μαγείρεμα;	Ανοίξτε το καπάκι και θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η ένδειξη "OPEN". Η διαδικασία μαγειρέματος και αντίστροφης μέτρησης διακόπεται. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος και την αντίστροφη μέτρηση, κλείστε το καπάκι.
Μπορώ να τοποθετήσω το καλάθι/την πλάκα ψησίματος πάνω στον πάγκο κουζίνας μου;	Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το καλάθι/την πλάκα ψησίματος πάνω σε ένα υπόστρωμα ανθεκτικό στη θερμότητα, επειδή αυτά τα εξαρτήματα θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Πάντα χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κουζίνας.
Το μαγειρεμένο φαγητό δεν είναι αρκετά τραγανό.	Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι καταμεμημένα ομοιόμορφα στο καλάθι ψησίματος σε μία μόνο στρώση. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ανακινήστε ελαφρά το καλάθι ή γυρίστε το φαγητό με μια λαβίδα κουζίνας.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης ..... 220–240 V–  
 Ονομαστική συχνότητα ..... 50/60 Hz  
 Ονομαστική ισχύς εισόδου ..... 1.660 W

Επιφύλασσομάστε του δικαιώματος τροποποιήσεων του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση που έχει οριστεί για αυτά τα απόβλητα από τις τοπικές σας αρχές.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Η, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συντελεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει τις βλάβες στο περιβάλλον από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές ή την εγκατάσταση συλλογής. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν ποινές για τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων αυτού του τύπου.

