

SENCOR®

SHD 900RS



ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




SENCOR®

SHD 900RS



A

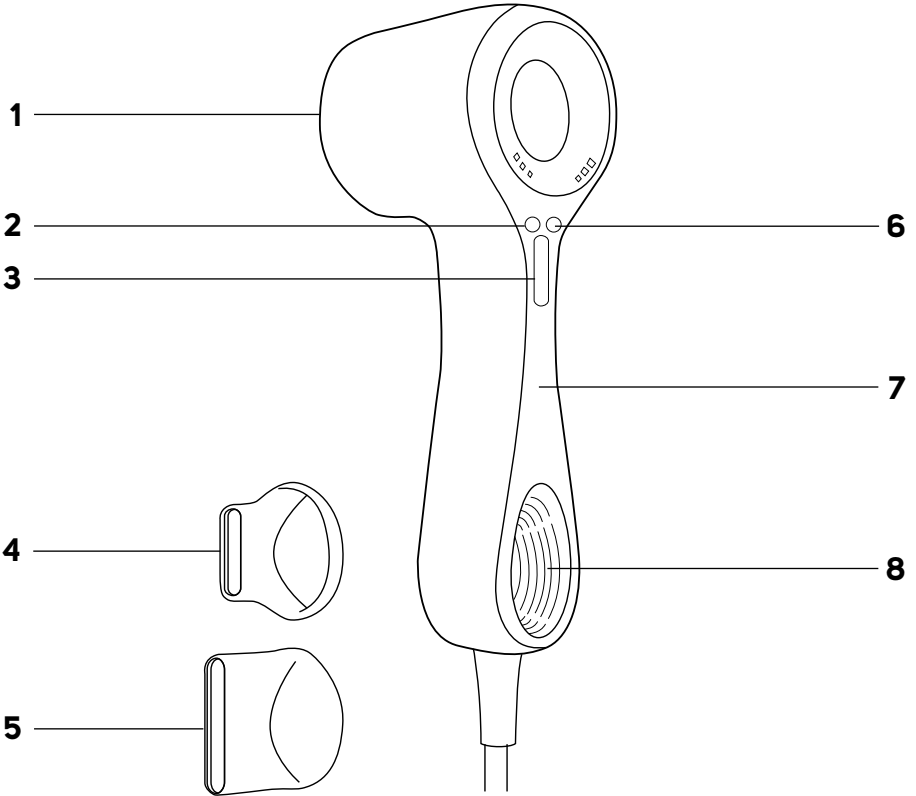

GR Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας, μόνο εφόσον στα άτομα αυτά παρέχεται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για την αποφυγή κινδύνων. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της.



Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται στο δωμάτιο του μπάνιου, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση αφαιρώντας το φις από την πρίζα, επειδή η παρουσία νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη η συσκευή.
- Για να διασφαλίσετε πρόσθετη ασφάλεια, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο κύκλωμα ρεύματος του δωματίου μπάνιου μια διάταξη προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) με μέγιστο ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Συμβουλευτείτε σχετικά τον ηλεκτρολόγο σας.

Άλλες σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση της συσκευής

- Αποσυναρμολογήστε προσεκτικά το προϊόν και προσέξτε να μην πετάξετε κανένα μέρος της συσκευασίας πριν ταυτοποιήσετε όλα τα μέρη του προϊόντος.
- Πριν από τη σύνδεση αυτής της συσκευής σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφώνει με την τάση στην πρίζα σας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αεσουάρ που δεν έχουν παραδοθεί με αυτή τη συσκευή ή δεν έχουν σχεδιαστεί για τη συσκευή αυτή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις του δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Ποτέ μην βυθίζετε αυτή τη συσκευή ή κάποιο από τα μέρη της σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή σπρέι κοντά στη συσκευή.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε την από το δίκτυο ρεύματος. Κάνετε το ίδιο πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς πριν τη φυλάξετε.
- Μην εκθέτετε ευαίσθητα άτομα ή ζώα σε ζεστό αέρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα ή ηγές θερμότητας όπως τζάκια κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται ή καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις της.
- Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην κάνετε καμία τροποποίηση σε αυτήν, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις προσαρμογές σε εξειδικευμένη εταιρεία/υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύετε να ακυρώσετε την πολιτική εγγύησης.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμά σημεία ή πάνω από αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας, και τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να πατηθεί ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν αγγίζει καυτή επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας - αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας / στην πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας προσεκτικά το φις του καλωδίου.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για κανέναν άλλον σκοπό εκτός από τους προβλεπόμενους.
- Βεβαιωθείτε ότι όταν ενεργοποιείτε το προϊόν, δεν καλύπτεται το πλέγμα εισόδου ή εξόδου αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν τρίχες ή κλωστές σε κανένα από τα ανοίγματα του πιστολιού μαλλιών.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει την ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος ή των αεσουάρ του (αλλοίωση τροφίμων, τραυματισμοί, εγκαύματα, ζεμάτισμα, φωτιά κλπ.).

GR Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας

Εγχειρίδιο Χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και αν έχετε ήδη εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Συνιστάται η διατήρηση του αρχικού χαρτοκιβωτίου αποστολής, του υλικού συσκευασίας, της απόδειξης και της επιβεβαίωσης του βαθμού της ευθύνης του πωλητή ή του πιστοποιητικού εγγύησης τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος του νόμιμου δικαιώματος ελαττωματικής λειτουργίας ή της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ (Εικ. Α)

- | | |
|--|--|
| A1 Έξοδος αέρα (μπροστινή πλευρά) | A4 Ακροφύσιο για φορμάρισμα μαλλιών |
| A2 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας | A5 Στενό ακροφύσιο |
| A3 Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (on/off) | A6 Κουμπί ταχύτητας αέρα |
| | A7 Λαβή του πιστολιού |
| | A8 Πλέγμα εισόδου αέρα |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τη συσκευασία, και πετάξτε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και καρτέλες. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ούτε η συσκευή ούτε κανένα από τα μέρη της.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Συνδέστε το φις στην πρίζα.
- Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε το πιστολάκι μαλλιών.
- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας για να επιλέξετε τη θερμοκρασία: ψυχρή – χαμηλή – μεσαία – υψηλή. Θα ανάψει ο αντίστοιχος αριθμός κόκκινων εικονιδίων.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ταχύτητας για να επιλέξετε την ταχύτητα ροής αέρα: χαμηλή – μεσαία – υψηλή. Θα ανάψει ο αντίστοιχος αριθμός μπλε εικονιδίων.
- Αν χρειάζεται να επιλέξετε κρύο αέρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (περίπου για 1 δευτερόλεπτο). Για να επιστρέψετε στον ζεστό αέρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του πιστολιού μαλλιών, πατήστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε το πιστολάκι. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως το πιστολάκι μαλλιών, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.



Σημείωση:

Το πιστολάκι μαλλιών θα ενεργοποιηθεί στη ρυθμισμένη ταχύτητα και θερμοκρασία την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί.



Σημείωση:

Όταν ενεργοποιείτε το πιστολάκι μαλλιών, ενεργοποιείται αυτόματα και η λειτουργία αρνητικών ιόντων.



Υπόδειξη:

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, λούστε τα μαλλιά σας με σαμπούν πριν χρησιμοποιήσετε το πιστολάκι και στη συνέχεια στεγνώστε τα μαλλιά σας χρησιμοποιώντας μια πετσέτα για να μειώσετε την πολλή υγρασία, και κατόπιν κτενίστε τα μαλλιά σας. Συνιστούμε τη χρήση μαλακτικού ή λωσιόν μαλλιών, που απλοποιεί το κτενίσμα και στη συνέχεια το στέγνωμα των μαλλιών σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος δικτύου και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό οποιωνδήποτε μερών της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή οποιαδήποτε ουσίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Κανένα από τα μέρη της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί με ασφάλεια σε πλυντήριο πιάτων.



Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που έχετε υγράνει με χλιαρό νερό.
 - Συνιστούμε να καθαρίζετε τακτικά το τμήμα εισόδου του πιστολιού, όπου πολύ συχνά αναρροφούνται τρίκες.
1. Τραβήξτε το προστατευτικό πλέγμα έξω από το πιστολάκι μαλλιών.
 2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες από την είσοδο αέρα και από το προστατευτικό πλέγμα.
 3. Τοποθετήστε ξανά το πλέγμα στη θέση του.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε υγρό πανί για τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό πλέγμα είναι εντελώς στεγνό πριν το εγκαταστήσετε ξανά.

Φύλαξη

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο **"Καθαρισμός και συντήρηση"**.
- Πριν από τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.



Προειδοποίηση:

Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το πιστολάκι.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, ελέγξτε τον εξοπλισμό ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Τα κόκκινα και μπλε εικονίδια αναβοσβήνουν.	Βλάβη εσωτερικού εξαρτήματος.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Τα κόκκινα και μπλε εικονίδια είναι αναμμένα και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Εμποδίζεται η παροχή αέρα.	Καθαρίστε το προστατευτικό πλέγμα και την παροχή αέρα.
Το πιστολάκι δεν βγάζει ζεστό αέρα.	Βλάβη εσωτερικού εξαρτήματος.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Το πιστολάκι μαλλιών δεν τίθεται σε λειτουργία.	Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.
	Έχει υποστεί ζημιά η επαφή.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά κατά τη λειτουργία.	Βλάβη εσωτερικού εξαρτήματος.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Το πιστολάκι απενεργοποιήθηκε κατά τη χρήση.	Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης.	Απενεργοποιήστε το πιστολάκι και αφήστε το να κρυώσει.
	Δυσλειτουργία του κινητήρα.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
	Δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομαστικό εύρος τάσης..... 220–240 V–
Όνομαστική συχνότητα..... 50/60 Hz
Όνομαστική ισχύς εισόδου..... 900 W
Στάθμη θορύβου..... 75 dB(A)

Η δηλωμένη στάθμη εκπομπών θορύβου της συσκευής είναι 75 dB(A), που αντιστοιχεί σε στάθμη Α ηχητικής ισχύος ως προς μια ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Κλάση ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία:



Κλάση II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται από διπλή ή βαρέος τύπου μόνωση.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποιήσεων του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση απόρριψης αποβλήτων που έχει καθορίσει ο δήμος

ΑΠΟΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παραδώστε τα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,

μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισούναμο νέο προϊόν.

Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλετε στη διατήρηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές ή στο πλησιέστερο σημείο συλλογής αποβλήτων.

Μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν αλλού, ζητήστε από τις τοπικές αρχές ή τον τοπικό σας έμπορο τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσμένων Οδηγιών της ΕΕ.

