

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΤΜΟΥ AQUA LASER****Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας**

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό ανθεκτικών στη θερμότητα επιφανειών. Είναι επίσης κατάλληλη για τον καθαρισμό πλαστικών δαπέδων (LAMINATE) εάν ακολουθούνται οι ακόλουθες οδηγίες:

- Το LAMINATE πρέπει να τοποθετείται από επαγγελματίες και δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή ρωγμές στις οποίες θα μπορούσε να διεισδύσει η υγρασία.
- Ελέγξτε πρώτα τη σκούπα ατμού σε μια μη εμφανή περιοχή και, στη συνέχεια, ελέγξτε το LAMINATE για κυματισμούς ή υγρασία που μπορεί να έχει διεισδύσει.
- Εάν δεν υπάρχουν ίχνη στην επιφάνεια, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ολόκληρου του δαπέδου.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για μη επενδεδυμένα ξύλινα πατώματα, μαλακά πλαστικά, δερμάτινα ή ξύλινα έπιπλα.
- Ρωτήστε έναν επαγγελματία εάν τα δάπεδά σας είναι κατάλληλα για καθαρισμό με καθαριστή ατμού. Πάντα δοκιμάζετε πρώτα τη σκούπα ατμού σε μια μικρή μη εμφανή περιοχή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη χρήση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη.
- Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν το σέρβις.
- Αποσυνδέστε μετά από κάθε χρήση. Για να αποσυνδέσετε με ασφάλεια, πιάστε το φικς και τραβήξτε απαλά, μην αποσυνδέσετε τραβώντας το καλώδιο.
- Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα.
- Ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνεται προς εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως το εσωτερικό των φούρνων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή κατοικίδια.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μην το εκθέτετε στη βροχή.
- Μην το χρησιμοποιείτε με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, αν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή έχει αφεθεί σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε σε δερμάτινα, έπιπλα ή δάπεδα με κέρινη επένδυση, σε μη επενδεδυμένα δάπεδα από ξύλο ή παρκέ, σε συνθετικά υφάσματα, σε βελούδο ή άλλα υλικά ευαίσθητα στον ατμό. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Χρησιμοποιήστε μόνο τα συνιστώμενα αξεσουάρ του κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς
- Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστό νερό ή άλλα υγρά όπως αρωματικά, αλκοολούχα ή απορρυπαντικά προϊόντα στη δεξαμενή νερού. Αυτό θα κάνει τη λειτουργία μη ασφαλή και θα προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους που είναι γεμάτοι εύφλεκτους, εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς όπως αραιωτικό βαφής, βαφή με βάση το λάδι ή ορισμένες ουσίες που προστατεύουν τον σκύρο.

- Μην χειρίζεστε το βύσμα ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια και χωρίς να φοράτε παπούτσια.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Να λειτουργείτε τη συσκευή πάντα με επαρκή φωτισμό.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην μαγκώνετε στην πόρτα το καλώδιο, μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε ποτέ την κεφαλή / το εξάρτημα καθαρισμού της συσκευής κατά τη λειτουργία! Κρατήστε τη τουλάχιστον 30 εκ. μακριά. Φοράτε παπούτσια όταν καθαρίζετε δάπεδα.
- Η κεφαλή στερέωσης / καθαρισμού που χρησιμοποιείται μπορεί να παραμείνει ζεστή για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να κρυώσει πλήρως πριν αφαιρέσετε το πανί καθαρισμού δαπέδου.
- Μην βυθίζετε αυτήν τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε χωρίς νερό στη δεξαμενή.
- Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα. Μην τη χρησιμοποιείτε με μπλοκαρισμένο άνοιγμα.
- Όταν θέλετε να ανασηκώσετε το πέλος του χαλιού, χρησιμοποιήστε τη σκούπα τμού χωρίς το πανί καθαρισμού.
- Εάν θέλετε να αφαιρέσετε λεκέδες από το χαλί, χρησιμοποιήστε τη σκούπα ατμού με το πανί καθαρισμού, ώστε να απορροφηθεί η βρωμιά.
- Αποθηκεύστε τη στεγνή συσκευή σας σε εσωτερικούς χώρους δροσερό και στεγνούς.
- Όταν χρησιμοποιείτε σκάλες, προσέξτε ιδιαίτερα.
- Μην τροποποιείτε το φιν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλληλη πρίζα όταν συνδέετε τη συσκευή, μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε τη λειτουργία καλωδίου γείωσης.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε παγωμένες γυάλινες επιφάνειες. Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.



1. Λαβή
2. Άνω κλιπ περιτύλιξης καλωδίου τροφοδοσίας
3. Κάτω κλιπ περιτύλιξης καλωδίου τροφοδοσίας
4. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
5. Ρυθμιστής ατμού
6. Δεξαμενή νερού
7. Κεφαλή σκούπας

## Συναρμολόγηση σκούπας ατμού

Η σκούπα ατμού αποτελείται από τρία μέρη. Τη λαβή, τη βασική μονάδα, και την κεφαλή καθαρισμού.

1. Τοποθετήστε τη λαβή στη βασική μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
2. Εισαγάγετε το ακροφύσιο εξόδου ατμού στο κάτω άκρο της βασικής μονάδας στον προσαρμογέα της κεφαλής καθαρισμού. Πρέπει να το ακούσετε να κάνει κλικ μόλις μπει στη θέση του.
3. Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, τυλίξτε χαλαρά το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τα πάνω και κάτω άγκιστρα που παρέχονται για το κράτημα του καλωδίου.
4. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε την κεφαλή καθαρισμού, πατήστε το μοχλό απεμπλοκής όπου η κεφαλή καθαρισμού ενώνεται με τη βασική μονάδα και αφαιρέστε την.

## ΧΡΗΣΗ

- Ελέγχετε πάντα το πανί καθαρισμού δαπέδου για φθορά πριν από κάθε χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει φθαρεί ή είναι κατεστραμμένο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο σας.
- Η σκούπα ατμού πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με υφάσματα καθαρισμού δαπέδων ειδικά κατασκευασμένα για αυτό.
- Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το πανί καθαρισμού δαπέδου είναι καλά στερεωμένο στην κεφαλή καθαρισμού για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή στο δάπεδο.
- Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό σε ανθρώπους, ζώα ή εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. εσωτερικό φούρνο, ψυγεία, διακόπτες και φώτα, μικροκύματα κ.λπ.).
- Προσοχή - κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε ποτέ την κεφαλή / το εξάρτημα καθαρισμού της συσκευής κατά τη χρήση.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να παραμείνει πολύ ζεστό για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Εάν θέλετε να το αφαιρέσετε, περιμένετε έως ότου κρυώσει και η συσκευή δεν εκπέμπει πλέον ατμό.
- Επανατοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της μόνο όταν έχει κρυώσει εντελώς.

## ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κατάλοιπα νερού στο φίλτρο και στη δεξαμενή μπορούν να αποδοθούν στη συσκευή που έχει δοκιμαστεί στη διάρκεια κατασκευής της. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, ή εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μετά την ενεργοποίηση για την παραγωγή ατμού, καθώς οι σωλήνες της συσκευής δεν έχουν ακόμη γεμίσει με νερό. Ο ατμός μπορεί να εκπέμπεται μόνο όταν η συσκευή έχει φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας της και τα κατάλληλα μέρη της συσκευής έχουν γεμίσει με νερό. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης ατμού.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη σφουγγαρίστρα ατμού, δοκιμάστε σε μια μη εμφανή περιοχή του δαπέδου ή του χαλιού για αντοχή του χρώματος.

## ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Γυρίστε ελαφρά την ασφάλεια του δοχείου νερού αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη δεξαμενή.
2. Γεμίστε το δοχείο με νερό.
3. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού, και ασφαλίστε γυρίζοντας την ασφάλεια της δεξιάστροφα. Λόγω της χάλκινης σφαίρας μέσα στη δεξαμενή νερού, η συσκευή είναι κατάλληλη για οριζόντια χρήση, για τον καθαρισμό πλακιδίων τοίχου.


## Χρήση ως σκούπα δαπέδου

Συνιστάται το δάπεδο να σκουπίζεται πρώτα με σκούπα ή να καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Πάντα δοκιμάζετε την απόδοση καθαρισμού πρώτα σε μια μικρή μη εμφανή περιοχή.

1. Εάν η μονάδα βάσης βρίσκεται ήδη στη βάση για τον καθαρισμό του δαπέδου, παραλείψτε τα ακόλουθα βήματα 1 έως 3. Εάν ο προσαρμογέας είναι τοποθετημένος στη μονάδα βάσης, πατήστε τον μοχλό απεμπλοκής του προσαρμογέα και αφαιρέστε τον από τη μονάδα βάσης.
2. Εισαγάγετε το ακροφύσιο εξόδου ατμού της βασικής μονάδας στον προσαρμογέα στο κάτω μέρος της βάσης για καθαρισμό δαπέδου.
3. Πιέστε τη λαβή της μονάδας βάσης στη βάση μέχρι να ακούσετε τον μηχανισμό ασφάλισης να κουμπώνει στη θέση του.

4. Τραβήξτε το πανί καθαρισμού δαπέδου πάνω από την κεφαλή καθαρισμού και σφίξτε το ελαστικό ελατήριο. Όταν θέλετε να αφαιρέσετε το πανί καθαρισμού δαπέδου, πιέστε τη λαβή στο ελαστικό ελατήριο για να απελευθερώσετε το πανί.
5. Τοποθετήστε το φιν σε μια σωστά εγκατεστημένη και εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
6. Μετακινήστε το διακόπτη on / off στη θέση I. Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος της συσκευής ανάβει και η συσκευή θερμαίνεται. Περιστρέψτε το ρυθμιστή ατμού για να ρυθμίσετε την ποσότητα του ατμού που θέλετε.
7. Πατήστε με το πόδι σας την κεφαλή καθαρισμού και γείρετε τη λαβή προς το μέρος σας για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό του δαπέδου.
8. Όταν η συσκευή έχει φτάσει τη θερμοκρασία λειτουργίας της, εκπέμπεται ατμός όταν πατηθεί ο διακόπτης ενεργοποίησης ατμού. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να καθαρίζετε το πάτωμα.
9. Μετακινήστε αργά την κεφαλή καθαρισμού προς τα πίσω και προς τα εμπρός πάνω από την επιφάνεια που θα καθαριστεί (μην πιέζετε σκληρά!) Και πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης ατμού όπως απαιτείται.
10. Για τον καθαρισμό χαλιών, εισάγετε στην κεφαλή καθαρισμού (με το πανί καθαρισμού δαπέδου) το ειδικό εξάρτημα χαλιού.
11. Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε ή να ξεπλύνετε το πανί καθαρισμού δαπέδου, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη on / off και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τραβάτε πάντα το φιν. Περιμένετε λίγα λεπτά, ώστε να κρυώσει η συσκευή και το πανί καθαρισμού δαπέδου.
- Λάβετε υπόψη** ότι όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρή περιοχή κάτω από την κεφαλή καθαρισμού. Στη συνέχεια μπορείτε να αντικαταστήσετε το πανί καθαρισμού δαπέδου.
12. Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο και δεν παράγεται πλέον ατμός, απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήξτε το φιν από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. Στη συνέχεια ξαναγεμίστε το με νερό.
13. Εάν η διαδικασία καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, αφαιρέστε το νερό, αδειάστε το και αφήστε το να στεγνώσει.
14. Γυρίστε το πάνω άγκιστρο για να συγκρατήσετε το καλώδιο προς τα πάνω και ανασηκώστε το καλώδιο.
15. Αφαιρέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου από την κεφαλή καθαρισμού και ξεπλύνετε.
16. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση σε δροσερό και στεγνό μέρος. Για να σταματήσετε τη συσκευή, επιστρέψτε την σε κάθετη (όρθια) θέση. Εμπλέξτε τον άξονα στην κεφαλή καθαρισμού και η συσκευή είναι κλειδωμένη στη θέση της.
17. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, η δεξαμενή νερού πρέπει πάντα να ελέγχεται για τυχόν υπολειπόμενο νερό και, εάν είναι απαραίτητο, να αδειάζεται εντελώς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, το κερί μπορεί να αφαιρεθεί με τη θερμότητα και τον ατμό. Μην το χρησιμοποιείτε σε μη επενδεδυμένα ξύλινα δάπεδα και μην αφήνετε τη μονάδα να στέκεται σε οποιοδήποτε ξύλινο πάτωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το φούσκωμα του κόκκου του ξύλου. Όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα ατμού επάνω σε βινύλιο, λινέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δάπεδο ευαίσθητο στη θερμότητα, προσέξτε ιδιαίτερα. Υπερβολική θερμότητα μπορεί να λιώσει την κόλλα στο δάπεδο. Συνιστάται συνεπώς να πραγματοποιείται καθαρισμός δείγματος σε απομονωμένη περιοχή του δαπέδου. Συνιστάται επίσης να ελέγχετε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας της επιφάνειας από τον κατασκευαστή του δαπέδου για να διασφαλίσετε την καταλληλότητα για τον καθαρισμό με ατμό.

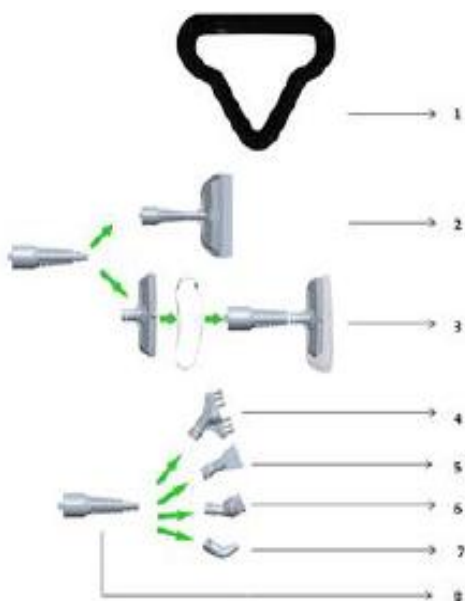

### Αξεσουάρ

1. Εξάρτημα χαλιών. Μόνο για χαλιά. Δεν είναι κατάλληλο για: πλαστικά, πλακάκια και λεία δάπεδα.
2. Εξάρτημα τζαμιών. Ιδανικό για καθαρισμό τζαμιών.
3. Εξάρτημα με πανί καθαρισμού για καθαρισμό γυάλινων και σκληρών επιφανειών.
4. Μακρύ βουρτσάκι. Για την απομάκρυνση της βρωμιάς, σε αυλακώσεις και αρμούς.
5. Εξάρτημα σπάτουλας. Για την απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων, όπως ασβέστη και άλλες σκληρές αποθέσεις.
6. Εξάρτημα στρογγυλής βούρτσας. Για να αφαιρέσετε λεκέδες, για παράδειγμα σε πλακάκια, ζάντες τροχών, καθρέφτες και γυάλινες επιφάνειες.
7. Κυρτό εξάρτημα. Για να καθαρίσετε μέρη που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα ή αυλακώσεις.
8. Προσαρμογέας εξαρτημάτων

### Τρόπος χρήσης

1. Εάν η μονάδα βάσης βρίσκεται στη βάση στη σκούπα δαπέδου, πιέστε το κουμπί απεμπλοκής για να απελευθερώσετε τον μηχανισμό ασφάλισης. Αφαιρέστε την κεφαλή τής σφουγγαρίστρας από τη βάση.
2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα εξαρτημάτων στο ακροφύσιο εξόδου ατμού τής συσκευής. Πρέπει να το ακούσετε να κάνει κλικ στη θέση του.
3. Επιλέξτε ένα εξάρτημα (βλ. Παραπάνω) και τοποθετήστε τον προσαρμογέα μέχρι να σταματήσει. Όταν είναι προσαρτημένο, το λυγισμένο ακραίο κομμάτι της συσκευής (με εξαίρεση το εξάρτημα σπάτουλας) πρέπει να δείχνει προς τα αριστερά όταν η μονάδα βάσης συγκρατείται με τη δεξαμενή νερού στραμμένη προς εσάς.
4. Γυρίστε το εξάρτημα 90 μοίρες.
5. Για να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα από τον προσαρμογέα, γυρίστε το πίσω 90 μοίρες και μετά τραβήξτε το.
6. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα από τη μονάδα βάσης, πατήστε στον μοχλό απεμπλοκής του προσαρμογέα και αφαιρέστε τον από τη μονάδα βάσης.
7. Μετακινήστε το διακόπτη on / off στο πίσω μέρος της συσκευής.
8. Όταν η συσκευή φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας της, εκπέμπεται ατμός πιέζοντας τη λαβή του διακόπτη ενεργοποίησης ατμού. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
9. Μετακινήστε αργά το εξάρτημα προς τα πίσω και προς τα εμπρός πάνω από την επιφάνεια που θα καθαριστεί και πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης ατμού όπως απαιτείται. Κρατήστε το εξάρτημα για περίπου 10 δευτερόλεπτα σε περιοχές που πρέπει να καθαριστούν ιδιαίτερα καλά.
10. Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο και δεν παράγεται πλέον ατμός, απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το φιν από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. Στη συνέχεια αφαιρέστε το δοχείο νερού και ξαναγεμίστε το με νερό.
11. Εάν η διαδικασία καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το και αφήστε το να στεγνώσει.
12. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, η δεξαμενή νερού πρέπει πάντα να ελέγχεται για τυχόν υπόλοιπο νερό και, εάν είναι απαραίτητο, να αδειάζεται εντελώς.

### Καθαρισμός και αποθήκευση

- Βγάλτε το φιν από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε.
- Επιστρέψτε τη συσκευή μόνο στη θέση αποθήκευσής της μόλις κρυώσει πλήρως και δεν έχει απομείνει νερό στη δεξαμενή νερού.



- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Η ασφάλεια της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν ελέγχεται τακτικά για ζημιά και φθορά.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό. Αυτά θα μπορούσαν να καταστρέψουν την επιφάνεια.
- Όταν είναι απαραίτητο, σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και με ήπιο καθαριστικό.
- Αφαιρέστε τη βρωμιά από τα εξαρτήματα (τρίχες, χνούδι κ.λπ.)
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο στους 60 ° C. Αν και το πανί μικροϊνών είναι ικανό να αντέξει τον ζεστό ατμό, πρέπει να είστε προσεκτικοί με το πλαστικό κούμπωμα στο καλώδιο του υφάσματος καθαρισμού. Συνιστούμε συνεπώς να πλένετε το πανί μικροϊνών στους 60 ° C. ΔΕΝ είναι κατάλληλο για στεγνωτήριο.
- Μην επαναφέρετε τη συσκευή στη θέση της έως ότου κρυώσει εντελώς και αδειάσει από νερό.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό, καθαρό και δροσερό μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από τα παιδιά.

### Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

**Προσοχή:** Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, απομονώστε τη μονάδα αφαιρώντας το καλώδιο από την πρίζα.

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε πρώτα αν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας μια ελαττωματική συσκευή.

Πρόβλημα	Λύση
Η χάλκινη σφαίρα δεν βυθίζεται στη δεξαμενή νερού.	Κουνήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η χάλκινη σφαίρα βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή νερού.
Η σκούπα ατμού δεν θα παράγει ατμό	Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή έχει την κατάλληλη στάθμη νερού.
Αφήνει ωχρό υπόλειμμα στο πάτωμα	Προκαλείται αφήνοντας τη σκούπα ατμού στην ίδια θέση για πολύ καιρό. Μπορεί να αφαιρεθεί με λευκό ξίδι οικιακής χρήσης ή με προϊόν αφαίρεσης αλάτων. Εναλλακτικά, θερμάνετε την περιοχή για ένα λεπτό και τα υπολείμματα θα αφαιρεθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ: μην υπερθερμαίνετε την περιοχή.
Η σκούπα ατμού βγάζει νερό αντί για ατμό	Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν την ενεργοποίηση του ατμού.
Η σκούπα ατμού στάζει	Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο ή/και η δεξαμενή νερού έχουν συναρμολογηθεί σωστά. (πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στη θέση της) - εάν η δεξαμενή νερού ή το φίλτρο στάζει (αυτό συμβαίνει ήδη σε μια μικρή ρωγμή) - εάν είναι ατμός ή νερό, που βγαίνει από την κάτω πλάκα. Αυτό δείχνει καλύτερα χωρίς πανί δαπέδου. Μην κάνετε ατμούς μόνιμα, γιατί το έδαφος θα είναι πολύ υγρό. Επομένως, πιέστε κατά διαστήματα στο διακόπτη ατμού.
Δεν υπάρχει ατμός	Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ατμού λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε για νερό στη δεξαμενή νερού. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι αβεστοποιημένο (πολύ σκούρο χρώμα) διαφορετικά πρέπει να ανανεωθεί.

**Τεχνικές προδιαγραφές**

- Παροχή: 220-240V - 50 / 60Hz, IPX4
- Ισχύς: 1500W
- Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 450 ml

**Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος**

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα ανακύκλωσης και συλλογής που υπάρχουν στην πόλη σας.