

ΖΩΝΗ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΚΡΑΦΑ / LED BUCKLE

Οδηγίες χρήσεως

Πληροφορίες

- Υπάρχουν 3 πλήκτρα για τον προγραμματισμό της ένδειξης: ENTER/ON-OFF, PAGE UP (P-U) PAGE DOWN (P-D). Μπορούν να προγραμματιστούν έως και 6 μηνύματα. Η ένδειξη 1 έχει 512 σύμβολα και οι ενδείξεις 2 έως 6 έχουν έως 256 σύμβολα.
- Χρησιμοποιούνται 2 μπαταρίες του τύπου CR2016. Παρακαλούμε να τις αλλάξετε όταν μειωθεί η φωτεινότητα.

Βήματα προγραμματισμού


Πατήστε ENTER για να ανάψει η οθόνη.

Πατήστε P-U και μια ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε P-U ή P-D για να αλλάξετε την ένδειξη.

Πατήστε ENTER για να φτάσετε στο μενού επιλογών.

- Το SWITCH θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πατήστε το P-U ή P-D για να διαλέξετε μια λειτουργία: SWITCH (μήνυμα), INPUT (εισαγωγή), SPEED (ταχύτητα), LUM (φωτεινότητα)
- Πατήστε το ENTER για επικύρωση.
Εάν θέλετε να κάνετε μια νέα εισαγωγή επιλέξτε το SWITCH ώστε να διαλέξετε το μήνυμα το οποίο θέλετε να αλλάξετε.

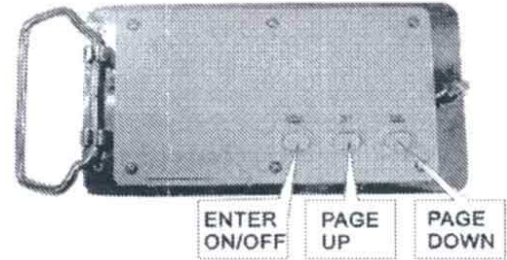

Εάν επιλέξετε το **SWITCH**:

- Θα εμφανιστεί ένας αριθμός από το 1 έως το 6. Πατήστε το P-U ή P-D για να επιλέξετε το μήνυμα που θέλετε να αλλάξετε.
- Πατήστε το ENTER για επικύρωση.
- Πατήστε το P-U για 3 δευτερόλεπτα ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.

Εάν επιλέξετε το **INPUT**:

- Το γράμμα A θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το P-U ή P-D για να επιλέξετε το γράμμα ή το σύμβολο.
- Πατήστε το ENTER για επικύρωση.
- Για να αφήσετε κάποιο κενό ανάμεσα στα γράμματα, πατήστε το ENTER.
- Εάν κρατήσετε το ENTER πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, τότε θα σβήσει το προηγούμενο γράμμα.
- Για να φύγετε από το μενού επιλογών πατήστε το P-D για 3 δευτερόλεπτα ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.

Εάν επιλέξετε το **LUM**:

- Ένας αριθμός από το 1 έως το 9 (το 9 αντιπροσωπεύει την έντονη φωτεινότητα) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το P-U ή P-D για να διαλέξετε την φωτεινότητα που επιθυμείτε.
- Πατήστε το ENTER για επικύρωση.
- Για να φύγετε από το μενού επιλογών πατήστε το P-D για 3 δευτερόλεπτα ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.

Εάν επιλέξετε το **SPEED**:

- Ένας αριθμός από το 1 έως το 9 (το 9 αντιπροσωπεύει την πιο γρήγορη ταχύτητα) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πατήστε το ENTER για επικύρωση.
- Για να φύγετε από το μενού επιλογών πατήστε το P-D για 3 δευτερόλεπτα ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.