

# Cenocco® Home

## STEAM MOP

ΣΚΟΥΠΑ ΑΤΜΟΥ

Οδηγίες Χρήσης



Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης και για να κατανοήσετε καλύτερα τις λειτουργίες αυτού του προϊόντος. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στον οδηγό ασφαλείας. Εάν δοθεί η συσκευή σε κάποιον άλλο παρακαλούμε να δοθούν μαζί και οι οδηγίες χρήσης.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Διατηρήστε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές αναφορές.
- Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος σας αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση ή παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - Χώρους κουζίνας προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
  - Από πελάτες σε ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλους τύπους κατοικιών
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρες ή άλλες δεξαμενές με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε πηγές τρεχούμενου νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Εάν, για κάποιο λόγο, βραχεί η συσκευή, βγάλτε αμέσως το καλώδιο από την πρίζα.
- Ενημερώστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για τυχόν ζημιά που προκαλείται από λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- Τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν γνωρίζουν πάντα τους κινδύνους από τη χρήση τέτοιων συσκευών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν υπάρχει επίβλεψη και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες να παίζουν με αυτή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή όταν κρυώνει μετά από χρήση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης ή σε περίπτωση διαρροής.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το ρεύμα μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση ή επισκευή της.
- Το υγρό ή ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνονται προς εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό των φούρνων.
- Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, αφρολέξ κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ!
- Κατά καιρούς ελέγχετε το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η συσκευή εμφανίζουν σημάδια ζημιάς.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για κανέναν απολύτως λόγο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή στο πλυντήριο των πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ ή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η συσκευή είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από οποιαδήποτε λειτουργία καθαρισμού, συντήρησης και συναρμολόγησης εξαρτημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή έξω και να την τοποθετείτε πάντα σε στεγνό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να επιφέρουν βλάβη στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο σύνδεσμο από αυτόν που παρέχεται.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο.
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη αυτής της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από τον καθαρισμό της και την αποθήκευσή της.
- Η θερμοκρασία των εξωτερικών επιφανειών της συσκευής μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν είναι σε λειτουργία. Ποτέ μην αγγίζετε αυτά τα μέρη της συσκευής για αποφυγή πιθανού έγκαυμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα, κλπ και το καλώδιο τροφοδοσίας και το φως να μην έρχονται σε επαφή με νερό.
- Πριν τον καθαρισμό της, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μέσω ενός εξωτερικού χρονομέτρου ή μέσω συστήματος τηλεχειρισμού.
- Τοποθετείτε πάντα τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν καλύπτετε τη συσκευή και να μην βάζουμε τίποτα επάνω σε αυτήν.
- Αφαιρείτε πάντα το φως από την πρίζα όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι ολόκληρο το καλώδιο έχει ξετυλιχτεί από τον κύλινδρο. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα από CE. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη.
- Αυτή η συσκευή, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα σε αυτόν τον τύπο προϊόντος.
- Η συσκευή πρέπει να ακουμπά σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εάν έχει πέσει ή αν έχει ορατά σημάδια βλάβης ή σε περίπτωση διαρροής.
- Για οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο του εγχειριδίου.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην κατευθύνετε ποτέ ατμό προς ανθρώπους, ζώα, φυτά ή εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως το εσωτερικό των φούρνων.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ και προσέξτε τα αιχμηρά αξεσουάρ.

Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο "Καθαρισμός".

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε κατάλληλη επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά πριν από τη λειτουργία.

Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα ατμού χωρίς το πανί δαπέδου στη θέση του.

Μην το χρησιμοποιείτε χωρίς νερό στη δεξαμενή νερού.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια κατά τη λειτουργία για να αποφύγετε την ανατροπή.

Μην εισάγετε αντικείμενα σε ανοίγματα της συσκευής. Μην το χρησιμοποιείτε με μπλοκαρισμένο άνοιγμα.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά στη δεξαμενή νερού για καθαρισμό, αλλά χρησιμοποιείτε μόνο νερό.

Ποτέ μην κατευθύνετε ατμό προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά ή εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως το εσωτερικό των φούρνων.

## ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Λαβή
2. Άνω άγκιστρο περιτύλιξης καλωδίου
3. Μεταλλικός σωλήνας
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Καπάκι δεξαμενής νερού
6. Δεξαμενή νερού
7. Κουμπί ρύθμισης ατμού
8. Κύριο σώμα
9. Κεφαλή σκούπας
10. Εξάρτημα χαλιών
11. Πανί καθαρισμού επιφανειών
12. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
13. Βούρτσα σιδερώματος
14. Επίπεδη βούρτσα
15. Γωνιακό ακροφύσιο
16. Εξάρτημα καθαρισμού τζαμιών
17. Στρογγυλό βουρτσάκι
18. Προσαρμογέας
19. Μικρό πανί
20. Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα
21. Σπάτουλα ξυσίματος




## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΤΜΟΥ

Πριν συναρμολογήσετε τη σκούπα ατμού, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση "OFF".

Συνδέστε τα μέρη όπως φαίνεται παρακάτω:

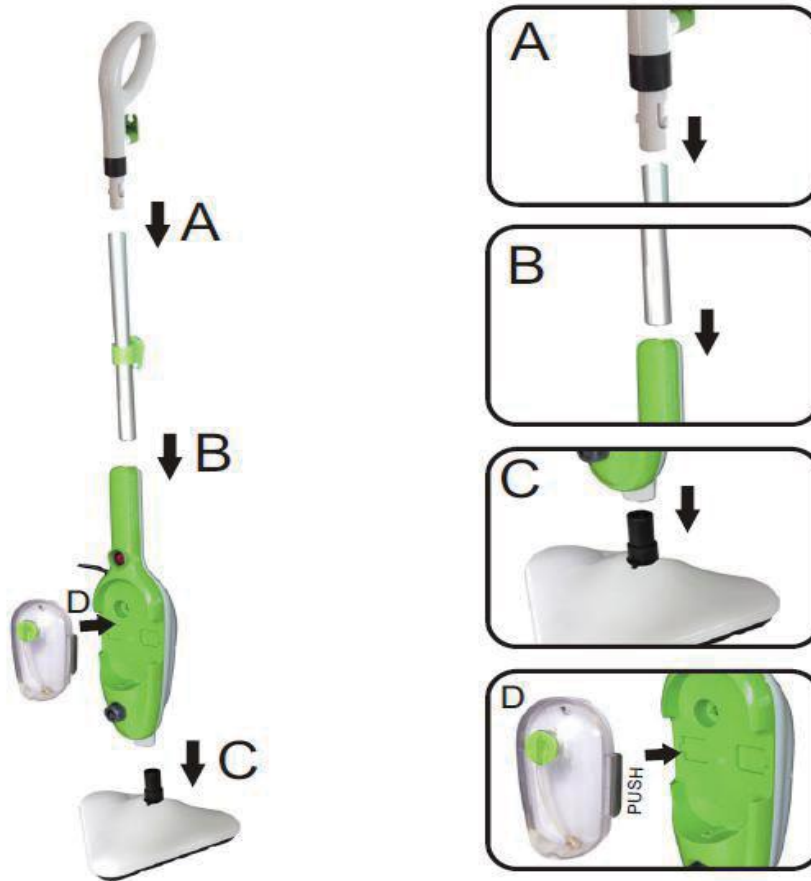

Τοποθετήστε το πανί καθαρισμού πάνω από την κεφαλή της σκούπας όπως φαίνεται παρακάτω:

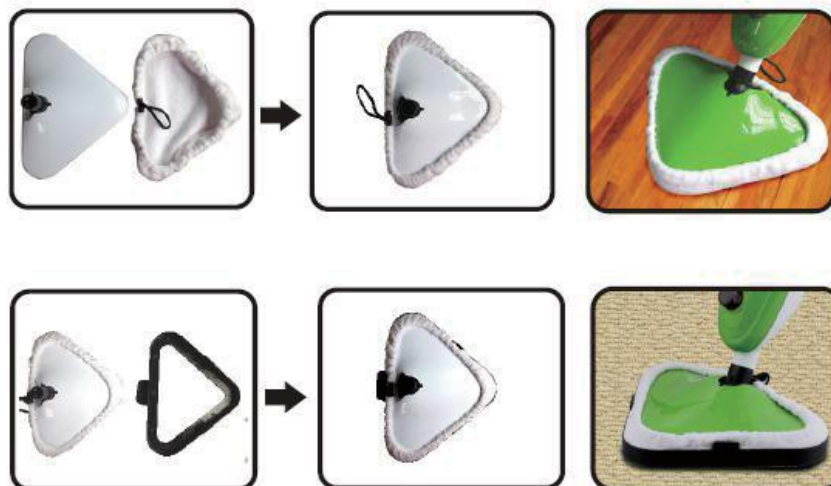

Γεμίστε με νερό:

Πιέστε τα κουμπιά στις δύο πλευρές της δεξαμενής. Η δεξαμενή θα βγει.


Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και γεμίστε με νερό,

Κλείστε τη δεξαμενή νερού με το πώμα και βάλτε τη δεξαμενή πίσω στο σώμα.



#### ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί στο σωλήνα λαβής για να αφαιρέσετε τη λαβή από το κύριο σώμα.
  2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο κύριο σώμα.
  3. Επιλέξτε τα κατάλληλα αξεσουάρ (ελέγξτε τη λίστα χρήσης αξεσουάρ), σύμφωνα με την ένδειξη βέλους για ευθυγράμμιση και εισαγωγή στον προσαρμογέα και, στη συνέχεια, στρέψτε αριστερόστροφα, μέχρι να τεθεί στη θέση του.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα αξεσουάρ, πιέστε το κεντρικό σημείο στο εξάρτημα προσαρμογέας.

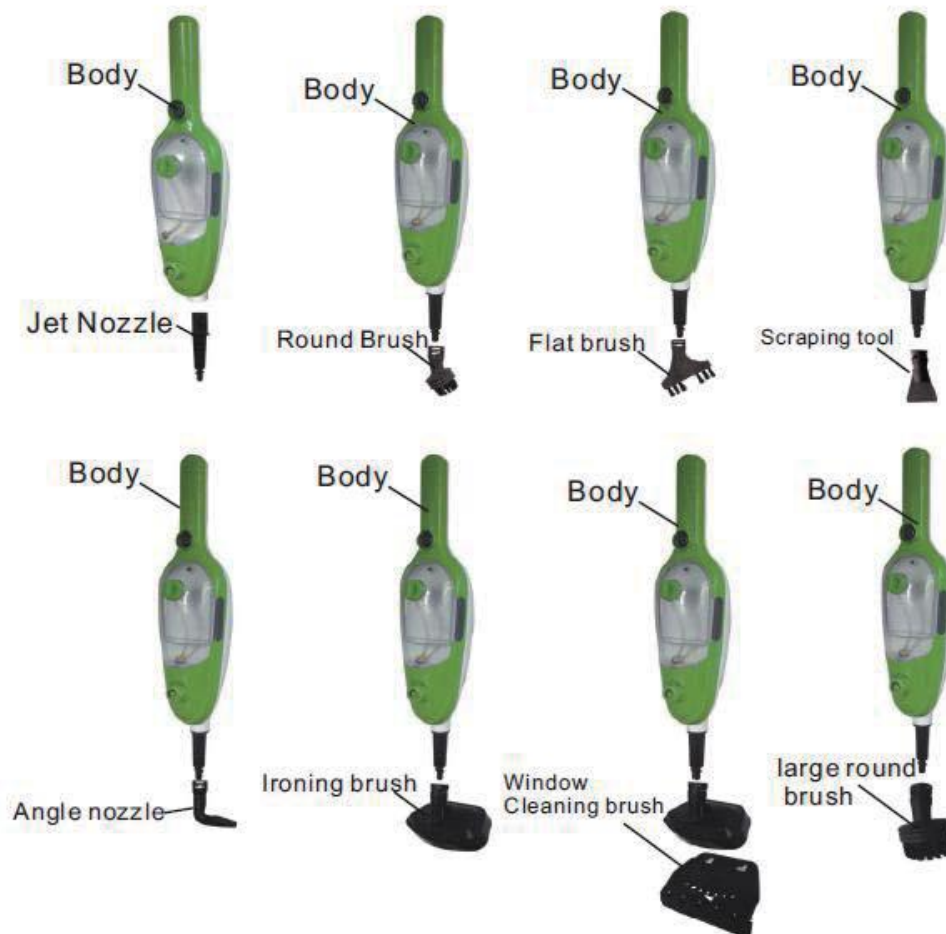

## ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ                    | ΕΙΚΟΝΑ  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  |
|-----------------------------|---|---|
| Πανί καθαρισμού επιφανειών  |    | Για τον γενικό καθαρισμό σκληρών δαπέδων, μαρμάρων και το φρεσκάρισμα των χαλιών  |
| Εξάρτημα χαλιών             |    | Για καθαρισμό χαλιών  |
| Προσαρμογέας εξαρτημάτων    |    | Για καθαρισμό νεροχύτη, εστιών αερίου, βρυσών, αρμών, εσωτερικό φούρνου μικροκυμάτων, απορροφητήρων, και γενικώς δύσκολων περιοχών                            |
| Γωνιακό ακροφύσιο           |    | Για καθαρισμό νεροχύτη, εστιών αερίου, βρυσών, αρμών. Για άκρες και γωνιακά σημεία.   |
| Στρογγυλό βουρτσάκι         |    | Για φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων, ντους, μπανιέρες, βρύσες, φωτιστικά, πλακάκια, αρμούς, παιχνίδια, ψυγεία, και άλλα                                       |
| Επίπεδη βούρτσα             |   | Για καθαρισμό αρμών και εσοχών  |
| Εξάρτημα σιδερώματος        |  | Καθαρισμός τζαμιών ντους, γυάλινων πορτών, καθρεφτών. Αφαίρεση χνουδιών και λεκέδων από ενδύματα, σιδέρωμα/ξετσαλάκωμα ενδυμάτων.                             |
| Εξάρτημα καθαρισμού τζαμιών |  | Καθαρισμός τζαμιών ντους, γυάλινων πορτών, καθρεφτών.   |
| Σπάτουλα ξυσίματος          |  | Για την αφαίρεση ξεροψημένων τροφών και λιπών από σκεύη, αφαίρεση υπολειμμάτων ή και άλλων δύσκολων ουσιών από επιφάνειες όπως εστίες μαγειρικής και φούρνους |
| Μικρό πανί                  |  | Για καθαρισμό ενδυμάτων και μαλακών επιφανειών  |
| Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα    |  | Για φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων, ντους, μπανιέρες, βρύσες, φωτιστικά, πλακάκια, αρμούς, παιχνίδια, ψυγεία και άλλα  |



## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΑΤΜΟΥ

Ο εύκολος, φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος καθαρισμού των δαπέδων σας.

### **Χωρίς χημικά**

Καθαρίζει και απολυμαίνει σχολαστικά τις επιφάνειες του δαπέδου χωρίς χημικά.

### **Εύκολα**

Αφαιρεί εύκολα βρωμιά και λεκέδες στα σκληρά δάπεδα και χαλιά, αφήνοντάς τα καθαρά και υγιεινά χωρίς την ανάγκη σκληρής σωματικής εργασίας.

### **Μόνο με νερό βρύσης**

Σχεδιασμένη για χρήση με απλό νερό βρύσης που μετατρέπεται σε ατμό. (Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού μόνο σε περιοχές με σκληρό νερό.)

### **Επαναχρησιμοποιήσιμα πανιά**

Διατίθεται με δύο επαναχρησιμοποιήσιμα, εξαιρετικά απορροφητικά πανιά από μικροΐνες που μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο και να μπουν σε στεγνωτήριο,

### **Χρήση στα περισσότερα σκληρά δάπεδα**

Σχεδιασμένη για χρήση σε σκληρές επιφάνειες που αντέχουν σε υψηλή θερμότητα, συμπεριλαμβανομένων των κεραμικών πλακιδίων, δάπεδα από μάρμαρο, πέτρα ή λινέλαιο και σε ξύλινο ή παρκέ δάπεδο (Δείτε τις προφυλάξεις παρακάτω).

### **Χρήση σε χαλιά και μοκέτες**

Σχεδιασμένη για χρήση με το παρεχόμενο εξάρτημα για χαλιά και μοκέτες που αντέχουν σε υψηλή θερμότητα.

Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα ατμού σε ξύλινα πατώματα χωρίς επένδυση.

Μην αφήνετε τη σκούπα να σταθεί σε οποιοδήποτε ξύλινο πάτωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαστολή του ξύλου.

Ελέγξτε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας που πρέπει να καθαριστεί πριν προχωρήσετε.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα ατμού σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, καθώς η θερμότητα και ο ατμός μπορεί να αφαιρέσουν το κερί ή τη γυαλάδα.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα ατμού σε βινύλιο, λινέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο στη θερμότητα δάπεδο, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να λιώσει την κόλλα στο πάτωμα.

Συνιστούμε να καθαρίζετε πρώτα μια μικρή επιφάνεια σε λιγότερο εμφανή περιοχή του δάπεδο, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας του κατασκευαστή δαπέδου για να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα για καθαρισμό με ατμό.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη σκούπα ατμού χωρίς νερό.  
Ποτέ μην κατευθύνετε ατμό επάνω σε άνθρωπο ή ζώο.

Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε με ατμό τα δάπεδα σας, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι επιφάνειες που πρέπει να καθαριστούν με ατμό έχουν σκουπιστεί.
2. Η σκούπα ατμού είναι πλήρως συναρμολογημένη (βλέπε παράγραφο συναρμολόγησης).
3. Το πανί μικροϊνών βρίσκεται σφιχτά γύρω από την κεφαλή ατμού.  
(Μη χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα χωρίς το πανί μικροϊνών!)
4. Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.  
(Μην προσθέτετε διάλυμα καθαρισμού, χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης ή αποσταγμένο / καθαρισμένο νερό.)

### ΧΡΗΣΗ

- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγξτε ότι η τάση ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύει στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστή πρίζα, (με γείωση εάν η μονάδα είναι Κατηγορία I), για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από οποιαδήποτε λειτουργία καθαρισμού και συντήρησης καθώς και κατά τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων.
- Ποτέ μην τροποποιείτε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας, ανάβει η φωτεινή ένδειξη ισχύος, η μονάδα ξεκινά να θερμαίνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να θερμανθεί η μονάδα και να είναι έτοιμος ο ατμός.

Σπρώξτε τη μονάδα κατά μήκος του δαπέδου, προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Όταν η στάθμη του νερού στο δοχείο νερού είναι χαμηλή, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας αμέσως.

Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα και ξαναγεμίστε τη δεξαμενή νερού ακολουθώντας τις οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε σκούπα ατμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πανί καθαρισμού μπορεί να γίνει πολύ υγρό ή βρώμικο και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε τη να κρυώσει πριν το αντικαταστήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αντικατάσταση του πανιού καθαρισμού, μην αγγίζετε την κεφαλή ατμού για να αποφύγετε εγκαύματα.

Για να απολυμάνετε μια συγκεκριμένη περιοχή του δαπέδου σας, τοποθετήστε τη σφουγγαρίστρα ατμού πάνω από την περιοχή για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα, αλλά όχι περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία ατμού θα φτάσει περίπου τους 90-110 ° C. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον καθαρισμό του μπάνιου, του ντους, του χώρου ύπνου κατοικίδιων ζώων ή γύρω από κάδους απορριμμάτων.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη και αφήστε τη να κρυώσει.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή με ελαφρώς νωπό πανί.

Τα μέρη (αφαιρούμενα) μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με σφουγγάρι και μαλακό απορρυπαντικό.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, μην τρίβεται με σκληρό σφουγγάρι ή μεταλλική βούρτσα ή με άλλο κοφτερό αντικείμενο.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή διαθέτει εγγύηση για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Τα αποδεικτικό έγγραφο είναι: Το νόμιμο παραστατικό αγοράς χωρίς αυτό δεν δικαιούστε δωρεάν αντικατάσταση, ούτε δωρεάν επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Η θραύση εξαρτημάτων από γυαλί ή πλαστικό δεν είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, δικαιολογημένη.

Σε περίπτωση παρέμβασης στο μηχανισμό της συσκευής, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη ροή της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν, έναντι πληρωμής, από εξειδικευμένο τεχνίτη ή υπηρεσία επισκευής.

Αυτή η μονάδα διαθέτει ηλεκτρικό φως με γείωση και πρέπει να είναι γειωμένη σε αντίστοιχη πρίζα.


Σημείωση: Σε περίπτωση απορίας σχετικά με τη γείωση ή την ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας καθιστώντας δυνατή την εκκένωση του ρεύματος από το καλώδιο γείωσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή απευθυνθείτε στην εταιρεία από την οποία την προμηθευτήκατε.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ, ελέγχθηκε σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και χαμηλή τάση (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια.

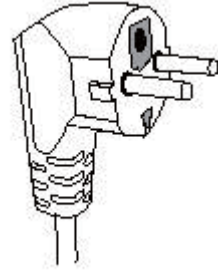

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Ισχύς: 1300W

Πρότυπα: Κατηγορία I, IPX4