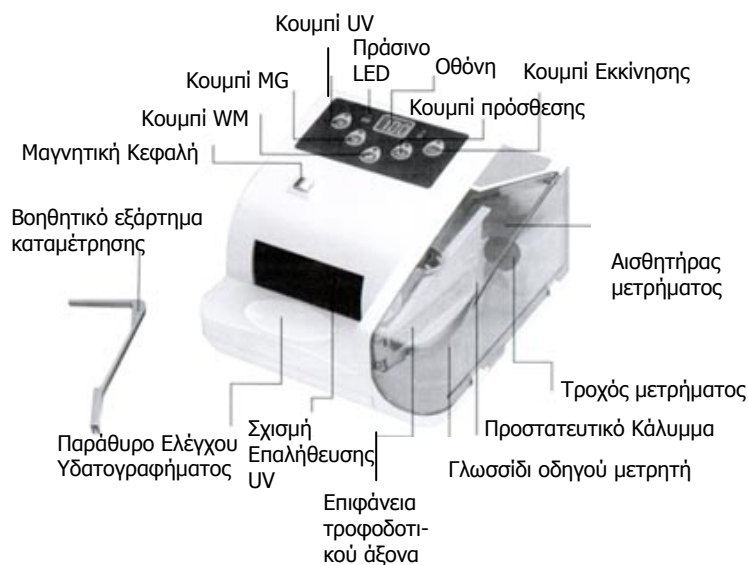


BILL COUNTER**Οδηγίες Ασφαλείας**

- Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευή.
- Η λειτουργία αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από την ενεργειακή πηγή που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Αν δεν είστε σίγουροι για το είδος της τροφοδοσίας στην περιοχή σας, συμβουλευτείτε την τοπική εταιρία παροχής ενέργειας (ηλεκτρισμού/ ΔΕΗ κλπ.).
- Χρησιμοποιήστε μόνο το μετασχηματιστή AC/ DC που περιλαμβάνεται στην συσκευασία. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών AC/ DC μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρή βλάβη στην συσκευή.
- Μην περάσετε ποτέ αντικείμενα από τις εγκοπές μέσα στην συσκευή, γιατί μπορεί να έρθουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης και να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα του τοίχου και απευθυνθείτε για σέρβις στο κατάλληλο προσωπικό στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα έχει φθαρεί ή έχει βλάβη.
 - Αν έχει χυθεί υγρό μέσα στη συσκευή.
 - Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
 - Εάν η συσκευή παρουσιάζει σημαντική αλλαγή στην απόδοση.
- Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή σε περιοχές που μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά με αεροζόλ. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να την καθαρίσετε.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογήσετε την συσκευή. Πηγαίνετε την σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό όταν χρειάζεται σέρβις ή επισκευή. Εάν ανοίξετε ή μετακινήσετε τα καπάκια μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη ηλεκτρική τάση ή άλλους κινδύνους. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία κατά τη χρήση της συσκευής.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία, γιατί μπορεί να εμποδίσουν την ορθή λειτουργία της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο ή εάν η υποδοχή της πρίζας είναι χαλαρή. Η παραβίαση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά ή άλλους κινδύνους.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Λειτουργίες Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων

Όταν η συσκευή είναι αναμμένη, όλα τα κουμπιά θα ανάψουν για περίπου μισό δευτερόλεπτο ενώ η οθόνη θα δείξει '0'.

Λειτουργία Καταμέτρησης

Συνδέστε τον συμπεριλαμβανόμενο μετασχηματιστή (100-240V) με τη συσκευή. Μόλις ασφαλίσει, βάλτε το μετασχηματιστή στην πρίζα. Ανάψτε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος.

Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι δεξιά της συσκευής.

Τοποθετήστε σταθερά το συμπεριλαμβανόμενο βοηθητικό εξάρτημα καταμέτρησης.

Μόλις βάλτε το βοηθητικό εξάρτημα καταμέτρησης στη συσκευή, τοποθετήστε τα χρήματα στην επιφάνεια καταμέτρησης (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ίδια χαρτονομίσματα π.χ. όλα 20€ ή όλα 50€). Η σωστή τοποθέτηση των χρημάτων στην επιφάνεια καταμέτρησης έχει καλύτερα αποτελέσματα καταμέτρησης (συμβουλευτείτε την επιφάνεια του τροφοδοτικού άξονα).

Αφού τοποθετήσετε τα χρήματα, ξεκινήστε την καταμέτρηση πατώντας το κουμπί «Start» (εκκίνησης). Η ποσότητα των καταμετρημένων χαρτονομισμάτων θα φανεί στην οθόνη. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)

Βγάλτε τα χαρτονομίσματα και ξαναμετρήστε τα αν το επιθυμείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται η καταμέτρηση του ίδιου πακέτου χαρτονομισμάτων περισσότερες από μία φορές για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Λειτουργία Πρόσθεσης

Αν θέλετε η συσκευή να προσθέσει περισσότερα από ένα πακέτο χαρτονομισμάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μετρήστε ένα πακέτο χαρτονομισμάτων όπως αναφέρεται παραπάνω.
- Βγάλτε τα καταμετρημένα χαρτονομίσματα.
- Βάλτε το νέο πακέτο χαρτονομισμάτων που θέλετε να μετρήσετε και αντί να πατήσετε το κουμπί «Start» (εκκίνησης), πατήστε το κουμπί «Add» (πρόσθεσης). Το προηγούμενο ποσό θα προστεθεί με το νέο.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα, εάν θέλετε να συνεχίσετε να προσθέτετε πακέτα χαρτονομισμάτων.

Μηνύματα λάθους και αποκατάσταση

Μήνυμα	Λάθος	Λύση
E-1	Παρεμπόδιση του κάτω αισθητήρα	Καθαρίστε τον αισθητήρα και/ή τον τροχό καταμέτρησης
E-2	Παρεμπόδιση του πάνω αισθητήρα	Καθαρίστε τον αισθητήρα και/ή τον τροχό καταμέτρησης
E-3	Τα χαρτονομίσματα δεν είναι στοιχισμένα ή έχουν τοποθετηθεί λάθος	Τακτοποιήστε τα χαρτονομίσματα, ξαναρυθμίστε την συσκευή και ξαναμετρήστε τα χαρτονομίσματα

Λειτουργίες Ανίχνευσης Πλαστών.

Αναφορικά με τα χαρτονομίσματα: δεν έχουν όλα τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν υπεριώδη και μαγνητικά χαρακτηριστικά καθώς και υδατογράφημα. Πρώτα απ'όλα βεβαιωθείτε ότι το είδος του χαρτονομίσματος που θέλετε να αναλύσετε έχει το χαρακτηριστικό που θέλετε να ελέγξετε. Έχετε μεγαλύτερη πιθανότητα να ανιχνεύσετε πλαστά χαρτονομίσματα εάν γνωρίζετε το νόμισμά σας. Κάθε χώρα, όταν εκδίδει το νόμισμά της, δημοσιεύει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που φέρει, έτσι ώστε το κοινό να επαληθεύσει ότι έχει το γνήσιο.

Λειτουργία Υπεριώδους Ανίχνευσης (UV)

- Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα που θέλετε να αναλύσετε στην σχισμή υπεριώδους ανίχνευσης (επαλήθευσης UV).
- Ενεργοποιήστε το κουμπί «UV» που βρίσκεται στη λειτουργική κονσόλα.
- Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά UV των χαρτονομισμάτων κάτω από το φως UV.
- Η λειτουργία αυτή ανοίγει αυτόματα όταν ανάβετε τη μηχανή.
- Η λειτουργία αυτή κλείνει αυτόματα αν παραμείνει αχρησιμοποίητη για πάνω από 5 λεπτά. Ξανανοίγει όταν ένα χαρτονόμισμα τοποθετηθεί στην σχισμή ανίχνευσης.

Λειτουργία Μαγνητικής Ανίχνευσης (MG)

- Ενεργοποιήστε το κουμπί MG (μαγνητικό) ανίχνευσης που έχει τοποθετηθεί στη λειτουργική κονσόλα.
- Τρίψτε το σημείο του χαρτονομίσματος που περιέχει μαγνητικό μελάνι στη μαγνητική κεφαλή, πάνω στη λειτουργική κονσόλα.
- Εάν το «Πράσινο» LED σβήσει όσο τρίβετε το χαρτονόμισμα, αυτό σημαίνει ότι περιέχει μαγνητικό μελάνι. **Εάν το «Πράσινο» LED δεν σβήσει όσο τρίβετε το χαρτονόμισμα, είναι ένδειξη ότι δεν έχει μαγνητικό μελάνι, που είναι κοινό χαρακτηριστικό των πλαστών χαρτονομισμάτων.**
- Η ευαισθησία της λειτουργίας MG μπορεί να ρυθμιστεί, βγάζοντας το πλαστικό καπάκι που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και γυρνώντας τη βίδα (προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να αυξήσετε την ευαισθησία και αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να τη μειώσετε).

Λειτουργία Ελέγχου Υδατογραφήματος

- Ενεργοποιήστε το κουμπί ανίχνευσης «WM» (υδατογράφημα) που έχει τοποθετηθεί στη λειτουργική κονσόλα.
- Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα για ανάλυση στο παράθυρο επαλήθευσης υδατογραφήματος.
- Ελέγξτε ότι υπάρχει υδατογράφημα στο χαρτονόμισμα.
- Η λειτουργία υδατογραφήματος σβήνει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να σβήσει επίσης, αν πατήσετε τα κουμπιά «Start» (εκκίνησης) ή «Add» (πρόσθεσης).

Σημείωση: Τα συστήματα υπεριώδους και μαγνητικής ανίχνευσης και ελέγχου υδατογραφήματος, που έχουν ενσωματωθεί στην συσκευή είναι πολύτιμα εργαλεία, που βοηθούν τον χρήστη να ελέγξει τη νομιμότητα των χαρτονομισμάτων. Ωστόσο, η συσκευή, όπως και όλοι οι άλλοι μετρητές με ενσωματωμένους ανιχνευτές στην αγορά, δεν μπορούν να εγγυηθούν 100% τη νομιμότητα κάθε χαρτονομίσματος που αναλύει, εξαιτίας των απρόβλεπτων βελτιώσεων στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι πλαστογράφοι.

Παράμετροι

Διαστάσεις Συσκευής	180mm x 200mm x 105mm
Ταχύτητα Καταμέτρησης	600 χαρτονομίσματα το λεπτό(κατά προσέγγιση)
Μέγεθος χαρτονομισμάτων προς καταμέτρηση	130mm x 50mm – 180mm x 100mm
Οθόνη	Έως 3 ψηφία (999 μάζιμουμ)
Κατανάλωση ενέργειας	4 watt
Παροχή ενέργειας	100 - 240V – 50/60Hz AC/DC μετασχηματιστής

Σωστή τοποθέτηση των χαρτονομισμάτων

Πριν την καταμέτρηση, βεβαιωθείτε ότι τα χαρτονομίσματα είναι του ίδιου μεγέθους.

Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης, τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα τακτοποιημένα και στοιχισμένα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Η ακατάστατη τοποθέτηση των χαρτονομισμάτων οδηγεί σε εσφαλμένα αποτελέσματα καταμέτρησης.