


ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΣΙ BROOMY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Broomy είναι μία σκούπα και ένα φαράσι τα οποία αναδιπλώνουν και εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο, συρταρωτά, για εύκολη αποθήκευση. Μπορείτε, ακόμα, και να την κρεμάσετε στον τοίχο με τον γάντζο που υπάρχει στην μεριά του φαρασιού. (εικ.1)

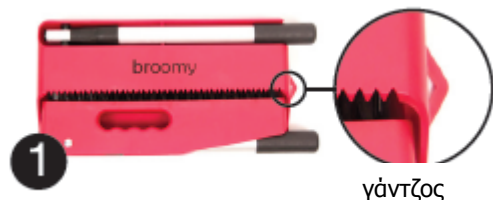

Σημείωση: Για να αποφύγετε τυχόν φθορές της Broomy, και για να αποφύγετε ακόμα και τραυματισμούς που προκαλούνται από την πτώση κρεμασμένων αντικειμένων, βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος που χρησιμοποιείτε είναι αρκετά γερός για να αντέχει το βάρος της Broomy και ότι δεν υπάρχει περίπτωση ολίσθησης από τον τοίχο.

Τραβήξτε την Broomy μέχρι να χωρίσει η σκούπα από το φαράσι, χωρίς να επιμηκύνετε τα κοντάρια τους αν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως σκούπα και φαράσι χεριού. (εικ.2)



Ξεδιπλώστε και επιμηκύνετε τα κοντάρια τους είτε μερικώς είτε ολοκληρωτικά για να τα χρησιμοποιήσετε, αντίστοιχα, ως κοντή σκούπα και φαράσι ή ως πλήρες μεγέθους σκούπα και φαράσι. (εικ. 3 & 4)



Για να ρυθμίσετε το κοντάρι, χαλαρώστε το κοντάρι στρίβοντάς το αριστερόστροφα είτε στη μία είτε και στις δύο κλειδώσεις του. Όταν η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί, σφίξτε το στρίβοντας το κοντάρι δεξιόστροφα σε κάθε κλειδωση.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250