


Κωδ: ΜΠΡΑ1125

TRISTAR BROWNIE MAKER
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**Οδηγίες ασφαλείας**

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες, και την απόδειξη αγοράς σας γιατί ενέχει θέση πιστοποιητικού εγγύησης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν βρίσκονται υπό επίτηρηση από κάποιον που είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Αν αγνοηθούν οι οδηγίες ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές.
- Για να προστατευτούν τα παιδιά απέναντι στους κινδύνους της χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε ποτέ τη συσκευή αφύλακτη. Για αυτό σας προτείνουμε να επιλέξετε ένα αποθηκευτικό χώρο στον οποίο δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση τα παιδιά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν κρέμεται προς τα κάτω.
- Αυτή η συσκευή είναι για οικιακή χρήση μόνο και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε ειδικά σύνεργα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίτηρηση.
- Τυχόν επισκευές πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποθηκευμένη σε ξηρό περιβάλλον.
- Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή πάντα, διότι έρχεται σε απευθείας επαφή με το φαγητό.
- Ελέγξτε ότι τα Volt της συσκευής αντιστοιχούν στα Volt του σπιτιού σας. Volt συσκευής: AC220-240V 50Hz. Η πρίζα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα standards σχετικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Αν γίνει σωστή χρήση και βάσει των οδηγιών ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου, η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση, βάσει των υφιστάμενων επιστημονικών ευρημάτων.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο και φροντίστε ώστε να μην μπλεχτεί.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το τσακίζετε.
- Επιτρέψτε στην συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και αποθηκεύσετε.
- Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή την συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Βγάzte πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν αλλάζετε τα κινητά μέρη της συσκευής ή πριν τις εργασίες συντήρησης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι χαλασμένο ή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά. Για να αποφύγετε τον οποιονδήποτε κίνδυνο βεβαιωθείτε ότι τυχόν χαλασμένα καλώδια ή φις θα αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένους τεχνίτες. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας
- Βγάzte τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Σημ.: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμπλοκής στο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε εξωτερική συσκευή ελέγχου της λειτουργίας, όπως χρονόμετρο, ή σε δίκτυο που θα προκαλέσει στη συσκευή ανά πάσα στιγμή να ανάψει ή να σβήσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες ή τις καυτές πλάκες ψησίματος της συσκευής. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω ή κοντά σε κουρτίνες, τραπεζομάντηλα κλπ
- Σας συμβουλεύουμε να παρεμβάλλετε ένα προστατευτικό θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και της συσκευής, ώστε να αποφύγετε καψίματα στις ευαίσθητες επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα στο λουτρό ή κοντά σε νεροχύτη γεμάτο με νερό. Αν η συσκευή πέσει στο νερό μην επιχειρήσετε υπό οποιοδήποτε συνθήκες να την πιάσετε, πριν πρώτα βγάlte το φις από την πρίζα.

Περιγραφή μερών συσκευής

1. Κόκκινος λαμπτήρας λειτουργίας
2. Πλάκες ψησίματος
3. Βάση συσκευής

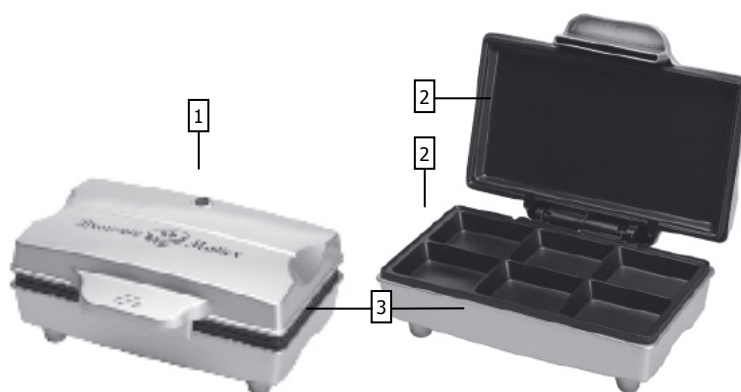

Πριν την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από την συσκευή
- Ελέγξτε ότι τα Volt της συσκευής αντιστοιχούν στα Volt του σπιτιού σας. Volt συσκευής: AC220-240V 50Hz.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και επιτρέψτε τουλάχιστον 10 εκ περιθώριο περιμετρικά της συσκευής. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για σύνδεση με άλλες συσκευές ή για εξωτερική χρήση.
- Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να διαχέει καπνό και μυρωδιά, αυτό είναι φυσιολογικό.

Χρήση

- Ρίξτε μία μικρή ποσότητα μείγματος στο κέντρο κάθε επιφάνειας ψησίματος. Η τοποθέτηση του μείγματος στις επιφάνειες πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί το ταυτόχρονο ψήσιμο.
- Κλείστε το σκέπασμα της συσκευής και πιέστε δυνατά.
- Ο κόκκινος λαμπτήρας λειτουργίας θα ανάβει και θα σβήνει κατά τη διάρκεια του ψησίματος, υποδεικνύοντας ότι διατηρείτε η σωστή θερμοκρασία.
- Ανάλογα με τη ζύμη και τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος, η διάρκεια ψησίματος θα κυμανθεί μεταξύ 6-8 λεπτών.
- Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ψησίματος, αφαιρέστε τα brownies από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε κάποιο μη αιχμηρό εργαλείο και ακουμπήστε τα brownies πάνω σε μία σχάρα έως ότου κρυώσουν.
- Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλη ζύμη, για παράδειγμα με υπερβολικά πολλούς ξηρούς καρπούς ή φρούτα, η αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος μπορεί να χαλάσει. Για να το αποφύγετε αυτό, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συνταγή που θα βρείτε παρακάτω στο εγχειρίδιο χρήσης. Αυτή η συνταγή έχει δοκιμαστεί επαρκώς στη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα επηρεάσει την αντικολλητική επίστρωση.
- Αν συσκευή σας δεν ψήσει σωστά τα brownies, μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Θα βρείτε μία λίστα με χρήσιμες συμβουλές στην ενότητα «Συμβουλές».

Συμβουλές

- Το μείγμα του brownie πρέπει να είναι πυκνό αλλά και αρκετά ρευστό ώστε να μπορεί να μεταφερθεί στην επιφάνεια ψησίματος με ένα κουτάλι.
- Μετά το ψήσιμο, μην στοιβάζετε τα brownies το ένα πάνω στο άλλο, γιατί θα μαλακώσουν. Τοποθετήστε τα πάνω σε μία σχάρα ώστε να κρυώσουν. Αν το επιθυμείτε μπορείτε να τα διακοσμήσετε με ζάχαρη, φρούτα ή ξηρούς καρπούς.
- Αν τα brownies σας έχουν πιτσιλιές, πιθανώς τα υλικά ήταν σε διαφορετική θερμοκρασία μεταξύ τους. Για να εξασφαλίσετε ένα ομοιόμορφο χρώμα και αποτέλεσμα, αφήστε όλα τα υλικά σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα πριν τη χρήση.
- Αν το μείγμα είναι πολύ υδαρές, προσθέστε λίγο αλεύρι.
- Τα brownies είναι υπέροχα όταν τρώγονται ζεστά. Αν θέλετε να τα αποθηκεύσετε, χρησιμοποιήστε στο μείγμα μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λιπαρή ουσία, επιτρέψτε τα κρυώσουν εντελώς και αποθηκεύστε σε αεροστεγή συσκευασία, στην κατάψυξη.
- Αν τα brownies δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σωστά και ότι το μείγμα παρασκευάστηκε σωστά βάσει της συνταγής.

Συνταγή Βασική συνταγή για brownies

16 με 20 κομμάτια

Συστατικά

- 150γρ σοκολάτα υγείας
- 150γρ βούτυρο
- 125γρ ζάχαρη κρυσταλλική
- 125γρ ζάχαρη άχνη
- 1 βανίλια
- 150γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- ½ κουταλιά του γλυκού αλάτι
- 4 αυγά (μέτριου μεγέθους)

Προετοιμασία

1. Σπάστε τη σοκολάτα σε κομμάτια. Λιώστε την σοκολάτα με το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά. Ανακατεύετε τακτικά.
 2. Αφαιρέστε το μείγμα της σοκολάτας από τη φωτιά όταν έχει λιώσει εντελώς.
 3. Προσθέστε τη ζάχαρη, τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια στο μείγμα της σοκολάτας.
 4. Προσθέστε το αλεύρι και το αλάτι στο μείγμα της σοκολάτας.
 5. Ενώ ανακατεύετε, προσθέστε 4 αυγά στο μείγμα. Ανακατέψτε καλά.
 6. Τοποθετήστε μία μικρή ποσότητα μείγματος στο κέντρο κάθε επιφάνειας ψησίματος. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει γρήγορα ώστε να εξασφαλίσετε ταυτόχρονο ψήσιμο όλων των brownies.
 7. Κλείστε το καπάκι και κρατήστε πατημένο για σύντομο χρονικό διάστημα.
 8. Ανάλογα με το μείγμα και το επιθυμητό βαθμό ψησίματος, ο χρόνος ψησίματος κυμαίνεται μεταξύ 6-8 λεπτών.
- Συμβουλή: Αν το επιθυμείτε, προσθέστε στο μείγμα 50 γρ κομμένα καρύδια στο μείγμα

Καθαρισμός και φροντίδα

- Αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή ανοιχτή να κρυώσει.
- Καθαρίστε τις επιφάνειες ψησίματος με ένα νωπό πανί ή μία μαλακή βούρτσα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείται σκληρές καθαριστικές ουσίες, σκληρά σφουγγάρια ή σύρμα, που θα χαλάσουν τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Η συσκευή δεν μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή ρεύματος: Αντάπτορας AC

Βολτ εισόδου: 240 V AC 50/60 Hz

Κατανάλωση: 800 W

Μοντέλο : BG-23 (TRISTAR BROWNIE MAKER)

Κωδικός αναφοράς : SA-1125

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250