

**7" DIGITAL PHOTO FRAME
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ**

ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού, ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και πάνω στη συσκευή.

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ – Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εκθέτετε σε βροχή και υγρασία.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ – Χρησιμοποιήστε μόνο προτεινόμενα από τον κατασκευαστή προσαρτήματα ή εξαρτήματα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθές καροτσάκι, σταντ, τρίποδο, ράφι ή τραπέζι. Η συσκευή μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό σ' εσάς και σοβαρή βλάβη στο προϊόν.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – Τοποθετήστε τη συσκευή σε τέτοιο σημείο όπου να μην εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός. Για παράδειγμα, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόμοια επιφάνεια που μπορεί να εμποδίζει το άνοιγμα του εξαερισμού ή να τοποθετείται σε εντοιχισμένη κατασκευή, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι, που μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αέρα μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές μεγάλης θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή φούρνους.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – Συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος μόνο ίδιου τύπου με αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης ή πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – Κατευθύνετε τα καλώδια έτσι ώστε να μην μπορούν να πατηθούν ή να τσακίσουν από αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω τους, προσέχοντας ιδιαίτερω το σημείο όπου το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

ΜΗ-ΧΡΗΣΗ – Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – Για επιπρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια καταγίδας, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα για να προλάβετε βλάβη στο προϊόν λόγω διακυμάνσεων του ρεύματος.

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ – Μην υπερφορτώνετε πρίζες ή μπαλαντέζες.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ – Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μη ρίχνετε υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν.

ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – Δώστε το προϊόν για επισκευή από κάποιον ειδικό, όταν:

- Η παροχή ρεύματος έχει πάθει βλάβη.
- Έχει πέσει υγρό στη συσκευή.
- Η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή έχει αλλάξει η απόδοσή της.
- Η συσκευή έχει πέσει ή έχει πάθει ζημιά.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή, πέραν όσων περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Όλες οι άλλες επισκευές πρέπει να γίνονται από κάποιον ειδικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, πριν τη λειτουργία ή τη ρύθμισή της, παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.



ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.



ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Ποια άλλα φορμά μπορεί να υποστηρίξει η συσκευή; Γιατί δεν παίζει όλες τις εικόνες ή τα αρχεία ταινιών;

Α: Η συσκευή υποστηρίζει JPEG και JPEG AVI που έχουν τραβηχτεί από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Η συσκευή μπορεί να μη διαβάσει όλες τις εικόνες ή τα αρχεία video που έχουν κατεβαστεί από το ίντερνετ. Πολλά από τα φορμά video που έχουν κατεβαστεί από το ίντερνετ δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή.

Ε: Έχω μια κάρτα μνήμης μέσα στη συσκευή, αλλά δεν τη διαβάζει. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζεται από τη συσκευή. Δεύτερον, βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει την κάρτα μνήμης στη σωστή υποδοχή.

Σημείωση: Μερικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σώζουν εικόνες σε μη-στάνταρ φορμά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ψηφιακής μηχανής.

Ε: Γιατί μερικές εικόνες φορτώνονται γρηγορότερα από κάποιες άλλες;

Α: Οι εικόνες μεγαλύτερης ανάλυσης φορτώνονται πιο αργά. Αν χρησιμοποιείτε μικρότερη ανάλυση όταν τραβάτε φωτογραφίες, θα επιταχυνθεί ο χρόνος φόρτωσης. (Η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση είναι 16M pixels.)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:



1. Βάλτε τη μία άκρη του αντάπτορα AC στη συσκευή και την άλλη άκρη του σε μια πρίζα AC 100-240V.
2. Βάλτε μια κάρτα μνήμης στη σωστή υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα μπαίνει μόνο προς μία κατεύθυνση: μην την πιέζετε. Η κάρτα θα πρέπει να εφαρμόζει καλά, όταν μπει σωστά.
3. Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.
4. Επιλέξτε ένα στοιχείο από το MENU. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: Photo (Φωτογραφίες), Music (Μουσική), Photo + Music (Φωτογραφίες + Μουσική), Movie (Ταινία), Setup (Ρύθμιση), Calendar (Ημερολόγιο), Clock (Ρολόι), Alarm (Αφύπνιση), Auto-Power (Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση), Edit (Επεξεργασία) και Favorite (Αγαπημένα).
Αυτά μπορείτε να τα επιλέξετε χρησιμοποιώντας τα βέλη του τηλεχειριστήριου.
5. Πιέστε το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
6. Πιέστε το COMBO (Συνδυασμός): Λειτουργία Slide Show, Μουσική και Εικόνες μαζί.

ΚΥΡΙΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**1. Υποστηριζόμενα ψηφιακά αρχεία ήχου και video****Αρχεία Ήχου****Υποστηριζόμενα Φορμά**

MP3 – Bit Rate: 32-320 kbps – CBR, VBR
 WMA – Bit Rate: 32-320 kbps – CBR, VBR
 AAC_LC – Bit Rate: 32-320 kbps – CBR, VBR
 MPEG Audio Level 1.2
 Hardware Mp3/AAC_LC Decoding Engine
 Full bit-rate Mp3/WMA support
 Mp3 Lyric Support (ID3 Tag)
 Background Music (read from memory cards)
 MP3: Support 32-320 kbps – CBR, VBR
 WMA: Support 32-192 kbps – CBR, VBR
 ACC_LC: Support 32-320 kbps – CBR, VBR

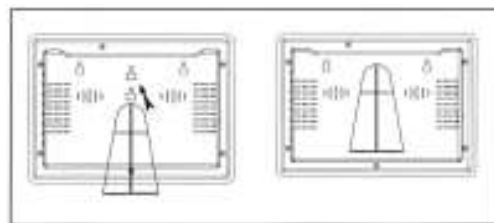
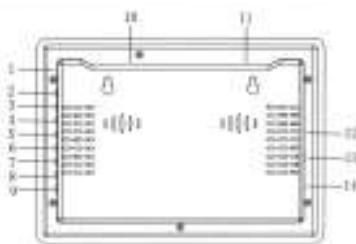
Αρχεία Video**Υποστηριζόμενα Φορμά**

Motion JPEG (Up to VGA @ 30 FPS)
 AVI
 MPEG-1 (Up to CIF @ 30 FPS)
 MPEG-4
 Mp4 (Up to QVGA @ 30 FPS)
 Maximum Data Rate: 100 kbps
 Maximum Bit Rate: 700 bps Video + 64 kbps/22.050 kHz AAC_LC
 3GPP (Up to CIF @ 15 FPS)
 Maximum Data Rate: 60 kbps
 Maximum Bit Rate: 384 bps Video + 8 kHz AMR
 AVI/XVID
 (MPEG-4 + MP3 Audio Up to CIF @ 30 Fps)
 Maximum Data Rate: 100 kbps
 Maximum Bit Rate: 768 bps Video + 48 kbps/22.050 kHz Mp3

2. Συμβατό με πολλές κάρτες μνήμης: MMC/MS/SD, κλπ.**3. Κυρίως Λειτουργίες**

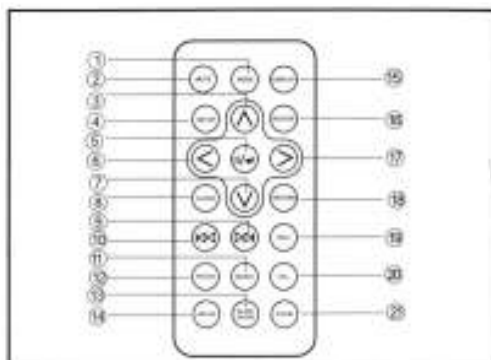
Διαβάζει πληροφορίες από MP3 players, συσκευές αποθήκευσης USB (φλασάκια) όταν είναι συνδεδεμένο μέσω θύρας USB.

- * Απλό στην χρήση: βάλτε την κάρτα μνήμης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στη συσκευή για να δείτε απευθείας τις φωτογραφίες.
- * Οθόνη Matrix TFT LCD υψηλής ποιότητας.
- * Μπορεί να διαβάσει εύκολα εικόνες από συσκευές USB και κάρτες MMC/MS/SD.
- * Εύκολο μενού ρυθμίσεων, λειτουργία thumbnail: rotate (περιστροφή)/zoom (μεγέθυνση)/show file information (πληροφορίες αρχείου), adjust volume (ρύθμιση έντασης ήχου) κλπ.
- * Ενσωματωμένα ηχεία 2*1 W.
- * Δύο τρόποι ελέγχου 8 πλήκτρων στην πλευρά της οθόνης: τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες.

4. Ρεύμα AC 100V~240V – 50/60Hz (DC 10V). Κατανάλωση ρεύματος: 15W**Διάγραμμα της συσκευής**

1. Ένδειξη λειτουργίας LED
2. ENTER PLAY (Αναπαραγωγή)
3. PAUSE (Παύση)
4. ROTATE (Περιστροφή)
5. UP (Πάνω)
6. Down (Κάτω)
7. Left (Αριστερά)
8. Right (Δεξιά)
9. RETURN (Επιστροφή)
10. Θύρα USB
11. Υποδοχή SD/MMC/MS
12. Ακουστικά
13. Διακόπτης Λειτουργίας
14. DC IN 10V

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Λειτουργία: φωτογραφίες 2. Σίγαση ήχου 3. Πάνω 4. Ρυθμίσεις: μενού ρυθμίσεων 5. Enter: play/pause (αναπαραγωγή/παύση) 6. Αριστερά 7. Κάτω 8. Ρολόι 9. Φωτογραφία/Ταινία επόμενη 10. Φωτογραφία/Ταινία προηγούμενη 11. Μουσική: επιλογή μουσικών αρχείων 12. Φωτογραφία: επιλογή αρχείων φωτογραφίας | <ol style="list-style-type: none"> 13. Combo: slideshow 14. Ταινία: επιλογής αρχείων ταινίας 15. Εμφάνιση 16. Περιστροφή: 0°, 90°, 180°, 270° 17. Δεξιά 18. Επιστροφή 19. VOL+ (αύξηση έντασης ήχου) 20. VOL- (μείωση έντασης ήχου) 21. ZOOM (μεγέθυνση): Video (x2,3,4,1/2,1/3,1/4)/Photo (50,75,100,125,150,200) (πιέστε το πλήκτρο 2, 3 για να επιλέξετε) |
|---|---|

ΚΥΡΙΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Κατά την εκκίνηση, βάλτε μία κάρτα μνήμης στην υποδοχή, θα εμφανιστεί μια οθόνη μενού για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά του τηλεχειριστήριου, για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.

- Photo (Φωτογραφία):** Προβολή στατικών εικόνων JPEG.
- Music (Μουσική):** Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA.
- Photo + Music (Φωτογραφία + Μουσική):** Slideshow για προβολή φωτογραφιών και αναπαραγωγή μουσικής ταυτόχρονα.
- Movie (Ταινία):** Αναπαραγωγή ταινιών Motion JPEG/AVI.
- Setup (Ρύθμιση):** Πιέστε την επιλογή Setup ή το πλήκτρο Setup του τηλεχειριστήριου.



ΡΥΘΜΙΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Interval Time (Χρονικό Διάστημα): Επιλέξτε ανάμεσα σε 5, 10, 15, 30, 60 δευτερόλεπτα ή 3 λεπτά.

Transition Effect (Εφέ Μετάβασης): Επιλέξτε ανάμεσα σε Push Up (προς τα πάνω), Push Left (προς τα αριστερά), Push Right (προς τα δεξιά) ή Random (τυχαία).

Browse (Περιήγηση): Επιλέξτε thumbnail/ file manager. Ενώ βλέπετε τις εικόνες, πιέστε το πλήκτρο Stop για να μπειτε στο File Manager.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Photo: On/Off (Φωτογραφία: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Auto: Επιλέξτε για αυτόματη αναπαραγωγή φωτογραφιών

Music: Επιλέξτε για αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής

Movie: Επιλέξτε για αυτόματη αναπαραγωγή video



ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

Brightness (Φωτεινότητα): επιλέξτε Normal (Φυσιολογικό)/Bright (Φωτεινό)/Soft (Απαλό).

Contrast (Αντίθεση): επιλέξτε +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4.

TFT Brightness (Φωτεινότητα TFT): ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

TFT Contrast (Αντίθεση TFT): ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης.

TFT Saturation (Κορεσμός TFT): ρυθμίστε την ένταση των χρωμάτων της οθόνης.

Select (Επιλογή): Πιέστε Enter για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.



ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

OSD Language (Γλώσσα): English (Αγγλικά)/French (Γαλλικά)/German (Γερμανικά)/Italian (Ιταλικά) / Spanish (Ισπανικά) / Portuguese (Πορτογαλικά)/Dutch (Ολλανδικά)/Polish (Πολωνικά).

Style (Στυλ): Υπάρχουν τέσσερα στυλ από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Repeat Mode (Λειτουργία Επανάληψης): Off (απενεργοποιημένη)/One (ένα)/Folder (φάκελος)/All (όλα).

Default (Προεπιλογή): επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους αξίες.

Select (Επιλογή): Πιέστε Enter για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.



SEL

Πιέστε το πλήκτρο SEL για να επιλέξετε Brightness (Φωτεινότητα)/Contrast (Αντίθεση)/Colour (Χρώμα)/Hue (Απόχρωση) / Timing (Συγχρονισμός)/Up and Down (Πάνω και Κάτω)/Mode (Λειτουργία)/Memory Recall (Ανάκληση Μνήμης). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Το μορμά Motion JPEG AVI υποστηρίζεται από ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές: Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής σας για να δείτε αν υποστηρίζει αυτό το μορμά.

1. Βάλτε μια κάρτα μνήμης που περιέχει ένα αρχείο Motion JPEG AVI και αρχεία MP3 ή WMA.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε την κατάλληλη κάρτα μνήμης από το πρώτο μενού.
3. Επιλέξτε MUSIC (μουσική) ή MOVIE (ταινία) από το μενού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Επιλέξτε το video clip από τη λίστα αρχείων και πιέστε το πλήκτρο enter του τηλεχειριστήριου.

Πιέστε τα βέλη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να πάτε στο επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο της κάρτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΦΛΑΣΑΚΙ USB

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, συνδέστε το φλασάκι σας στη θύρα USB 1.1 στο αριστερό μέρος της συσκευής.
2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
3. Επιλέξτε USB στο πρώτο μενού και πιέστε ENTER για να επιλέξετε τον ήχο.

ΡΟΛΟΙ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ**ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ**

Χρησιμοποιήστε το Αριστερό και το Δεξί βέλος για να ρυθμίσετε το ημερολόγιο. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**

Χρησιμοποιήστε το Αριστερό και το Δεξί βέλος για να ρυθμίσετε την ώρα. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

**ΑΦΥΠΝΙΣΗ**

Enable (Ενεργοποίηση) On/Off

Το ON ενεργοποιεί την αφύπνιση.

Το OFF απενεργοποιεί την αφύπνιση.



Χρησιμοποιήστε το Αριστερό και το Δεξί βέλος για να ρυθμίσετε την ώρα. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Power On Enable On/Off (Ενεργοποίηση Αυτόματης Ενεργοποίησης)

Power Off Enable On/Off (Ενεργοποίηση Αυτόματης Απενεργοποίησης)



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναπαραγωγή επιλέγοντας το AUTO MOVIE: ON από την οθόνη ρυθμίσεων.

**ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ**

Επιλέξτε το Calendar (Ημερολόγιο) στο κυρίως μενού ή το πλήκτρο Date (Ημερομηνία) του τηλεχειριστήριου.

**Display (Εμφάνιση)**

Επιλέξτε DISPLAY, πιέστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.

**Set Date (Ρύθμιση Ημερομηνίας)**

Χρησιμοποιήστε το Αριστερό και το Δεξί Βέλος για να ρυθμίσετε: Year (Χρόνος)/Month (Μήνας)/Day (Ημέρα).

Πιέστε OK για επιβεβαίωση. Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

**Clock (Ρολόι)**

Επιλέξτε το Clock (Ρολόι) στο κυρίως μενού ή το πλήκτρο TIME στο τηλεχειριστήριο.

**Display (Εμφάνιση)**

Επιλέξτε το Clock ή το TIME στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η ώρα.

**ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από ένα USB ή μια κάρτα SD/MS/MMC στα Αγαπημένα (Favorite).

Πιέστε ENTER, χρησιμοποιήστε το Αριστερό και το Δεξί βέλος για να επιλέξετε COPY (Αντιγραφή)/DELETE (Διαγραφή)/EXIT (Έξοδος).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ Η ΧΥΝΕΤΕ ΥΓΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Η ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.

Για να καθαρίσετε την οθόνη:

Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί, χωρίς χνούδια. Αυτό θα αφαιρέσει την σκόνη και άλλα σωματίδια. Αν δεν έχει καθαρίσει ακόμα, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού τζαμιών χωρίς αμμωνία και οινόπνευμα σε ένα καθαρό, μαλακό πανί, χωρίς χνούδια για να καθαρίσετε την οθόνη.

Για να καθαρίσετε το πλαστικό κάλυμμα:

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί.
2. Αν δεν έχει καθαρίσει ακόμα, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα απαλού απορρυπαντικού χωρίς αμμωνία και οινόπνευμα σε ένα καθαρό, μαλακό πανί, χωρίς χνούδια για να καθαρίσετε την επιφάνεια.

Για να καθαρίσετε το πλαίσιο:

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα	Αιτία	Λύση
Δε διαβάζει την κάρτα μνήμης.	Έχετε βάλει την κάρτα ανάποδα.	Βάλτε την κάρτα σωστά.
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δε λειτουργεί.	Δεν λειτουργεί σωστά η συσκευή.	Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Σχετικά με τη χωρητικότητα αποθήκευσης.	Η πραγματική χωρητικότητα της κάρτας είναι ελαφρώς μικρότερη από την ενδεικνυόμενη.	Οι φορμαρισμένες χωρητικότητες μνήμης είναι λιγότερες από τα σημειωμένα στοιχεία στο HDD.
Μαύρη οθόνη.	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη ή ο αντάπτορας δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
Δεν ακούγεται ήχος.	Η ένταση του ήχου μπορεί να είναι ρυθμισμένη στο 0 ή μπορεί να προκαλείται από κακή σύνδεση με τα καλώδια εξόδου.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό φορμά, ότι η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλα τα καλώδια εξόδου είναι συνδεδεμένα.
Δεν παίζει αρχεία μουσικής.	Δεν υποστηρίζεται το φορμά του αρχείου. Μπορεί να έχει γίνει λανθασμένη αποθήκευση. Μπορεί να μη λειτουργεί η σύνδεση USB.	Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία που επιχειρείτε να αναπαράγετε υποστηρίζονται από τη συσκευή και ότι όλες οι συνδέσεις με τα μέσα αποθήκευσης είναι σωστά συνδεδεμένες.
Δεν δείχνει αρχεία από το μέσο αποθήκευσης.	Μερικά φλασάκια δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή. Μερικά φορμά δεν υποστηρίζονται.	Δοκιμάστε ένα διαφορετικό φλασάκι/τύπο αρχείου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.
Η εικόνα video αναπηδά ή παγώνει.	Τα αρχεία video υπερβαίνουν τα 30 FPS.	Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο video με μικρότερη τιμή καρέ ή μετατρέψτε σε μικρότερη τιμή καρέ.