

FingerLock Οδηγίες χρήσης

Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης

- Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Πίνακας περιεχομένων

Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση

Σύνθεση και λειτουργίες της κλειδαριάς FingerLock

Σχέδιο συναρμολόγησης

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν διαβάσετε το κεφάλαιο "Πώς να χρησιμοποιείτε την κλειδαριά FingerLock"

Πώς να χρησιμοποιείτε την κλειδαριά FingerLock

- Πως γίνεται η εγγραφή
- Πως γίνεται η διαγραφή
- Πως εισέρχεστε
- Πως εξέρχεστε
- Πως ενεργοποιείται η ακίδα ασφαλείας
- Πως διαγράφονται όλοι οι χρήστες

Κωδικοί ασφαλείας

- Πως εισάγετε ένα κωδικό ασφαλείας.
- Πως ανοίγετε με τον κωδικό ασφαλείας.
- Πως διαγράφεται ο κωδικός ασφαλείας.

Προειδοποίηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Σημεία ελέγχου πριν από την αποστολή για επισκευή.

Μέγιστος αριθμός χρηστών μέχρι 16 χρήστες.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ευκολία: Χάσατε το κλειδί σας; Τώρα σας απαλλάσσουμε απ' αυτή τη στεναχώρια. Δεν είναι ανάγκη να κρατάτε κλειδιά.

Ασφάλεια: Μόνον οι καταγεγραμμένοι χρήστες μπορούν ν' ανοίξουν την πόρτα. Όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία των δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν καταστρέφονται από τις διακοπές του ρεύματος. Η Ακίδα ασφαλείας αποκλείει την πρόσβαση στη συσκευή απενεργοποιώντας το σύστημα αναγνώρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Γρήγορη πρόσβαση: Βιάζεστε; Σχηματίστε τον κωδικό σας και τοποθετήστε το δάχτυλό σας. Εξασφαλίσετε έτσι μια πολύ ταχύτερη πρόσβαση σε σχέση με τη χρήση ενός συμβατικού κλειδιού.

Ανοιχτή πόρτα: Όταν μια πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για μια μεγάλη χρονική περίοδο, μπορεί να κλείνει χωρίς να κλειδώνει ώστε να μην χρειάζεται να την ανοίγετε κάθε φορά.

Αντοχή: Ένα έλασμα από αλουμίνιο στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος και ένα χαλύβδινο έλασμα μεταξύ μπροστινού και πίσω μέρους κάνουν την κλειδαριά άθραυστη και παρέχουν προστασία από τυχόν παραβιάσεις.

Οπτική καθοδήγηση μέσω οθόνης: Μία εύκολη στη χρήση της οθόνη παρέχει οπτική επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εντολών που έχουν δοθεί.

Προειδοποίηση: Η προειδοποίηση ενεργοποιείται όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση

Επειδή η κλειδαριά FingerLock είναι κατασκευασμένη από ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορεί να είναι ευαίσθητα στο περιβάλλον, θα πρέπει να λαμβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

Η συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της κλειδαριάς FingerLock πρέπει να γίνεται μόνον από ειδικευμένο μηχανικό.

Οποιαδήποτε ανάγκη επισκευής η οποία οφείλεται σε κακό χειρισμό δεν καλύπτεται από την εγγύηση της κλειδαριάς FingerLock. Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης προτού να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Ο ηλεκτρονικός αναγνώστης κωδικών όλων των ηλεκτρονικών προϊόντων δεν θα πρέπει να πιέζεται με κάποιο βαρύ αντικείμενο. Ο αισθητήρας της συσκευής θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και προστατευμένος από εξωτερικές επιδράσεις ή ρύπους. Ο αισθητήρας της συσκευής θα πρέπει κατά καιρούς να καθαρίζεται με ένα υγρό ύφασμα ώστε η επιφάνειά του να διατηρείται καθαρή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα μαλακό καθαριστικό τζαμιών.

Σύνθεση και λειτουργίες της κλειδαριάς FingerLock

Μπροστινή πλευρά

1. **Οθόνη ενδείξεων:** Οπτική ένδειξη του κωδικού του χρήστη και άλλων μηνυμάτων σε συντομογραφίες.

Συντομογραφίες:

FULL - Η χωρητικότητα είναι συμπληρωμένη.

BA - Μπαταρία - χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας.

E1 - Αποτυχημένη εισαγωγή στοιχείων.

B2 - Σφάλμα στη λειτουργία του αισθητήρα που ελέγχει αν η κλειδαριά είναι ανοικτή / κλειστή.

E3 - Η παροχή ρεύματος δεν έχει διακοπεί ύστερα από μία σειρά εργασιών.


00 - Δεν υπάρχουν στοιχεία του δακτυλικού αποτυπώματος.

01-16 - Ο καταχωρημένος αριθμός του χρήστη.

2. Μπροστινό πλήκτρο : Το πλήκτρο αυτό χρησιμεύει για :

1. Την έναρξη του συστήματος.
2. Το κλείδωμα του συστήματος.
3. Την επιλογή / αναζήτηση του κωδικού του χρήστη.
4. Την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης
5. Την επιβεβαίωση Διαγραφής και Καταχώρησης.

Πίσω πλευρά

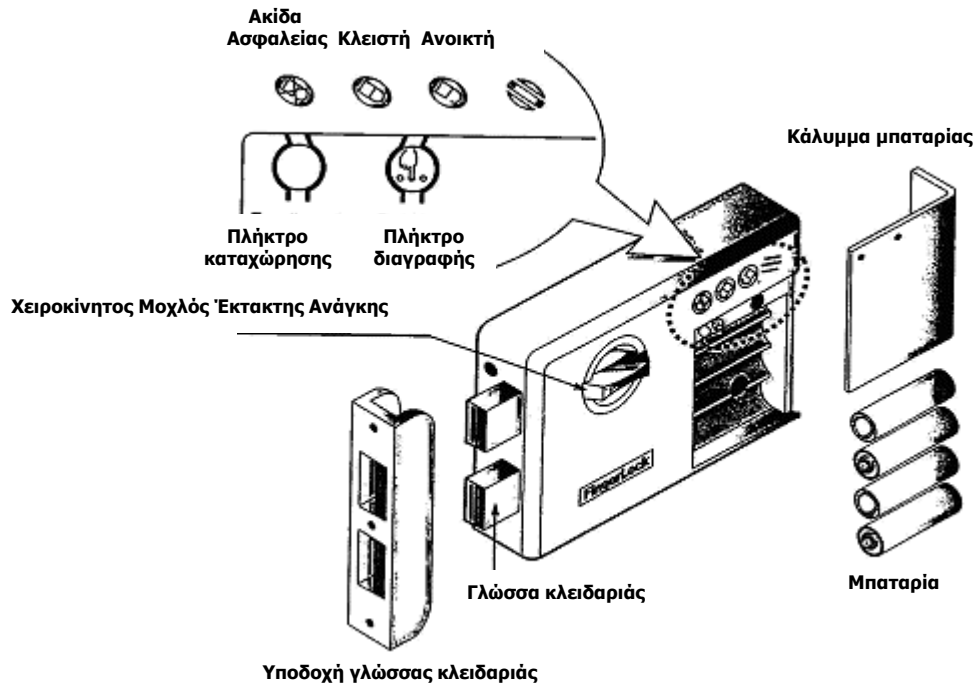


1. Πλήκτρα

1. Πλήκτρο ανοίγματος
2. Πλήκτρο κλεισίματος
3. Πλήκτρο ακίδας ασφαλείας

2. Κρυμμένα πλήκτρα


1. Πλήκτρο καταχώρησης
2. Πλήκτρο διαγραφής

Σχέδιο συναρμολόγησης

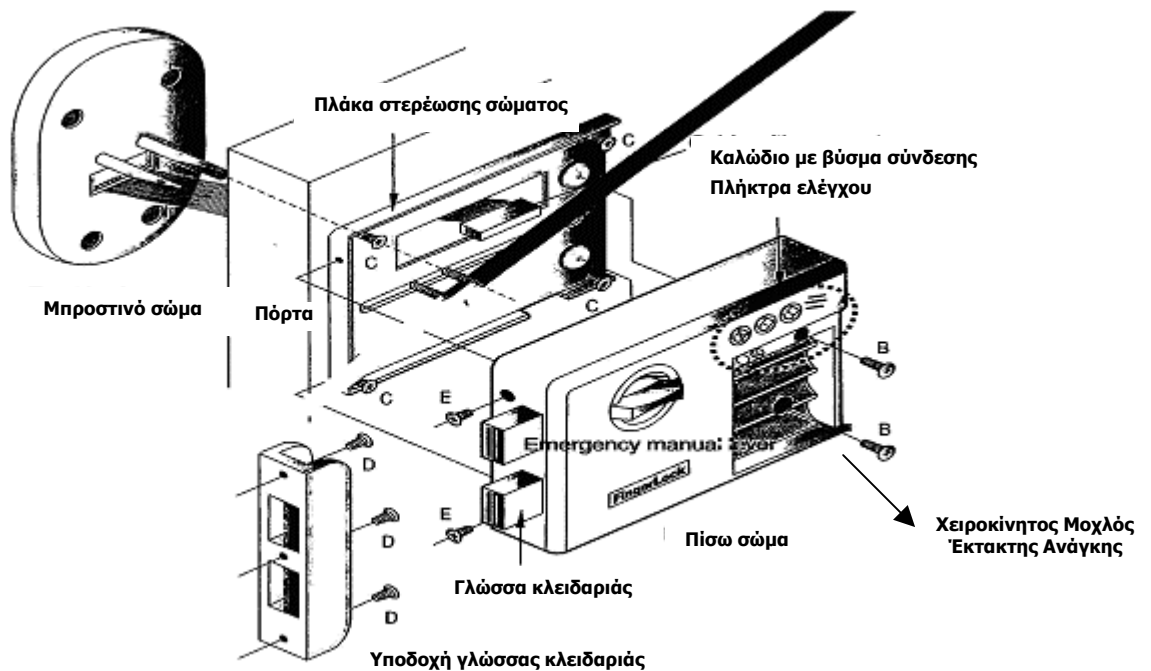

Βίδες συναρμολόγησης

Εξάρτημα	Μέγεθος βίδας	Αριθμός	Παρατηρήσεις
A	Μεγάλη	2	Στερέωση του μπροστινού σώματος στην πλάκα στερέωσης
B	Μεσαία	2	Στερέωση του πίσω σώματος στην πόρτα
C	Μικρή επίπεδη	4	Στερέωση της πλάκας στην πόρτα
D	Μικρή επίπεδη	3	Στερέωση της υποδοχής της γλώσσας
E	Πολύ μικρή	2	Πλευρική στερέωση του πίσω σώματος
F	Πολύ μικρή	1	Για το κάλυμμα της μπαταρίας

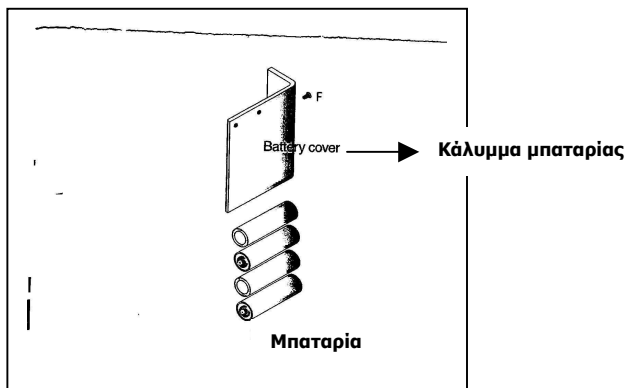


Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν να εγκαταστήσετε την κλειδαριά FingerLock

Προετοιμασία: Φρέζα (διαμέτρου $\varnothing 32 - \varnothing 35$ mm) - Ηλεκτρικό δράπανο - Κατσαβίδι σταυρός


Αποφασίστε πρώτα σε ποιο ύψος θα εγκαταστήσετε την κλειδαριά FingerLock.

1. Κάνετε μια τρύπα διαμέτρου 32-35 mm στην εξωτερική και στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, χρησιμοποιώντας τη φρέζα. Κάνετε επίσης τέσσερις τρύπες όπως δείχνει το σχήμα. Αν υπάρχει ήδη κάποια βοηθητική κλειδαριά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τρύπα που υπάρχει ήδη.
2. Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης του σώματος στην πίσω πλευρά της πόρτας. Σφίξτε την πλάκα στερέωσης με τέσσερις βίδες.
3. Τοποθετήστε την μπροστινή πλευρά του σώματος πάνω στην πόρτα.

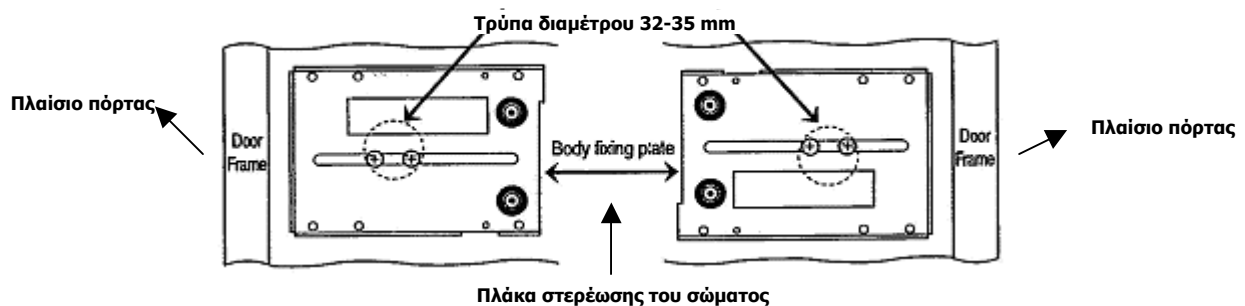

4. Περάστε από την τρύπα της πόρτας το καλώδιο σύνδεσης.
5. Στερεώστε την μπροστινή πλευρά του σώματος με δύο βίδες τύπου A. Τώρα η μπροστινή πλευρά είναι τοποθετημένη στη θέση της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή πλευρά έχει τοποθετηθεί σωστά χωρίς να έχει κλίση.
6. Στερεώστε με τις τέσσερις βίδες τύπου C την πλάκα στερέωσης στην πίσω πλευρά της πόρτας.
7. Βγάλτε έξω το μαύρο ελαστικό βούλωμα και τοποθετήστε το στην ημικυκλική τρύπα που βρίσκεται στην κορυφή της πίσω πλευράς του σώματος.
8. Συνδέστε το καλώδιο στην πίσω πλευρά του σώματος. Το θηλυκό βύσμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αρσενική υποδοχή της πίσω πλευράς του σώματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επί πλέον καλώδιο θα πρέπει να τραβηχτεί στο χώρο μεταξύ των δύο ξύλινων πλακών της πόρτας.
9. Τοποθετήστε την πίσω πλευρά του σώματος και στερεώστε την πάνω στην πόρτα με δύο βίδες τύπου B και δύο βίδες τύπου E στις αντίστοιχες για κάθε τύπο τρύπες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα στερεώστε την πίσω πλευρά του σώματος με τις βίδες. Κατόπιν ελέγξτε αν βρίσκεται ή όχι στη σωστή θέση.
10. Τοποθετήστε τις τέσσερις μπαταρίες μεγέθους AA (που περιλαμβάνονται στη συσκευασία) στη θέση για τις μπαταρίες.

11. Δοκιμάστε την λειτουργία της κλειδαριάς FingerLock ως ακολούθως:
 1. Στρέψατε τον χειροκίνητο μοχλό έκτακτης ανάγκης προς τα εμπρός και προς τα πίσω για απρόσκοπτη κίνηση.
 2. Πιέσατε τα πλήκτρα ελέγχου: Ανοιχτή πόρτα, Κλειστή πόρτα, Ακίδα ασφαλείας.
 3. Βεβαιωθείτε ότι οι γλώσσες της κλειδαριάς προσαρμόζονται στην υποδοχή τους.
 4. Πιέσατε το πλήκτρο ανοίγματος της πόρτας. Κατόπιν πιέσατε το πλήκτρο της μπροστινής πλευράς. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 00 που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μπροστινό πλήκτρο δεν θα κλειδώσει την κλειδαριά αν δεν υπάρχουν στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων.
12. Η υποδοχή των γλωσσών της κλειδαριάς πρέπει να στερεωθεί στην κάσα της πόρτας με τρεις βίδες τύπου D. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξατε αν οι γλώσσες της κλειδαριάς προσαρμόζονται πλήρως στην υποδοχή τους.
13. Καταχωρήστε όλους τους χρήστες. Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες καταχώρησης χρηστών.
14. Τοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών και στερεώστε το με την βίδα τύπου F.

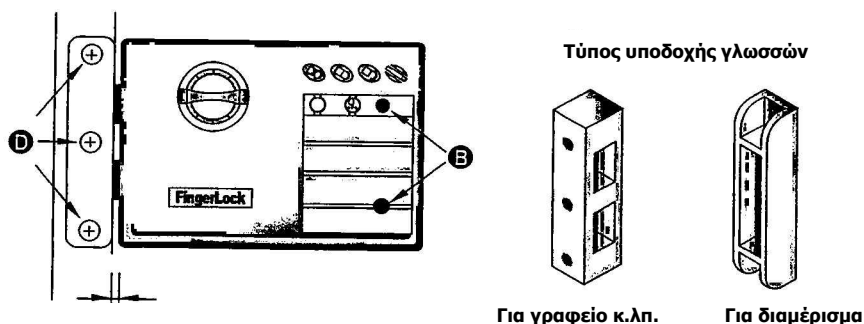


Πριν διαβάσετε το κεφάλαιο «Πώς να χρησιμοποιείτε την κλειδαριά»


- Τα πλήκτρα στην πίσω πλευρά και το μπροστινό πλήκτρο δεν λειτουργούν αν δεν υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων ή κωδικός πρόσβασης.
- Δεν μπορεί να γίνει καταχώρηση όταν η πόρτα είναι κλειστή και κλειδωμένη.

Σωστή τοποθέτηση

Λανθασμένη τοποθέτηση

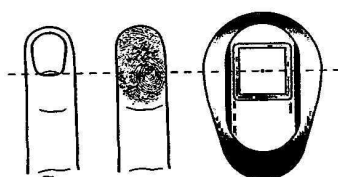


Στο κέντρο

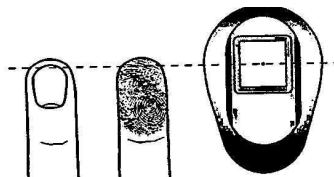

Όχι στο κέντρο



Επίπεδη τοποθέτηση



Τοποθέτηση στο κάτω μισό



Τοποθέτηση μόνον στο άκρο

Πώς να χρησιμοποιείτε την κλειδαριά FingerLock

1. Καταχώρηση στοιχείων:

Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά βρίσκεται στη θέση "open".

1. Πιέσατε γρήγορα το πλήκτρο Καταχώρησης.
2. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο αριθμός του χρήστη στην οθόνη.
3. Πιέσατε το μπροστινό πλήκτρο μέχρι να ακουστεί μια μελωδία.
4. Τοποθετήστε το δάχτυλο σας όταν ανάψει ένα μικρό φως πάνω από τον αισθητήρα.

5. Τοποθετήστε το δάχτυλο σας τρεις φορές για καταχώρηση.
6. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, εμφανίζεται στην οθόνη ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός χρήστη. Για να εξακολουθήσετε τις καταχωρήσεις επαναλάβετε την διαδικασία από το 2 έως το 5. Αν δεν επιθυμείτε άλλη καταχώρηση, απλά σταματήστε. Ο νέος αριθμός που εμφανίστηκε θα σβήσει.

2. Διαγραφή στοιχείων :

1. Πιέσατε γρήγορα το πλήκτρο Διαγραφής.
2. Στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη ο τελευταίος καταχωρημένος αριθμός.
3. Αν ο αριθμός είναι εκείνος που επιθυμείτε να διαγράψετε, πιέστε το μπροστινό πλήκτρο μέχρι να ακουστεί μια μελωδία.
4. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαγραφή εμφανίζεται στην οθόνη ένας άλλος αριθμός. Για να εξακολουθήσετε την διαγραφή των αριθμών των χρηστών επαναλάβετε τη διαδικασία 3. Αν ο εμφανισθείς αριθμός δεν είναι εκείνος που επιθυμείτε να διαγράψετε, βρείτε τον σωστό αριθμό πιέζοντας το μπροστινό πλήκτρο για να εμφανιστεί ο επόμενος αριθμός.
5. Αν δεν επιθυμείτε άλλη διαγραφή, σταματήστε απλά τη διαδικασία. Ο αριθμός που εμφανίστηκε θα σβήσει.

3. Πως εισέρχετε

1. Πιέσατε το μπροστινό πλήκτρο.
2. Τοποθετήστε το καταχωρημένο δάχτυλο.
3. Όταν γίνει η αναγνώριση, η κλειδαριά θα ξεκλειδώσει αυτόματα.
4. Για να κλειδώσετε πάλι αφού εισέλθετε, πιέστε το Πλήκτρο Κλειδώματος στην πίσω πλευρά της κλειδαριάς ή μπορείτε επίσης να κλειδώσετε χρησιμοποιώντας τον χειροκίνητο μοχλό έκτακτης ανάγκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται ιδιαίτερα να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τον χειροκίνητο μοχλό έκτακτης ανάγκης για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.

4. Πως εξέρχετε

1. Πιέστε το Πλήκτρο Ανοίγματος στην πίσω πλευρά της κλειδαριάς.
2. Για να κλειδώσετε απ' έξω πιέσατε το μπροστινό πλήκτρο.

5. Πως ενεργοποιείται η ακίδα ασφαλείας

- Πιέσατε το Πλήκτρο Ασφάλειας μέχρι να ακουστεί μια μελωδία
Όταν γίνει αυτό, το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί απ' έξω.

6. Διαγραφή όλων των χρηστών

Πιέστε το πλήκτρο διαγραφής δύο φορές, την πρώτη φορά γρήγορα και την δεύτερη παρατεταμένα μέχρι να ακουστεί μια μελωδία. Σε κάθε πίεση θα ακουστεί ένα «μπιπ». Για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων έχουν διαγραφεί, πιέστε το μπροστινό πλήκτρο για να δείτε αν η οθόνη δείχνει την ένδειξη «00» που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά βρίσκεται στη θέση «κλείσιμο».

Κωδικοί ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα της κλειδαριάς.

1. Εισαγωγή κωδικού ασφαλείας

1. Πιέστε το πλήκτρο καταχώρησης μέχρι να ακουστεί μια μελωδία.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται μία παύλα "-".
3. Πιέστε το μπροστινό πλήκτρο για την εισαγωγή των αριθμών. Εμφανίζεται μία συνεχής αρίθμηση κάθε φορά που πιέζετε το μπροστινό πλήκτρο.
4. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός που προτιμάτε περιμένετε ένα δευτερόλεπτο μέχρι να εμφανιστεί η παύλα για την εισαγωγή του επόμενου αριθμού.

Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να αποτελείται από τρία έως δεκαπέντε ψηφία.

2. Άνοιγμα με τον κωδικό ασφαλείας

1. Πιέστε το μπροστινό πλήκτρο μέχρι να ακουστεί μια μελωδία.
2. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί μία παύλα, πιέστε το μπροστινό πλήκτρο για να εισάγετε τους αριθμούς. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο σωστός αριθμός, αναμείνατε μέχρι να εμφανιστεί η παύλα. Τότε, εισάγετε τον επόμενο αριθμό και επαναλάβετε την διαδικασία κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός.
3. Όταν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός αριθμός, η κλειδαριά θα ανοίξει αυτόματα.

3. Διαγραφή κωδικού

1. Πιέσατε το πλήκτρο διαγραφής μέχρι να ακουστεί μια μελωδία.
2. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του κωδικού, πιέστε το μπροστινό πλήκτρο.
3. Αν η διαγραφή είναι επιτυχής ακούγεται ένα τριπλό «μπιπ».

Προειδοποίηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας

Αν είναι ο καιρός να αντικατασταθούν οι μπαταρίες, θα ακουστεί το «μπιπ» του σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε την κλειδαριά. Όταν ακουστεί αυτός ο ήχος, θα πρέπει να αντικαταστήσετε αμέσως τις μπαταρίες με νέες.

Σημεία ελέγχου πριν από την αποστολή για επισκευή

Όταν τα πλήκτρα καταχώρησης ή διαγραφής πιέζονται και δεν λειτουργούν ακούγεται ο ήχος του σφάλματος (διπλό «μπιπ»). Στην περίπτωση αυτή:

- Ελέγξατε αν έχει ενεργοποιηθεί η ακίδα ασφαλείας.
- Όταν το άνοιγμα της πόρτας γίνεται αργά και δεν υπάρχει φως:
- Αντικαταστήσατε την μπαταρία.