

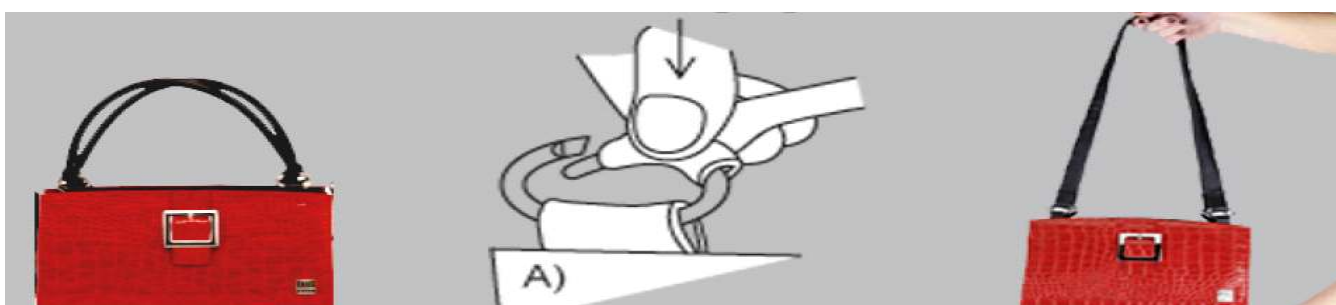
MICHE BAG
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα καλύμματα επισυνάπτονται στη βασική τσάντα απλά τοποθετώντας τη διακοσμημένη πλευρά του καλύμματος να βλέπει προς τα κάτω σε μια καθαρή επιφάνεια.
2. Ακουμπήστε την τσάντα στο κέντρο του καλύμματος.
3. Γυρίστε τις πλευρές του καλύμματος προς τα πάνω και το κάλυμμα επισυνάπτεται. Βεβαιωθείτε ότι οι άνω άκρες και γωνίες του καλύμματος ταιριάζουν ακριβώς με τις άνω άκρες και γωνίες της βασικής τσάντας για τέλεια εμφάνιση και λειτουργικότητα.

Για να αφαιρέσετε τα καλύμματα από την τσάντα, απλά τραβήξτε το πάνω μέρος του καλύμματος από τη βασική τσάντα. Μην τραβάτε τις γωνίες, γιατί μπορεί να λυγίσουν.

Οδηγίες για αλλαγή χειρολαβών

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα σετ από μακριές χειρολαβές για να μπορείτε να φοράτε την τσάντα στον ώμο. Απλά πιέστε το μεταλλικό δακτύλιο προς τα κάτω και γλιστρίστε τις χειρολαβές μέσα – έξω (δείτε την εικόνα Α).

**Οδηγίες Φροντίδας**

Η τσάντα Mische είναι κατασκευασμένη από τις καλύτερες τεχνητές και φυσικές ίνες για να είναι στυλάτη και να αντέχει. Για να κρατήσετε την τσάντα σας όσο το δυνατόν πιο καινούρια, προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω Οδηγίες Φροντίδας:

Καθαρίζοντας τα Καλύμματα

Όταν καθαρίζετε τα καλύμματα από καμβά, βινύλιο και βαμβάκι, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Όταν καθαρίζετε τα καλύμματα από δερματίνη ή ιμιτασιόν κροκό, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό νερό.

Καθαρίζοντας τη Βασική Τσάντα

Το εξωτερικό κάλυμμα της βασικής τσάντας είναι κατασκευασμένο από φυσικές και τεχνητές ίνες. Είναι πολύ ανθεκτικό και θα αντέξει στις απαιτήσεις σας. Όταν το καθαρίζετε, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ζεστό νερό με ένα απαλό σαπούνι ή απορρυπαντικό.