


ΜΥboom Επαναφορτιζόμενο ηχείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

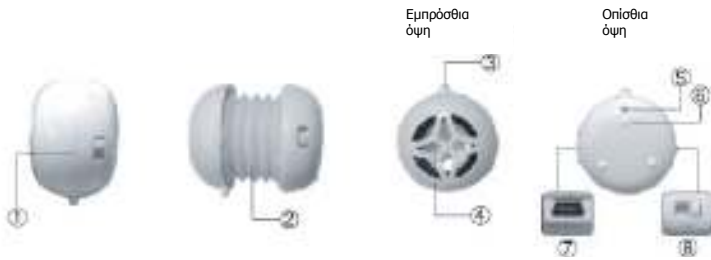


- (1) Κλειστό
(2) Ανοιχτό
(3) Θηλιά για κλειδιά
(4) Ηχείο

- (5) Ένδειξη λειτουργίας
(6) Λαβές βάσης
(7) Θύρα USB/Audio
(8) Κουμπί λειτουργίας και έντασης ήχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν περιλαμβάνονται ακουστικά με τα μοντέλα: MS01-B/MS01-W.
Περιλαμβάνεται ένα καλώδιο για ακουστικά.

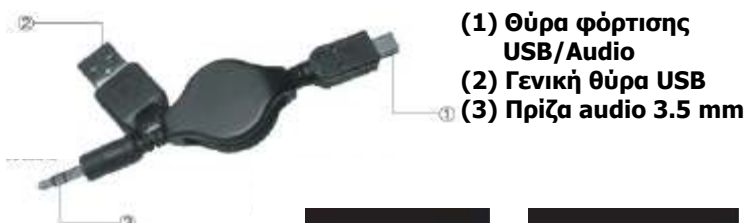

ΧΡΗΣΗ:

Κρατήστε τη μία άκρη του ηχείου με το δεξί σας χέρι και την άλλη με το αριστερό. Στρέψτε το κάτω μέρος του ηχείου δεξιόστροφα ενώ στρέψετε αριστερόστροφα το πάνω μέρος του μέχρι να βρίσκεται στη θέση απασφάλισης. Το ηχείο θα επεκταθεί. Δείτε τα διαγράμματα Α και Β.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο USB (1) στη θύρα USB/Audio (2). Μετά συνδέστε το USB (4) στον υπολογιστή ή στη συσκευή USB.

Η διάρκεια της φόρτισης εξαρτάται από την χρήση και την ένταση του ήχου. Η μπαταρία διαρκεί έως και 4 ώρες.

Μόλις φορτιστεί η συσκευή, συνδέστε το καλώδιο USB (1) στη θύρα USB/Audio (2). Μετά συνδέστε την πρίζα audio 3.5 mm (3) στην ψηφιακή σας συσκευή.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

ΜΗΝ ΑΣΚΕΙΤΕ ΠΙΕΣΗ ΟΤΑΝ ΕΠΕΚΤΙΝΕΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ. ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΞΕΙ, ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.



Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία με υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.
Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν για να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία.
Παρακαλούμε μην βάζετε τίποτα αγώγιμο μέσα στο σώμα του ηχείου.