

SCRUBBY**Οδηγίες Χρήσης****ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να λαμβάνετε βασικές προφυλάξεις πάντα, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων. **Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:**

- Χρησιμοποιήστε μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο τα αξεσουάρ του κατασκευαστή. Η χρήση άλλων αξεσουάρ, καθώς και η χρήση της συσκευής για άλλη χρήση πέραν αυτής που περιγράφεται σ' αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ελέγξτε ότι τα βολτ της πρίζας είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται πάνω στη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή σαν παιχνίδι. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή εύφλεκτα αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες θερμότητας.
- Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή το καλώδιο του φορτιστή με θερμές επιφάνειες.
- ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν το καλώδιο ή η πρίζα του είναι φθαρμένα.
Σ' αυτή την περίπτωση, δώστε το για επισκευή σε κάποιον ειδικό.
- Η χρήση κάποιας μπαλαντζέας που δεν είναι εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και τραυματισμούς.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης και/ή συντήρησης του φορτιστή ή του καλωδίου, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για πιθανή βλάβη που προκύπτει από λανθασμένη χρήση.
- Οι τρίχες μπορεί να λυγίσουν την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθούν οι βούρτσες. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη χρήση της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.**
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας προτού βάλετε τα εξαρτήματα.
- Ποτέ μην ανάβετε τη συσκευή χωρίς κάποιο εξάρτημα συνδεδεμένο.
- Η συσκευή λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Όταν την αντικαθιστάτε, μην την πετάτε με τα κοινά σκουπίδια ούτε να την πετάτε στη φωτιά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ:

- Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής. Άλλοι τύποι μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη, τραυματισμούς ατόμων και υλικές ζημιές.
- Ποτέ μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε μη-επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην ανοίγετε το φορτιστή.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντζά.
- Βάλτε το φορτιστή απευθείας σε μία πρίζα, μακριά από νερό και θερμαινόμενες επιφάνειες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Μην επιχειρήσετε ποτέ και για κανένα λόγο να ανοίξετε την μπαταρία.
- Μην την εκθέτετε σε νερό.
- Μην την αποθηκεύετε σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 40°C. Να τη φορτίζετε μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ανάμεσα στους 4°C και τους 40°C.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καθαρή και στεγνή πριν την επαναφορτίσετε.
- Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε χαλασμένες μπαταρίες. Η μπαταρία μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να έχει διαρροή υγρών. Αν προσέξτε την παρουσία υγρών πάνω στην μπαταρία, προχωρήστε ως ακολούθως:
 - Σκουπίστε το υγρό με ένα πανάκι.
 - Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

Αν έλθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας, ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες:

Το υγρό της μπαταρίας – ένα διάλυμα 25-30% υδροξειδίου ποτασίου – μπορεί να είναι επιβλαβές. Αν έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και μετά απλώστε μία ουσία ελαφρώς όξινη, όπως χυμό λεμονιού ή ξύδι.

Αν έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό το λιγότερο για 10 λεπτά. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Κίνδυνος φωτιάς! Αποφύγετε την πρόκληση βραχυκυκλώματος των πόλων όταν η μπαταρία δεν είναι μέσα στη συσκευή. Για να προστατέψετε την μπαταρία ενώ τη μεταφέρετε ή όταν είναι αποθηκευμένη, τυλίξτε τη με ένα στεγνό πανί ή βάλτε κολλητική ταινία πάνω στους πόλους.

Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την πετάξετε σύμφωνα με τις τοπικές νομοθεσίες. Κατά προτίμηση, αποφορτίστε την μπαταρία αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει το μοτέρ.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, είναι αναγκαίο να λαμβάνετε ορισμένες προφυλάξεις, όπως:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Φορτιστής μπαταρίας | 10. Λευκό μαλακό σφουγγάρι |
| 2. Μπαταρία | 11. Απαλό σφουγγάρι |
| 3. Πόμολο | 12. 2 δίσκοι για γυάλισμα |
| 4. Διακόπτης on/off | 13. Προσάρτημα για ατμοκαθαριστές ή σωλήνα νερού |
| 5. Μοτέρ | 14. Καπάκι |
| 6. Βούρτσα με μακριές τρίχες | 15. Σύνδεση για σωλήνα νερού |
| 7. Βούρτσα με κοντές τρίχες | 16. Αντάπτορας για σύνδεση νερού |
| 8. Υποδοχή εξαρτημάτων από βέλκρο | 17. Κυρίως σώμα συσκευής |
| 9. Χρωματιστό τραχύ σφουγγάρι | 18. Λαβή |

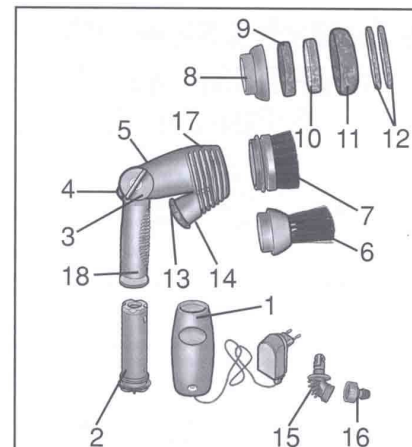


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ *Επαναφορτίζοντας τη συσκευή*

Προτείνουμε να επαναφορτίσετε τις νέες μπαταρίες το λιγότερο για 24 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Έτσι θα φορτιστούν πλήρως και θα έχουν μεγαλύτερη ζωή και αυτονομία.

- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή τοποθετώντας την παλάμη του χεριού σας κάτω από τη λαβή και στρέψτε την ελαφρώς αριστερά. Το βέλος που είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος θα ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο ανοιχτού λουκέτου. Τώρα είναι δυνατό να βγάλετε την μπαταρία τραβώντας την προς τα έξω.
- Τοποθετήστε την μπαταρία (2) μέσα στο φορτιστή (1) ευθυγραμμίζοντας το βέλος της μπαταρίας με το σύμβολο του ανοιχτού λουκέτου πάνω στο φορτιστή και μετά στρέψτε το προς το σύμβολο του κλειδωμένου λουκέτου (εικ. Α/1).
- Βάλτε το συσκευή στην πρίζα.
- Το λαμπάκι ένδειξης πάνω στο φορτιστή θα ανάψει και θα μείνει αναμμένο όσο η μπαταρία είναι μέσα στο φορτιστή.
- **Όταν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για πρώτη φορά και κάθε φορά που αποφορτίζεται τελείως, αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί το λιγότερο για 6 ώρες.**

Εικ.Α/1



Ενώ φορτίζετε την μπαταρία, ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η μπαταρία μπορεί να μείνει επ' αόριστο στο φορτιστή, αφού το κύκλωμα επαναφόρτισης περιορίζει το ρεύμα, μηδενίζοντάς το καθώς η μπαταρία φορτίζεται πλήρως. Μόλις η μπαταρία έχει φορτιστεί τελείως, η κατανάλωση του φορτιστή είναι μηδενική ουσιαστικά.

Σημαντικό! Επαναφορτίστε την μπαταρία όταν προσέξετε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Αφού επαναφορτίσετε πλήρως την μπαταρία, ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι περίπου 30 λεπτά. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί κύκλοι επαναφόρτισης πριν να φτάσει στη μέγιστη ισχύ η μπαταρία.

Προτείνουμε να επαναφορτίσετε την μπαταρία το λιγότερο για 6 ώρες μετά την πρώτη φορά. Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 4°C ή πάνω από τους 40°C, αφού αυτό μπορεί να βλάψει την μπαταρία.

Σχετικά με την επαναφόρτιση


Αν χρησιμοποιείτε σχετικά συχνά τη συσκευή θα έχετε μεγαλύτερη ζωή μπαταριών και καλύτερη λειτουργία τους. Το δοχείο της μπαταρίας θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης – αυτό είναι φυσιολογικό.

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί (δεν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι), ελέγξτε ότι υπάρχει ρεύμα και ότι έχετε βάλει σωστά την πρίζα. Σημαντικό: αν μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση η συσκευή σταματά μετά από μικρό χρονικό διάστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ελαττωματική. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αφήνοντας τη συσκευή αναμμένη μέχρι να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία και να σταματήσει να λειτουργεί η συσκευή. Μετά φορτίστε την μπαταρία για 6 ώρες. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει τη δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το λιγότερο κάθε 2 ή 3 μήνες.

Πώς να βγάλετε την μπαταρία

Μόλις η μπαταρία έχει επαναφορτιστεί, βγάλτε την από το φορτιστή, στρέφοντάς την αριστερά. Το κόκκινο φωτάκι θα σβήσει, δείχνοντας ότι διακόπηκε η φόρτιση. Βγάλτε την μπαταρία και βάλτε τη στη συσκευή, προσέχοντας το βέλος κάτω από την μπαταρία να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο ανοιχτού λουκέτου που υπάρχει πάνω στη λαβή της συσκευής και μετά γυρίστε το προς τα δεξιά (εικ.Α) μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

Εικ.Α

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

Για να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή, μην αφήνετε το μοτέρ να ζορίζεται. Υπερβολική πίεση θα κάνει το μοτέρ να σταματήσει ή να επιβραδύνει, μειώνοντας τη δυνατότητα της μπαταρίας.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία ποικιλία καθαριστικών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων για τον καθαρισμό μπάνιων, οχημάτων, επίπλων εξωτερικού χώρου, χαλιών και άλλων κοινών καθαριστικών. Πάντα να διαβάσετε και να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των καθαριστικών που χρησιμοποιείτε.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αποξεστικά καθαριστικά αν πρόκειται να καθαρίσετε ευαίσθητες επιφάνειες.

Όταν χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά προϊόντα για καθαρισμό, να φοράτε γάντια και να προστατεύετε τα μάτια σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.


Σημαντικό! Ποτέ μην ανάβετε τη συσκευή χωρίς να είναι συνδεδεμένο κάποιο προσάρτημα πάνω της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή πριν συνδέσετε ένα προσάρτημα. Ποτέ μη βάζετε τα χέρια σας ανάμεσα από τα φτερά που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των προσαρτημάτων.

Λαβή (18)


Χαλαρώνοντας το πόμολο (3) είναι δυνατόν να τοποθετήσετε τη λαβή σε διάφορα επίπεδα (εικ.Β), επιτρέποντας στη βούρτσα να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα.

Βούρτσα με μακριές τρίχες μπλε (6)

Αυτό το αξεσουάρ μπάνι απευθείας πάνω στο σώμα της συσκευής (εικ.Γ) ασκώντας λίγη πίεση δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ που οφείλεται στο κλειδώμα των φτερών μέσα στη βούρτσα. Είναι χρήσιμη για να αφαιρείτε βρωμιά από γωνίες ή γύρω από βρύσες και εξαρτήματα με απαλό τρόπο. Προτείνεται για ντουσιέρες (εικ.Δ), νεροχύτες και καλοριφέρ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσετε εργαλεία κήπου και έπιπλα, μέρη αυτοκινήτων. **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ Ή ΜΕ ΝΕΡΟ. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΑΤΜΟ.**

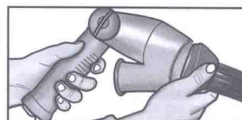

Εικ.Γ

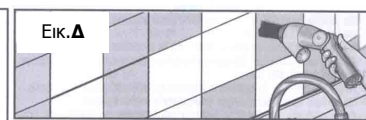

Εικ.Δ

Βούρτσα με κοντές τρίχες (7)


Και αυτή η βούρτσα μπάνι απευθείας πάνω στο σώμα της συσκευής (εικ.Ε). Οι τρίχες είναι κοντύτερες και πιο σκληρές, επιτρέποντας την αφαίρεση ανθεκτικών υπολειμμάτων που έχουν κάνει κρούστα όπως είναι αυτά στο εσωτερικό φούρνων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με πλακάκια, τις συνδέσεις ανάμεσα στα πλακάκια, κεραμικά για το μπάνιο κλπ. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο στον κήπο για τον καθαρισμό τραπεζιών και καρεκλών. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αυτή τη βούρτσα μόνο σε σκληρές επιφάνειες. Αυτή η βούρτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με νερό και με ατμό.




Εικ.Ε

Χρωματιστό τραχύ σφουγγάρι (9)


Αυτό μπάνι πάνω στην υποδοχή εξαρτημάτων (8), τοποθετώντας το πάνω στο δίσκο βέλκρο (εικ.Ζ) και ασκώντας ελαφρά περιστροφική πίεση. Η υποδοχή εξαρτημάτων από βέλκρο μπάνι πάνω στη συσκευή (17) (εικ.Η) στρέφοντάς την προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το τραχύ σφουγγάρι είναι ιδανικό για την αφαίρεση κρούστας βρωμιάς από σκληρές επιφάνειες όπως γκριλ μπάμπεκιου και επιφάνειες ανθεκτικές σε απόξεση όπως πλακάκια. Η χρήση του συνδυασμένη με νερό, ατμό ή απορρυπαντικά, αυξάνει τη δυνατότητα καθαρισμού του και έχει ως αποτέλεσμα μία πολύ πρακτική και αποτελεσματική χρήση (εικ.Θ). **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:** Αυτό το εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με νερό και με ατμό.

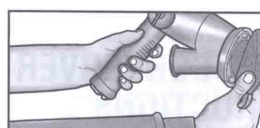

Εικ.Ζ

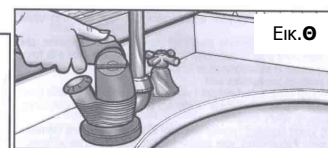


Εικ.Θ



Εικ.Η

Λευκό μαλακό σφουγγάρι (10)


Αυτό μπαίνει πρώτα πάνω στην υποδοχή εξαρτημάτων (8) χρησιμοποιώντας το βέλκρο (εικ.Η). Η υποδοχή εξαρτημάτων μετά μπαίνει πάνω στη συσκευή (17) (εικ.Ζ). Το μαλακό σφουγγάρι χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως νεροχύτη ή νιπτήρα, καρέκλες κήπου και τραπέζια, επιτρέποντας βαθιά, αλλά απαλή αφαίρεση βρωμιάς. Είναι επίσης ιδανικό για καθαρισμό χωρίς κόπο εκτός σπιτιού (εικ.Ι), όπως στο κάμπινγκ ή σε πλοία. Αυτό το εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με νερό και με ατμό.

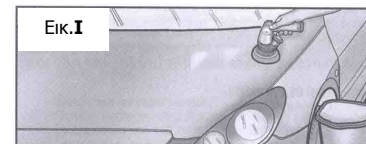**Απαλό σφουγγάρι (11)**

Αυτό μπαίνει πάνω στην υποδοχή εξαρτημάτων (8) χρησιμοποιώντας το βέλκρο. Η υποδοχή εξαρτημάτων μετά μπαίνει πάνω στη συσκευή. Το απαλό σφουγγάρι, χάρη στην υψηλή απορροφητικότητα του, είναι ιδανικό για καθαρισμό αυτοκινήτων, άπλωμα κερυού και καθαρισμό όλων των ευαίσθητων επιφανειών. Αυτό το αξεσουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με νερό, αλλά όχι με ατμοκαθαριστές.


Δίσκοι για γυάλισμα (12)

Βάλτε το δίσκο πάνω στην υποδοχή εξαρτημάτων (8) και μετά την υποδοχή εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή. Αυτό το αξεσουάρ είναι πολύ χρήσιμο για να γυαλίσετε όλες τις μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες, που έχουν ήδη καθαριστεί. Είναι πολύ χρήσιμο για να γυαλίσετε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και παπούτσια, τέλεια και χωρίς κόπο. **ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΤΜΟ.**

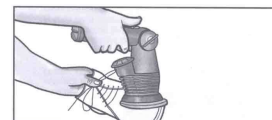**ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ**

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την υγιεινή και αντι-λιπική δύναμη του ατμού. Χρησιμοποιώντας το προσάρτημα για ατμοκαθαριστές (13) αφού έχετε βγάλει το καπάκι (14) της περιστρεφόμενης βούρτσας (εικ.Κ), είναι δυνατόν να συνδυάσετε τη μηχανική ενέργεια μαζί με τον πίδακα ατμού για να αφαιρέσετε χωρίς κόπο τους πιο επίμονους λεκέδες. Η υγιεινή δύναμη του ατμού είναι ιδανική για τον καθαρισμό εξαρτημάτων μπάνιου, σχαρών μπάρμπεκιου και την εξαφάνιση επίμονων λεκέδων. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μαζί με ατμό με τα ακόλουθα αξεσουάρ:

- βούρτσα με κοντές τρίχες
- χρωματιστό τραχύ σφουγγάρι
- λευκό μαλακό σφουγγάρι



Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ατμό, μπορείτε να εξαφανίσετε πολύ ανθεκτική βρωμιά που έχει κάνει κρούστα, η οποία βρίσκεται πάνω σε επιφάνειες ανθεκτικές στη ζέστη (κουζίνες απλές ή κεραμικές, πολύ βρώμικα παράθυρα, πατώματα γκαράζ, ανοιχτές βεράντες, έπιπλα κήπου κλπ). Για να χρησιμοποιήσετε το Scrubby με ατμό, στέψτε τη λαβή προς τα πάνω και αφού βγάλετε το προστατευτικό καπάκι (εικ.Λ) βάλτε το στόμιο ατμού μέσα στον ειδικό αντάπτορα που βρίσκεται στο

κάτω μέρος του μοτέρ. Περιστρέψτε το στόμιο προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα μικρό κλικ. Το Scrubby είναι τώρα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και μπορείτε να το κρατήσετε σε αυτή τη θέση ενώ χρησιμοποιείτε μόνο ατμό. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Scrubby, μπορείτε να το ανάψετε με τον ειδικό διακόπτη και να αφαιρέσετε τη βρωμιά που έχει μαλακώσει ο ατμός.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ

Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή αν δεν είναι η μπαταρία στη θέση της.

Το Scrubby λειτουργεί τέλεια ακόμα και αν το βυθίσετε στο νερό έως τα 80 εκατοστά ή με σωλήνα νερού συνδεδεμένο στον κάτω αγωγό χρησιμοποιώντας το ειδικό αξεσουάρ (15). Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουβά με κρύο σαπουνόνερο για να βγάλετε τη βρωμιά από ευαίσθητες επιφάνειες ή νερό με πίεση για πλήρη καθαρισμό μεγάλων επιφανειών (τοιχοί με πλακάκια, μεγάλα παράθυρα και πόρτες από γυαλί, οχήματα, βάρκες, τροχόσπιτα κλπ). Για να συνδέσετε τη σωλήνα νερού στο Scrubby, βγάλτε το καπάκι (14) και χρησιμοποιήστε τα ειδικά αξεσουάρ (15/16) τα οποία σας επιτρέπουν να συνδέσετε το σωλήνα απευθείας στη σύνδεση (13) που βρίσκεται κάτω από το μοτέρ (5).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Για να γυαλίσετε παπούτσια και άλλες επιφάνειες που χρειάζονται γυάλισμα, πρώτα καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα πανάκι, μετά χρησιμοποιήστε το λευκό μαλακό σφουγγάρι (10), απλώστε πάνω στην επιφάνεια το λούστρο ή το κερί και αφήστε το. Μετά βάλτε ένα δίσκο για γυάλισμα (12) πάνω στην υποδοχή εξαρτημάτων για να ολοκληρώσετε.
- Για να καθαρίσετε λιπαρές ή πολύ βρώμικες επιφάνειες, πρώτα μαλακώστε τη βρωμιά με ατμό ή ζεστό νερό για μερικά δευτερόλεπτα πριν χρησιμοποιήσετε το Scrubby. Αυτό θα διευκολύνει τη λειτουργία της βούρτσας και θα επιτρέψει βαθύτερο καθαρισμό.
- Προτού καθαρίσετε ευαίσθητες επιφάνειες ή επιφάνειες των οποίων το επίπεδο αντίστασης στη μηχανική ενέργεια της βούρτσας είναι άγνωστο, πρώτα δοκιμάστε σε μία περιοχή που δεν φαίνεται. Μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό αξεσουάρ και ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βλάψετε την επιφάνεια, προχωρήστε με το καθαρισμό.
- Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το απαλό σφουγγάρι (11) για να καθαρίζετε οχήματα μαζί με το σωλήνα νερού και να βουτάτε σε σαπουνόνερο το σφουγγάρι περιοδικά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μόνο τη βούρτσα χωρίς το σωλήνα νερού, αλλά βυθίζετε το απαλό σφουγγάρι (11) σε μία λεκάνη με νερό περιοδικά.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πάντα να βγάζετε το φορτιστή (1) από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να την αποθηκεύετε σε εσωτερικό χώρο σε ένα μέρος χωρίς υγρασία και μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανάκι για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά.
- Καθαρίστε τα αξεσουάρ με σαπουνόνερο μετά τη χρήση.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Αν φαίνεται ότι είναι αδύνατο να φορτίσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το φινι του φορτιστή είναι σωστά συνδεδεμένο και η πρίζα στην οποία το έχετε βάλει, λειτουργεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν συνδέετε ή αφαιρείτε τις βούρτσες από τη συσκευή, κρατήστε τις όπως φαίνεται στην εικόνα 1. **Ποτέ μη βάζετε το δάχτυλό σας στην κεντρική τρύπα κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών** (εικ. 2).

