

## SCRUB KING Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να λαμβάνετε βασικές προφυλάξεις πάντα, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων. **Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:**

#### **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:**

- Χρησιμοποιήστε μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο τα αξεσουάρ του κατασκευαστή. Η χρήση άλλων αξεσουάρ, καθώς και η χρήση της συσκευής για άλλη χρήση πέραν αυτής που περιγράφεται σ' αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή σαν παιχνίδι. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να βυθιστεί σε νερό το πολύ μέχρι 90 εκατοστά και μόνο αν η μπαταρία είναι στη θέση της.
- Πριν αλλάξετε κάποιο αξεσουάρ ή βούρτσα, σβήστε τη συσκευή.
- Πάντα να χειρίζεστε τη συσκευή με κάποιο αξεσουάρ συνδεδεμένο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αναθυμιάσεις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Οι περιστρεφόμενες πλαστικές λεπίδες που κρατούν τις βούρτσες και ο αντάπτορας συγκράτησης εξαρτημάτων στο μπροστινό μέρος της συσκευής μπορεί να πιάσουν ή να τραυματίσουν τα δάχτυλά σας. Κρατήστε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- Μην τρίβετε, γυαλίζετε ή λουστράρετε οποιαδήποτε συσκευή στις πρίζες, όπως μπουριά σόμπας, γραμμές γκαζιού, συμπιεστές ψυγείων και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε αντικείμενα που περιέχουν ηλεκτρικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων στερεοφωνικών, τηλεοράσεων και συσκευών κουζίνας.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μηχανές, κινητήρες και άλλες συσκευές που λειτουργούν με βενζίνη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν φαίνεται ότι λειτουργεί λανθασμένα.
- Για όλες τις επισκευές και τις τεχνικές υπηρεσίες, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα βλάψετε την αποτελεσματικότητα της συσκευής και θα ακυρωθεί η εγγύηση.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο, σε μέρος δροσερό και ξηρό.
- Οι βούρτσες και τα γυαλιστικά μαξιλαράκια μπορεί να φθείρουν ορισμένες επιφάνειες. Αν δεν είστε σίγουροι κατά πόσον ένα αντικείμενο μπορεί να αντέξει την πίεση και το τρίψιμο από τη συσκευή, παρακαλούμε δοκιμάστε την πρώτα σε μια περιοχή που δεν φαίνεται.
- Πάντα να κλείνετε τη συσκευή πριν να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ θα πρέπει να καθαρίζονται και να στεγνώνουν πριν την αποθήκευσή τους.

#### **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ:**

- Ποτέ μη βυθίζετε το φορτιστή σε νερό.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες και μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Μην πιάνετε το φως ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια και μην τη χειρίζεστε ξυπόλητοι.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν έχει χαλασμένο καλώδιο ή φως.
- Μην αφαιρείτε την μπαταρία από το φορτιστή και μην πιάνετε το καλώδιο ή το φως με βρεγμένα χέρια.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το φορτιστή.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντζά.
- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα βολτ του σπιτιού είναι τα ίδια με του φορτιστή, πριν βάλετε το φορτιστή στην πρίζα. Πάντα να βάζετε το φορτιστή σε μια γειωμένη πρίζα.
- Αυτός ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας της συγκεκριμένης συσκευής.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας.

#### **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:**

- Μην επιχειρήσετε ποτέ και για κανένα λόγο να ανοίξετε την μπαταρία.
  - Μη βυθίζετε τη μπαταρία μόνη της μέσα στο νερό.
  - Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί πέραν των 40°C. Να επαναφορτίζετε τη μπαταρία μόνο αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι ανάμεσα στους 4°C και 40°C.
  - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καθαρή και στεγνή πριν να τη χρησιμοποιήσετε.
  - Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε χαλασμένες μπαταρίες. Η μπαταρία μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να έχει διαρροή υγρών. Αν παρατηρήσετε την παρουσία υγρών πάνω στην μπαταρία, σκουπίστε το υγρό με ένα πανί και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Αν έρθει σε επαφή υγρό από την μπαταρία με το δέρμα ή τα μάτια σας: Το υγρό της μπαταρίας – ένα διάλυμα 25-30% υδροξειδίου του καλίου – μπορεί να είναι βλαβερό. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και επαλείψτε μία όξινη ουσία όπως χυμό λεμονιού ή ξύδι. Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό το λιγότερο για 10 λεπτά. Συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ!** Αποφύγετε την πρόκληση βραχυκυκλώματος όταν η μπαταρία δεν είναι μέσα στη συσκευή. Για να την προστατέψετε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης, τυλίξτε τη σε ένα στεγνό πανί ή προστατέψτε τις συνδέσεις με κολητική ταινία. Αν χρειαστεί να πετάξετε τη συσκευή, θα πρέπει να βγάλετε τη μπαταρία και να πετάξετε τη συσκευή όπως ορίζει η τοπική νομοθεσία. Είναι προτιμότερο να αποφορτίσετε πρώτα την μπαταρία αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει η μηχανή.

#### **ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Ή ΣΩΛΗΝΑ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ:**

- Πάντα να σβήνετε τον ατμοκαθαριστή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του πριν αποσυνδέσετε αυτόν ή τη σωλήνα του από τον αντάπτορα για ατμοκαθαριστή. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του ατμοκαθαριστή σας όταν τον χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το Scrub King.
- Αφήστε τα αξεσουάρ να κρυσώσουν πριν να τα αλλάξετε. Θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με τον ατμό. Μην καθαρίζετε ρούχα ενώ φοριούνται. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, όπως εγκαύματα. Μη στοχεύετε τη συσκευή σε άτομα, κατοικίδια ή φυτά και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε επιφάνειες ή άλλα αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Η ζέση και η δύναμη του ατμού μπορεί να βλάψουν ορισμένα υλικά. Πάντα να ελέγχετε την καταλληλότητα της συσκευής σε μια μικρή, κρυφή περιοχή. Για παράδειγμα, το δέρμα ή το βαμμένο ξύλο μπορεί να αποχρωματιστούν από τον καυτό ατμό. Το γυαλιστερό πλαστικό μπορεί να θαμπώσει από τον ατμό. Το ακρυλικό, το βελούδο και το λινό μπορεί να είναι ευαίσθητα στον ατμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή σε κρύο γυαλί. Μπορεί το γυαλί να σπάσει ή να ραγίσει.

#### **ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΟ:**

- Πάντα να βεβαιώνετε ότι το λάστιχο είναι ασφαλώς συνδεδεμένο έτσι ώστε να μην πετάγονται νερά στα μάτια σας.
- Μη στοχεύετε τη συσκευή σε άτομα, κατοικίδια ή φυτά ενώ χρησιμοποιείτε τρεχούμενο νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πλιστικά.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Ποτέ μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη κατά τη χρήση. Οι βούρτσες και τα μαξιλάρια μπορεί να προκαλέσουν αμυχές στο δέρμα.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ Ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ**

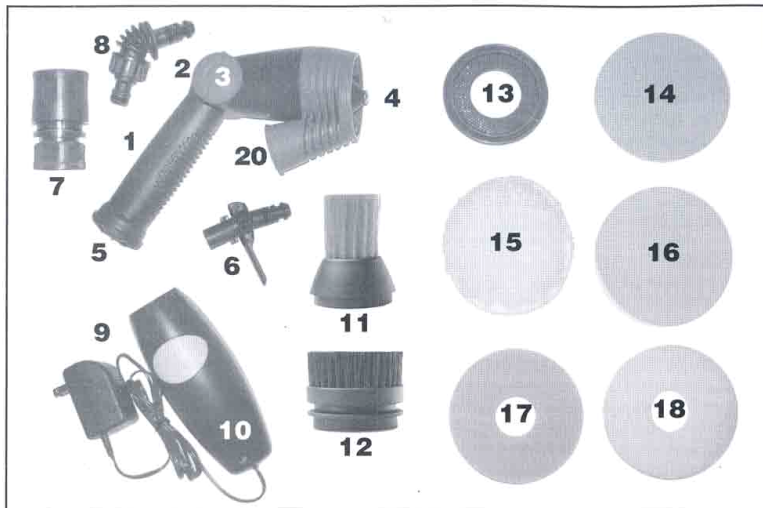
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για πιθανές βλάβες από λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση. Οποιαδήποτε επισκευή, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου, πρέπει να γίνει μόνο από κάποιον ειδικό. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση θα είναι άκυρη.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ****ΠΡΟΣΟΧΗ!**

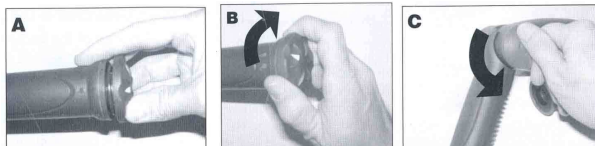
Ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αυτός ο φορτιστής δεν έχει γειωμένο φως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε διαθέσιμη πρίζα. Το μοντέλο και ο τύπος φαίνονται στην πλακέτα πάνω στο μετασχηματιστή του φορτιστή (PRI 230V~50Hz 5VA SEC 6V --- 300mA 1.8VA).

**ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:**

1. Κυρίως συσκευή/περιστρεφόμενη λαβή – ρυθμίζεται για να κρατά τη συσκευή σε σταθερή γωνία.
2. Κουμπί ON/OFF – κίτρινος διακόπτης μέσα σε προστατευτικό κάλυμμα.
3. Μηχανισμός κλειδώματος περιστροφής – χαλαρώστε και σφίξτε για να κρατήσετε τη λαβή σε σταθερή γωνία.
4. Φλάντζα με 3 δόντια – αντάπτορας για να αλλάξετε βούρτσες και βάση για τη συγκράτηση εξαρτημάτων.
5. Μπαταρία – αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπαίνει μέσα στη θήκη της λαβής.
6. Αντάπτορας για ατμοκαθαριστή – για τη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή και σε σωλήνα ατμοκαθαριστή.
7. Φως σωλήνα νερού – συνδέει ένα λάστιχο στον αντάπτορα νερού (8).
8. Αντάπτορας νερού – αντάπτορας 2 μερών που μπαίνει στη συσκευή και δέχεται το φως του σωλήνα νερού (7).
9. Φορτιστής – για την επαναφόρτιση των μπαταριών.
10. Λαμπάκι φόρτισης – ανάβει κόκκινο όταν είναι ενεργοποιημένος ο φορτιστής.
11. Βούρτσα νάιλον με μακριές τρίχες.
12. Βούρτσα νάιλον με κοντές τρίχες.
13. Βάση στήριξης μαξιλαριών – συνδέεται στη φλάντζα με τα 3 δόντια και δέχεται όλα τα μαξιλάρια και τους δίσκους.
14. Μαξιλάρια γυαλισματος από τσόχα (ροζ).
15. Μαλακό μαξιλάρια λουστραρίσματος (λευκό).
16. Μαξιλάρια γυαλισματος από τσόχα (γαλάζιο).
17. Αποξεστικός δίσκος για σκληρές δουλειές (μπεζ).
18. Αποξεστικός δίσκος για ευαίσθητες επιφάνειες (λευκός).
19. Τσάντα αποθήκευσης.
20. Καπάκι πρόσβασης στον αντάπτορα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:**

Βγάλτε τη συσκευασία και γνωρίστε τα διάφορα εξαρτήματα.

**Βάζοντας την επαναφορτιζόμενη μπαταρία:**

Αν η συσκευή δεν έχει ήδη την μπαταρία στη θέση της, πιάστε τη λαβή με το ένα χέρι και βάλτε την μπαταρία (Α). Ευθυγραμμίστε το μικρό βέλος στο κάτω μέρος της μπαταρίας με το μικρό σύμβολο ξεκλειδώματος στην ανοιχτή πλευρά της λαβής. Πιέστε την μπαταρία τελείως μέσα μέχρι να μπορείτε να τη στρέψετε δεξιόστροφα στη θέση κλειδώματος (Β). Το βέλος θα είναι τώρα ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο κλειδώματος.

**Ρυθμίζοντας την περιστρεφόμενη λαβή:**

Κρατήστε τη λαβή (1) με το ένα χέρι και στρέψτε το δίσκο κλειδώματος (3) αριστερόστροφα μισή φορά για να χαλαρώσετε τη βίδα κλειδώματος μέσα στη συσκευή. Ρυθμίστε τη λαβή στην επιθυμητή γωνία και ξανακλειδώστε τη λαβή γυρίζοντας το δίσκο δεξιόστροφα.

**ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:****Για να βάλετε βούρτσες ή τη βάση συγκράτησης εξαρτημάτων:**

1. Κρατήστε το εξωτερικό άκρο μιας βούρτσας ή της βάσης με το ένα χέρι, προσέχοντας να μην πιέζει το χέρι σας τις τρίχες/καρφιά.
2. Πιέστε τη βάση της βούρτσας στο μπροστινό μέρος της συσκευής ενάντια στη φλάντζα με τα τρία δόντια.
3. Ευθυγραμμίστε τη βούρτσα/βάση έτσι ώστε η βάση να μπει στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
4. Πιέστε προσεκτικά το κουμπί λειτουργίας και η βούρτσα/βάση θα μπει στη θέση της.
5. Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο κλεισίματος. Αμέσως σβήστε τη συσκευή ενώ αφήνετε τη βούρτσα/βάση.

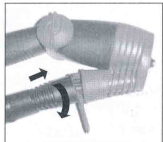
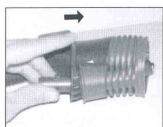
Η βούρτσα/βάση θα πρέπει να έχει κλειδωθεί στα δόντια. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε στρέφοντας μαλακά, χειροκίνητα τη βούρτσα ή τη βάση και φροντίζοντας να στρέφεται ελεύθερα. Αν σας μείνει στο χέρι, τότε πρέπει να την ξαναβάλετε ασφαλώς.

**Για να αφαιρέσετε τις βούρτσες ή τη βάση συγκράτησης εξαρτημάτων:**

1. Πιάστε τις άκρες της βούρτσας ή της βάσης σταθερά με το ένα χέρι.
2. Με το άλλο χέρι, στρέψτε το σώμα της συσκευής αριστερόστροφα προς τη βάση της βούρτσας/βάσης. Η βούρτσα ή η βάση θα βγει από τα δόντια.

**Για να βάλετε μαξιλάρια/δίσκους στη βάση συγκράτησης εξαρτημάτων:**

Απλά ακουμπήστε οποιοδήποτε τσόχινο μαξιλάρια, το δίσκο γυαλισματος ή οποιαδήποτε πλευρά των αποξεστικών δίσκων στη βάση συγκράτησης εξαρτημάτων. Τα καρφιά της βάσης θα κρατήσουν το μαξιλάρια στη θέση του.

**ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ:**

1. Σβήστε τη συσκευή. Μπορείτε να αφήσετε οποιαδήποτε βούρτσα ή τη βάση συγκράτησης εξαρτημάτων πάνω αν το θέλετε. Βγάλτε το καπάκι πρόσβασης στον αντάπτορα (20).
2. Ξεκλειδώστε το μηχανισμό κλειδώματος περιστροφής και ανοίξτε τη λαβή στην πιο αμβλεία γωνία της. Κλειδώστε τη λαβή στη θέση της. Κρατήστε τη λαβή έτσι ώστε η κεφαλή να δείχνει μακριά από εσάς.
3. Εντοπίστε το μπροστινό μέρος του αντάπτορα ατμοκαθαριστή. Μοιάζει με μικρό ακροφύσιο με αυλάκια που κάνουν δεξιά γωνία. Από το πίσω μέρος που συνδέεται στο σωλήνα του ατμοκαθαριστή εξέχουν δύο μικρά ορθογώνια δόντια.
4. Κρατώντας τη συσκευή με το δίσκο κλειδώματος να δείχνει προς τα πάνω, ευθυγραμμίστε το μικρό βέλος στο κόκκινο κάλυπτρο με τη μακριά προεξέχουσα φλάντζα του αντάπτορα ατμοκαθαριστή.
5. Βάλτε το ακροφύσιο του αντάπτορα στη συσκευή μέχρι να μην μπορεί να πιεστεί άλλο.
6. Κρατώντας ακόμα τη λαβή με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να κλειδώσετε τον αντάπτορα στη θέση του, στρέφοντας την προεξέχουσα φλάντζα 90 μοίρες προς την εξωτερική πλευρά της συσκευής. Η φλάντζα θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη συσκευή όταν κρατάτε σωστά τη λαβή. Αν η προεξέχουσα φλάντζα του αντάπτορα πιέζει το κυρίως σώμα της συσκευής, τότε έχετε βάλει λανθασμένα τον αντάπτορα. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τον.

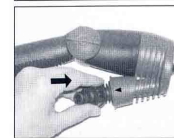
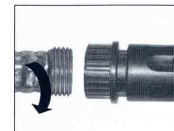
**Συνδέοντας το σωλήνα του ατμοκαθαριστή στον αντάπτορα:**

1. Κρατήστε τη λαβή με το δίσκο κλειδώματος να δείχνει προς τα πάνω και την κεφαλή να δείχνει μακριά από εσάς. Με τον αντάπτορα σταθερά στη θέση του κάτω από το κυρίως σώμα, πάρτε το σωλήνα του ατμοκαθαριστή και ευθυγραμμίστε τα δύο ορθογώνια δόντια με τα κοιλώματα στην άκρη του σωλήνα.
2. Γλιστρήστε το σωλήνα πάνω από τα δόντια και πιέστε σταθερά ενώ στρέψετε το σωλήνα δεξιόστροφα. Ο σωλήνας θα κάνει λιγότερο από ένα τέταρτο περιστροφής πριν κλειδώσει στη θέση του. Μην σφίξετε πάρα πολύ το σωλήνα. **Μπορείτε να επεκτείνεται το κουμπί κλειδώματος αν ο σωλήνας σας έχει μηχανισμό κλειδώματος. Ακόμα και χωρίς κουμπί κλειδώματος, η περιστροφή θα κλειδώσει το σωλήνα στη θέση του.**

Για να αφαιρέσετε τον αντάπτορα ατμοκαθαριστή, μπορείτε να αποσυνδέσετε το σωλήνα πρώτα ή απλά να βγάλετε τον αντάπτορα από τη συσκευή, στρέφοντας την προεξέχουσα φλάντζα προς τα πάνω και προς το βέλος στο κόκκινο κάλυπτρο. Τραβήξτε τον αντάπτορα και όλη η συναρμολόγηση θα πρέπει να βγει από την κυρίως συσκευή.

**ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ:**

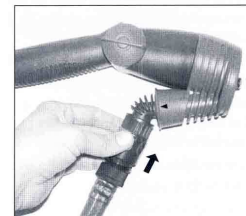
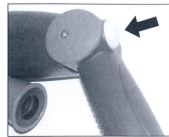
1. Βιδώστε το σωλήνα νερού στη βιδωτή άκρη της υποδοχής σωλήνα.
2. Σβήστε τη συσκευή. Βγάλτε το καπάκι πρόσβασης στον αντάπτορα.
3. Ξεκλειδώστε το μηχανισμό κλειδώματος περιστροφής και ανοίξτε τη λαβή στην πιο αμβλεία γωνία της. Κλειδώστε τη λαβή στη θέση της. Κρατήστε τη λαβή έτσι ώστε η κεφαλή να δείχνει μακριά από εσάς.
4. Εντοπίστε το μπροστινό μέρος του αντάπτορα σωλήνα νερού. Μοιάζει με μικρό ακροφύσιο με αυλάκια που κάνουν δεξιά γωνία. Το πίσω μέρος που συνδέεται στην υποδοχή σωλήνα έχει ένα στρογγυλεμένο ακροφύσιο για να δέχεται την υποδοχή.
5. Κρατώντας τη συσκευή με το δίσκο κλειδώματος να δείχνει προς τα πάνω, ευθυγραμμίστε το μικρό βέλος στο κόκκινο κάλυπτρο με την ανοιχτή άκρη του στρογγυλεμένου ακροφυσίου. Η ανοιχτή άκρη πρέπει να δείχνει προς τα πάνω και προς εσάς.
6. Βάλτε το βιδωτό ακροφύσιο του αντάπτορα στη συσκευή μέχρι να μην μπορεί να πιεστεί άλλο.
7. Κρατώντας ακόμα τη λαβή με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να κλειδώσετε τον αντάπτορα στη θέση του, στρέφοντας τις βόλτες 90 μοίρες προς την εξωτερική πλευρά της συσκευής. Ο σωλήνας θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη συσκευή όταν κρατάτε σωστά τη λαβή. Αν το ακροφύσιο δείχνει προς τα πάνω ή πιέζει το κυρίως σώμα της συσκευής, τότε έχει μπει λάθος. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το.
8. Βάλτε το σωλήνα νερού στο ακροφύσιο του αντάπτορα. Πιέστε μέχρι να μπει καλά στον αντάπτορα, χωρίς να υπάρχει κενό.

**Αφαιρώντας το σωλήνα νερού από τον αντάπτορα του σωλήνα νερού:**

Μόλις έχετε συνδέσει τον αντάπτορα νερού στη συσκευή, μπορεί να θέλετε να αφαιρέσετε όλη τη συναρμολόγηση μαζί, έτσι ώστε ο σωλήνας να είναι έτοιμος για χρήση όποτε τον χρειαστείτε.

Για να αφαιρέσετε τελείως τον αντάπτορα σωλήνα νερού, πρώτα αφαιρέστε την υποδοχή σωλήνα, γλιστρώντας το κάλυπτρο προς το σωλήνα. Η υποδοχή θα απελευθερωθεί από τον αντάπτορα. Μετά βγάλτε τον αντάπτορα σωλήνα νερού από τη συσκευή, στρέφοντας το στρογγυλεμένο ακροφύσιο προς τα πάνω και προς το βέλος στο κόκκινο κάλυπτρο. Τραβήξτε τον αντάπτορα προς τα έξω και θα πρέπει να ελευθερωθεί από την κυρίως συσκευή.

Για να αφαιρέσετε το σωλήνα νερού μόνο, απλά γλιστρήστε το κάλυπτρο της υποδοχής νερού προς το σωλήνα και η συναρμολόγηση θα βγει από τον αντάπτορα νερού.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

Είστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το κίτρινο κουμπί λειτουργίας. Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να τη σβήσετε, πιέζοντας πάλι το κίτρινο κουμπί.

**ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Η συσκευή είναι 100% βυθιζόμενη. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή ενώ είναι τελείως βυθισμένη μέχρι βάθος 90 εκατοστών το πολύ. Αυτό την κάνει ιδανική για να καθαρίζετε μπανιέρες, σπα, βάρκες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και άλλα μέρη όπου συγκεντρώνεται νερό.

**ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

Εξοικειωθείτε με τη μοναδική δύναμη και ροπή της συσκευής πριν τη λειτουργήσετε σε περίεργες γωνίες. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της συσκευής, θα σας βοηθήσει να δουλέψετε πιο έξυπνα. Είναι σημαντικό να πειραματιστείτε με τις βούρτσες και τα μαξιλαράκια.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:**

Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αν δεν έχετε κάποιο αξεσουάρ συνδεδεμένο. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σωστά και μη ζορίζετε τη μηχανή. Αν ασκήσετε μεγάλη πίεση, μπορεί να σταματήσει ή να επιβραδυνθεί η μηχανή, μειώνοντας την ικανότητα της μπαταρίας.

**ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ:**

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε απορρυπαντικό ή σαπούνι στα μαξιλαράκια ή στις βούρτσες όπως κάνετε φυσιολογικά όταν καθαρίζετε. Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό που χρησιμοποιείτε δεν επηρεάζει αρνητικά την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Ελέγξτε τα συστατικά του προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε γυαλιά και γάντια όταν χρησιμοποιείτε σαπούνια και καθαριστικά.

**ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ:**

**Νάilon Βούρτσα με μακριές τρίχες (μπλε)** – Χρησιμοποιήστε αυτή τη βούρτσα για να φτάσετε γωνίες και γύρω από εξαρτήματα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη βούρτσα με ατμό γιατί μπορεί να χάσουν το σχήμα τους οι τρίχες. Χρησιμοποιήστε την με ή χωρίς νερό.

**Νάilon Βούρτσα με κοντές τρίχες (μαύρη)** – Χρησιμοποιήστε αυτή τη βούρτσα μόνο σε σκληρές επιφάνειες. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ή χωρίς νερό ή ατμό.

**Τσόχινα μαξιλαράκια (ροζ ή γαλάζιο)** – Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα μαξιλαράκια με ατμό ή νερό.

**Μαξιλαράκι γυαλισματος** – Χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε ή να γυαλίσετε ευαίσθητες επιφάνειες. Μην το χρησιμοποιείτε με ατμό ή νερό.

**Αποξεστικός δίσκος για σκληρές δουλειές (μπεζ)** – Χρησιμοποιήστε με ατμό ή νερό για να αφαιρέσετε σκληρές βρωμιές.

**Αποξεστικός δίσκος (λευκός)** – Χρησιμοποιήστε για πιο ευαίσθητες επιφάνειες και με ατμό ή νερό.

#### **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:**

1. Κρατήστε τη λαβή σταθερά. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη βάση της λαβής, στρέφοντας την άκρη της μπαταρίας αριστερόστροφα μέχρι το μικρό βέλος να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο ξεκλειδώματος.
2. Βάλτε το φορτιστή σε μία πρίζα. Τοποθετήστε τον πάνω σε μία σταθερή επιφάνεια, μακριά από νερό. Ο φορτιστής μπορεί να θερμανθεί λίγο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν δείχνει κάποιο πρόβλημα.
3. Βάλτε την μπαταρία μέσα στο φορτιστή ευθυγραμμίζοντας το βέλος στο κάτω μέρος της μπαταρίας με το μικρό σύμβολο ξεκλειδώματος στο πλάι του φορτιστή. Γλιστρήστε την μπαταρία μέχρι κάτω και στρέψτε δεξιόστροφα προς το σύμβολο κλειδώματος. Όταν έχει γίνει ασφαλής σύνδεση, το λαμπάκι της μπαταρίας (10) θα ανάψει κόκκινο. Η μπαταρία μπορεί να μείνει στο φορτιστή απεριόριστα αφού το κύκλωμα φόρτισης ελέγχει το ρεύμα, κόβοντάς το μόλις έχει φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:**

Πριν την αρχική χρήση και κάθε φορά που αποφορτίζεται τελείως η μπαταρία, επαναφορτίστε τη για 24 ώρες. Από εκεί και μετά, η μπαταρία θα χρειάζεται 6 ώρες για να φορτιστεί. Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία εκτός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ανάμεσα στους 4°C και 40°C. Η μπαταρία θα λειτουργεί καλύτερα και θα διαρκέσει περισσότερο αν η συσκευή χρησιμοποιείται συχνά. Κάθε 2 ή 3 μήνες, αφήνετε την μπαταρία να εξαντλείται, αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργεί. Μετά φορτίστε την μπαταρία για 24 ώρες.

#### **ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:**

Πάντα να βγάξετε το φορτιστή από την πρίζα.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:**

Όταν είστε έτοιμοι να αποθηκεύσετε τη συσκευή σας, θυμηθείτε να αφαιρέσετε όλες τις βούρτσες, βάσεις, μαξιλαράκια και αντάπτορες από την κυρίως συσκευή.

Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα καλά πριν να τα αποθηκεύσετε.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε την κυρίως συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά στο κυρίως σώμα της συσκευής ή στην μπαταρία.

Αν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε την κυρίως συσκευή για μια μακρόχρονη περίοδο, θα πρέπει να βγάλετε την μπαταρία από τη λαβή και να βάλτε τα ταινία στις επαφές.

Φυλάξτε τα όλα στην τσάντα που σας έχει δοθεί σε ένα καθαρό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

#### **ΟΔΗΓΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

##### **1. Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.**

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει μπαταρία και ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
- Για να ελέγξετε την μπαταρία, αφαιρέστε την από την κυρίως μονάδα και τοποθετήστε την στο φορτιστή για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ξαναβάλτε την στην κυρίως μονάδα και δοκιμάστε ξανά να λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργεί με φορτισμένη μπαταρία, τότε μπορεί να έχει πάθει βλάβη. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

##### **2. Η περιστρεφόμενη λαβή δεν διατηρεί τη θέση της.**

- Ελέγξτε το δίσκο κλειδώματος περιστροφής. Αν δεν είναι σταθερά κλειδωμένος, μπορεί η λαβή να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της χρήσης.

##### **3. Οι βούρτσες ή η βάση συγκράτησης εξαρτημάτων πέφτουν από τα 3 δόντια.**

- Δεν μπήκαν εξαρχές σωστά στη θέση τους. Αν τα πιέσετε στο μπροστινό μέρος της συσκευής, η βάση της βούρτσας/βάσης θα πρέπει να εξαφανιστεί μέσα στο μπροστινό κάλυπτρο. Μπορείτε τώρα να θέσετε για λίγο τη συσκευή σε λειτουργία για να κλειδώσετε στη θέση τους τις βούρτσες/βάση.

##### **4. Όταν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα ατμού, φεύγει ατμός από τις συνδέσεις.**

- Σβήστε τη συσκευή και τον ατμοκαθαριστή. Αποσυνδέστε το σωλήνα και τον αντάπτορα του ατμοκαθαριστή. Ελέγξτε για σκουπίδια ή εμπόδια στα σημεία σύνδεσης. Ελέγξτε αν ο αντάπτορας είναι στη σωστή θέση. Αν ο σωλήνας σας έχει μηχανισμό κλειδώματος, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτός και δεν παρεμβαίνει με τη σύνδεση. Βάλτε ξανά τον αντάπτορα και επανασυνδέστε το σωλήνα του ατμοκαθαριστή. Θέστε σε λειτουργία τον ατμοκαθαριστή και ελέγξτε πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το Scrub King.

##### **5. Όταν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα σωλήνα νερού, φεύγει νερό από τις συνδέσεις.**

- Σβήστε τη συσκευή και κλείστε την παροχή νερού. Αποσυνδέστε το σωλήνα νερού και τον αντάπτορα. Ελέγξτε για σκουπίδια ή εμπόδια στα σημεία σύνδεσης. Ελέγξτε αν η τσιμούχα είναι στη θέση της. Βάλτε ξανά τον αντάπτορα και επανασυνδέστε το σωλήνα νερού. Ελέγξτε με το νερό να τρέχει πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το Scrub King.

##### **6. Στάζει νερό από τη μονάδα ή τα αξεσουάρ μετά τη χρήση.**

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να επιτρέπει να περάσει μεγάλη ποσότητα νερού μέσα από τις συνδέσεις της και πάνω από τις βούρτσες και τα μαξιλαράκια. Αν χρησιμοποιείτε νερό ή ατμό, τα αξεσουάρ θα βραχούν πολύ. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και σκουπίστε καλά όλα τα μέρη πριν την αποθήκευση.

Αν καμία από τις παραπάνω συμβουλές δεν λύσει το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.