


LIGHTWAVE TRAVEL BEAT REACTIVE SPEAKERS

Οδηγίες Χρήσης


Σημαντικές σημειώσεις

- Για την πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε οποιοδήποτε εξάρτημα του εξωτερικού μέρους του προϊόντος.
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να το λειτουργήσετε.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.
- Ελαχιστοποιήστε την έκθεση του προϊόντος σε υγρασία, υπερβολικές θερμοκρασίες και υπερβολική δύναμη.
- Ποτέ μην αναμιγνύετε μεταχειρισμένες και καινούριες μπαταρίες. Πάντα να τις αντικαθιστάτε ως σετ. Παιδιά κάτω των 12 θα πρέπει να τα επιβλέπουν ενήλικες. Πάντα να απορρίπτετε τις μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, ποτέ μην τις πετάτε σε φωτιά αφού μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυματισμό.

Σχεδιάγραμμα προϊόντος

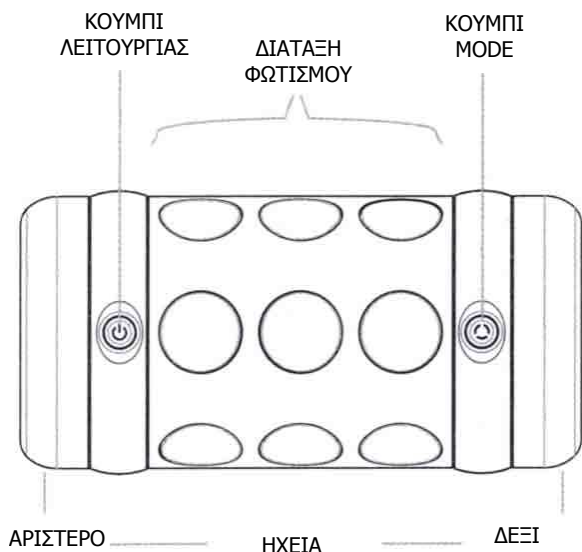

1. Βάλτε 4 X AA μπαταρίες στο διαμέρισμα των μπαταριών. Βγάλτε το καλώδιο ήχου πριν βάλετε το κάλυμμα στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βγαίνει σωστά από την εγκοπή.

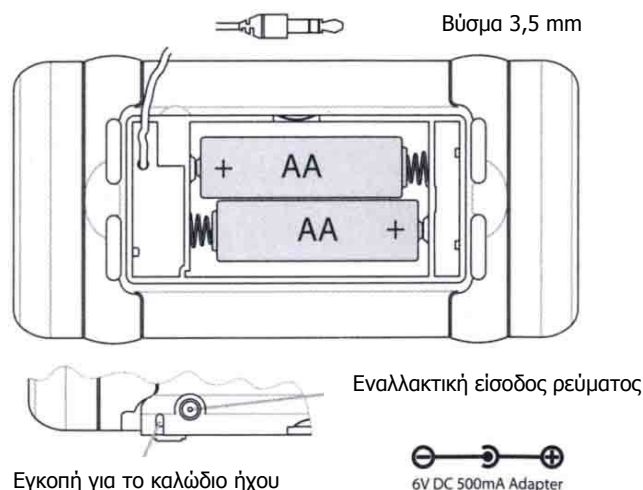

2. Βάλτε το βύσμα στην είσοδο ακουστικών του MP3 player, του iPod, του CD player ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής ήχου.
3. Τοποθετήστε το ηχείο σε μια επίπεδη επιφάνεια και ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας μια φορά.
4. Τα ταμπλό των ηχείων θα ανάψουν άσπρα, μετά θα γίνουν κόκκινα και μετά θα ακολουθήσει μια εναλλαγή χρωμάτων. Μόλις είναι ενεργή η έξοδος ήχου, η συνέχεια θα ξεκινήσει αυτόματα.
5. Για να αλλάξετε την ακολουθία χρωμάτων, πιέστε το κουμπί Mode μία φορά. Τα ηχεία τότε θα δείξουν το αρχικό χρώμα αυτής της νέας ακολουθίας, ακολουθούμενο από τα χρώματα αυτής της ακολουθίας. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες να επιλέξετε, κάθε μία ένα συγκεκριμένο χρώμα: SNAKE (κόκκινο), WATERFALL (πράσινο) και RANDOM (μπλε). Ο φωτισμός των ηχείων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο OFF πιέζοντας το κουμπί mode άλλη μια φορά.
6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου στη συσκευή ήχου σας για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
7. Για να σβήσετε τα ηχεία, πιέστε το κουμπί λειτουργίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις.