

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ TOTAL PAINTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Total Painter®. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

Λανθασμένος χειρισμός που οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, ακόμη και σε σοβαρό τραυματισμό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή βαφίματος (διαλύτες, χρώματα, κλπ) μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ή επιβλαβείς ουσίες, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος "ηλεκτρική συσκευή" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου στο ρεύμα ή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες (χωρίς καλώδιο).

1. Χώρος εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Σκοτεινοί ή ακατάστατοι χώροι εγκυμονούν κινδύνους ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή σε περιοχές με συγκέντρωση εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Η ηλεκτρική συσκευή δημιουργεί σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αερίων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, όπως φλόγα, αναμμένα τσιγάρα, σπίθες, σύρματα πυρακτώσεως και θερμές επιφάνειες κατά τη διαδικασία ψεκασμού.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης, ενώ ψεκάζετε, πάντα να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.
- Καλύψτε προσεκτικά όλες τις επιφάνειες που δεν πρόκειται να ψεκαστούν. Να θυμάστε ότι ο αέρας μπορεί να μεταφέρει το σπρέι βαφής σε μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας βλάβες.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά, ενώ λειτουργεί η ηλεκτρική συσκευή. Οι περισπασμοί μπορεί να σας οδηγήσουν σε απώλεια του ελέγχου της συσκευής.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

- Αποφύγετε την επαφή με όλες τις γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμοσίφωνες και μονάδες ψύξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Το φως της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το φως με οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε αντάπτορα του φως με γειωμένα ηλεκτρικές συσκευές. Τα μη τροποποιημένα φως και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική συσκευή στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Το νερό που εισέρχεται στην ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε, για να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική συσκευή. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια, αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα μέρη. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Χρήση του ένα καλώδιο κατάλληλο για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αν η χρήση της ηλεκτρικής συσκευής σε υγρές συνθήκες είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια παροχή με ρελέ διαφυγής (RCD). Η χρήση παροχής με ρελέ διαφυγής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Προσωπική ασφάλεια

- Μείνετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν κάνετε χρήση της ηλεκτρικής συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά της αναπνοής. Οι βαφές σε μορφή σπρέι και οι αναθυμιάσεις των διαλυτών μπορεί να βλάψουν την υγεία σας.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Να φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. Προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος εργασίας, ή προστατευτικά ακοής θα μειώσουν τον κίνδυνο σωματικής βλάβης.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άλλους ανθρώπους, ενώ είναι σε χρήση, καθώς αν σας αποσπάσουν την προσοχή μπορεί να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής.
- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση off πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, πριν μαζέψετε τη συσκευή ή πριν τη μεταφέρετε. Η μεταφορά της ηλεκτρικής συσκευής με το δάχτυλο στο διακόπτη ενεργοποίησης εγκυμονεί κινδύνους ατυχημάτων.
- Μην τεντώνετε. Να πατάτε καλά με τα δύο σας πόδια κατά τη χρήση και να ελέγχετε την ισορροπία σας. Αυτό επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο της ηλεκτρικής συσκευής σε έκτακτες καταστάσεις.
- Ντυθείτε σωστά. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
- Μην στρέψετε τη ροή ψεκασμού προς ανθρώπους ή ζώα.
- Το Total Painter® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές,

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς επαρκή εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

4. Χρήση και φροντίδα της ηλεκτρικής συσκευής


- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υλικά που συνιστώνται για βαφή με πιστόλι.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή αν ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν λειτουργεί. Κάθε ηλεκτρική συσκευή που δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη είναι επικίνδυνη και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή / και την μπαταρία από την ηλεκτρική συσκευή πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές εξαρτημάτων, ή πριν την αποθήκευση της ηλεκτρικής συσκευής. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή κατά λάθος.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή όταν δεν είναι σε χρήση μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση της ή άτομα που δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν αυτές τις οδηγίες χρήσης να λειτουργήσουν τη συσκευή. Η συσκευή είναι επικίνδυνη στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
- Συντηρείτε την ηλεκτρική συσκευή. Ελέγχετε για λάθος ευθυγράμμιση ή μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, θραύση των εξαρτημάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση βλάβης, η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να επισκευαστεί πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από την κακή συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών.
- Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική συσκευή, τα εξαρτήματα και τα όλα τα τμήματα της συσκευής σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση της ηλεκτρικής συσκευής για πράξεις διαφορετικές από εκείνες για την οποία προορίζεται θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Τα πιστόλια ψεκασμού χρώματος δεν πρέπει να καθαρίζονται με εύφλεκτους διαλύτες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 21° C.
- Τα πιστόλια ψεκασμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ψεκάζετε εύφλεκτες ουσίες.
- Ποτέ μην ψεκάζετε υλικά με άγνωστο βαθμό επικινδυνότητας.
- Τα δοχεία ψεκασμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους που καλύπτονται από κανονισμούς προστασίας κατά των εκρήξεων.
- Δώστε προσοχή στους κινδύνους που απορρέουν από το υλικό ψεκασμού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του δοχείου του υλικού ψεκασμού ή τις οδηγίες του κατασκευαστή του.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ατμοί των διαλυτών δεν αναρροφούνται από την συσκευή. Μην στρέψετε τη ροή ψεκασμού προς τη συσκευή!
- Εάν το χρώμα μπει στον σωλήνα αέρα (Εικόνα 9A-12), μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το σωλήνα αέρα, τη βαλβίδα (Εικόνα 9A-13) και τη μεμβράνη (Εικόνα 9A-14), να τα καθαρίσετε, και εάν είναι απαραίτητο, να αντικαταστήσετε τη μεμβράνη.

5. SERVICE

- Να επισκευάζετε πάντα την ηλεκτρική σας συσκευή στο εξουσιοδοτημένο service και να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η συσκευή σας θα λειτουργεί με ασφάλεια.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικόνα 1)

- 1 Ακροφύσιο
- 2 Δακτύλιος ρύθμισης ακροφύσιου
- 3 Σώμα πιστολιού ψεκασμού
- 4 Σκανδάλη
- 5 Βίδα προσαρμογής ροής
- 6 Σωλήνας αέρα
- 7 Βαλβίδα
- 8 Δοχείο χρώματος
- 9 Σωλήνας
- 10 Ιμάντας μεταφοράς
- 11 Διακόπτης ON / OFF
- 12 Φις
- 13 Κύπελλο μέτρησης πυκνότητας

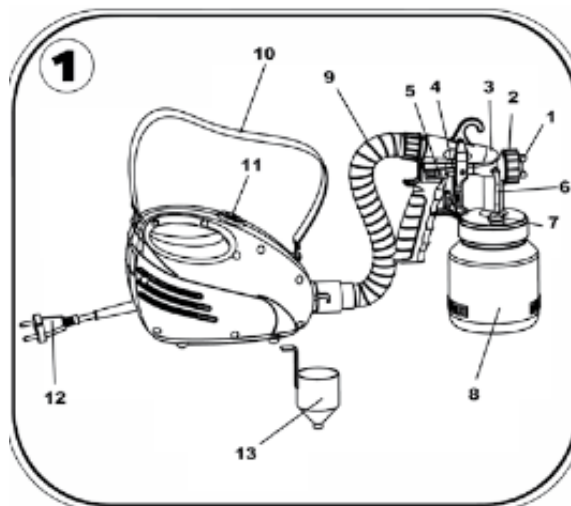

ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ:

Να χρησιμοποιείτε μόνο υλικά που συνιστώνται για χρήση με πιστόλι βαφής.

Παρασκευή του υλικού ψεκασμού: Το Total Painter® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μη αραιωμένο ή ελαφρώς αραιωμένο χρώμα, λάκα και βερνίκι.


Εάν το χρώμα πρέπει να αραιωθεί, ξεκινήστε με αραιώση 10%. Για να το πετύχετε, γεμίστε ένα δοχείο 1 λίτρου με το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί. Το κύπελλο μέτρησης πυκνότητας χωράει το ένα δέκατο του λίτρου, κλείστε λοιπόν την οπή στο κάτω μέρος του και γεμίστε το με το διαλύτη. Προσθέστε το διαλύτη στο χρώμα και ανακατέψτε καλά.

Στη συνέχεια, μετρήστε την πυκνότητα του χρώματος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Αν το χρώμα χρειάζεται να αραιωθεί περαιτέρω, αραιώστε το κατά 5% ακόμα (το ήμισυ της χωρητικότητας του κυπέλλου μέτρησης πυκνότητας) και μετρήστε πάλι την πυκνότητα.

Αν δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η επιθυμητή πυκνότητα του χρώματος, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα μέχρι να την πετύχετε.

Αυτό το πιστόλι ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα με ιξώδες 25 DIN/sec με ανώτατο όριο τα 50 DIN/sec. Βυθίστε το κύπελλο μέτρησης της πυκνότητας στο υλικό έως ώτου γεμίσει. Στη συνέχεια μετρήστε πόσος χρόνος απαιτείται έως ώτου το κύπελλο να αδειάσει (Εικόνα 2). Αυτός ο χρόνος ονομάζεται "DIN/sec".

Εκτός από τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε και τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να προσδιορίσετε αν το υλικό απαιτεί περαιτέρω αραιώση.

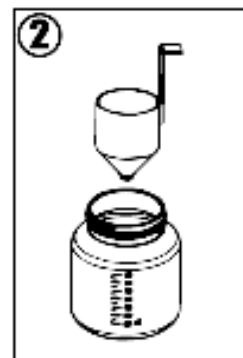

Οδηγός:

Παράδειγμα υλικού

DIN κατά προσέγγιση


Χρώμα με βάση το νερό και γαλακτώματα	25-50 DIN/sec
Γυαλιστερά χρώματα, υδατοδιαλυτά ή με βάση διαλυτή χρωματιστά βερνίκια	45-50 DIN/sec
Βερνίκια	Αδιάλυτα
Αστάρια	45-50 DIN/sec
Βερνίκια εμποτισμού, έλαια, απολυμαντικά, προϊόντα προστασίας φυτών	Αδιάλυτα

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν το υλικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν έχει δικές του οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το υλικό.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος συμφωνεί με την αναγραφόμενη τάση του Total Painter®.


- Συνδέστε τον ιμάντα μεταφοράς στη συσκευή.
- Ξεβιδώστε το δοχείο του χρώματος από το πιστόλι βαφής.
- Ευθυγραμμίστε τον σωλήνα του υγρού (Εικόνα 3). Με τον σωλήνα του υγρού στη σωστή θέση, τα περιεχόμενα του δοχείου χρώματος μπορεί να είναι ψεκάζονται σχεδόν χωρίς καθόλου υπολείμματα. Για να βάψετε αντικείμενα σε οριζόντια θέση, λυγίστε το σωλήνα του υγρού προς τα εμπρός (Εικόνα 3A). Για να βάψετε επιφάνειες που βρίσκονται πάνω από το κεφάλι σας, λυγίστε το σωλήνα του υγρού προς τα πίσω (Εικόνα 3B).
- Τοποθετήστε το δοχείο χρώματος σε μια επιφάνεια καλυμμένη με χαρτί και γεμίστε με το υλικό ψεκασμού.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στο σύνδεσμο που βρίσκεται πάνω στη συσκευή και στη λαβή του πιστολιού (Εικόνα 4).
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια για να αποτρέψετε την αναρρόφηση σκόνης, κ.λπ.
- Κρεμάστε τη συσκευή από τον ιμάντα μεταφοράς.
- Στοχεύετε το πιστόλι ψεκασμού στο αντικείμενο που θέλετε να ψεκάσετε.
- Κάντε πρώτα μια δοκιμή σε ένα κομμάτι χαρτόνι ή σε μια επιφάνεια παρόμοια με εκείνη που πρόκειται να ψεкаστεί. Αυτό θα σας επιτρέψει να καθορίσει τον όγκο του υλικού που θα χρειαστείτε και τον τύπο του ψεκασμού.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του πλήκτρου "ON/OFF" και αρχίστε να τη χρησιμοποιείτε.

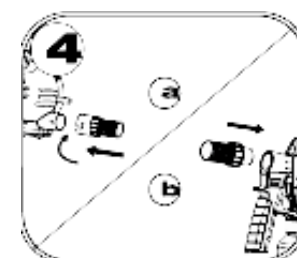

Επιλέξτε τον τύπο του ψεκασμού

Ο ψεκασμός έχει τρεις διαφορετικές μορφές:

1. Κάθετος ανεμιστήρας, συνιστάται για οριζόντιες επιφάνειες (Εικόνα 5A)
2. Οριζόντιος ανεμιστήρας, συνιστάται για κάθετες επιφάνειες (Εικόνα 5B)
3. Στρογγυλή ροή, συνιστάται για γωνίες και επιφάνειες δύσκολες στην πρόσβαση (Εικόνα 5C)

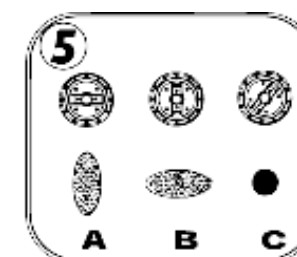

Ρυθμίστε την ποσότητα του ψεκασμού

Με το δακτύλιο ρύθμισης του ακροφύσιου ελαφρώς χαλαρωμένο, στρίψτε το καπάκι του αέρα στην επιθυμητή θέση ψεκασμού (Εικόνα 6).

Στη συνέχεια σφίξτε ξανά το δακτύλιο ρύθμισης του ακροφύσιου.


Ποτέ μην πιέζετε τη σκανδάλη ενώ προσαρμόζετε το ακροφύσιο του αέρα.



Ρυθμίστε τη ροή του υλικού



Για να ρυθμίσετε τη ροή υλικού, γυρίστε τη βίδα προσαρμογής ροής που βρίσκεται πάνω στην σκανδάλη:

- Για μικρότερη ροή, στρίψτε προς τα αριστερά.
- Για μεγαλύτερη ροή, στρίψτε προς τα δεξιά (Εικόνα 7)

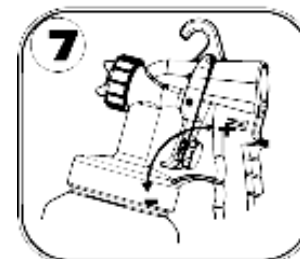

Τεχνικές ψεκασμού

- Για να διασφαλίσετε το βέλτιστο αποτέλεσμα, η επιφάνεια που πρόκειται να ψεκαστεί πρέπει να είναι απόλυτα καθαρή και λεία πριν τον ψεκασμό. Σας συνιστούμε να προετοιμάζετε προσεκτικά την επιφάνεια εκ των προτέρων.
- Καλύψτε όλες τις επιφάνειες που δεν θέλετε να ψεκάσετε, συμπεριλαμβανομένων των βιδών και των παξιμαδιών.
- Κάντε πρώτα μια δοκιμή σε ένα κομμάτι χαρτόνι ή σε μια επιφάνεια παρόμοια με εκείνη που πρόκειται να ψεκαστεί. Αυτό θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε το πιστόλι ψεκασμού. Επιπλέον, θα πρέπει ψεκάσετε σε μία απόσταση από την επιφάνεια και να αποφεύγετε τις διακοπές στον ψεκασμό.
- Η κίνηση του ψεκασμού θα πρέπει να είναι από το βραχίονα και όχι από τον καρπό, ώστε να εξασφαλιστεί μια σταθερή απόσταση μεταξύ του πιστολιού ψεκασμού και της επιφάνειας. Επιλέξτε μια απόσταση ψεκασμού μεταξύ 5 και 15 εκ., ανάλογα με το επιθυμητό πλάτος της ακτίνας ψεκασμού. Η Εικόνα 8Α δείχνει τη σωστή θέση, στην οποία η απόσταση από το αντικείμενο είναι σταθερή, ενώ η Εικόνα 8Β δείχνει τη λανθασμένη θέση, καθώς η ακανόνιστη απόσταση παράγει ανομοιόμορφο αποτέλεσμα ψεκασμού.
- Μετακινήστε το πιστόλι ψεκασμού ομαλά από τη μία πλευρά προς την άλλη ή από πάνω προς τα κάτω, ανάλογα με τη ρύθμιση του μοτίβου ψεκασμού.
- Ακόμη και η κίνηση του πιστολιού ψεκασμού θα παράξει μία ομοιόμορφα βαμμένη επιφάνεια.
- Εάν το υλικό ψεκασμού συσσωρεύεται στο ακροφύσιο και στο καπάκι αέρα, καθαρίστε τα δύο αυτά μέρη με διαλύτη ή νερό.

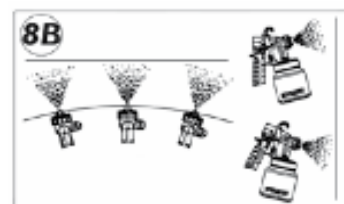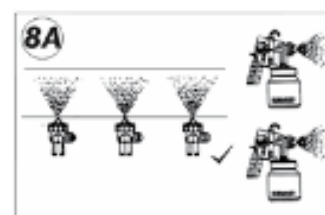

ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ


Αν χρειαστεί να διακόψετε τη χρήση της συσκευής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε λάκκα δύο συστατικών, η συσκευή πρέπει να καθαριστεί αμέσως.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προκειμένου να λειτουργεί καλά η συσκευή, πρέπει να καθαρίζεται σωστά. Σας προτείνουμε τα εξής:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή. Αν κάνετε ένα μακρύ διάλειμμα, αλλά και μετά το πέρας της εργασίας, απελευθερώστε τον αέρα από το δοχείο. Για το πετύχετε, ξεβιδώστε το δοχείο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και βιδώστε το ξανά ή πατήστε την σκανδάλη του ψεκασμού και αδειάστε το χρώμα στην αρχική του συσκευασία.
- Αποσυναρμολογήστε το πιστόλι ψεκασμού.
- Ξεβιδώστε το ρεζερβουάρ. Αδειάστε το υπόλοιπο χρώμα στο δοχείο του.
- Καθαρίστε το δοχείο και το σωλήνα του υγρού χρησιμοποιώντας ένα πινέλο.
- Γεμίστε το δοχείο με διαλύτη ή νερό και βιδώστε το στο πιστόλι ψεκασμού. Μόνο διαλύτες με σημείο ανάφλεξης άνω των 21° C μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Συναρμολογήστε ξανά το πιστόλι ψεκασμού (Εικόνα 9).
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, ενεργοποιήστε το συσκευή και ψεκάστε το διαλύτη ή το νερό μέσα σε ένα δοχείο ή πάνω σε ένα ύφασμα.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Ξεβιδώστε το δοχείο και αδειάστε το. Αφαιρέστε το σωλήνα του υγρού και το εξάρτημα σφράγισης της δεξαμενής.
- Τραβήξτε το σωλήνα αέρα (Εικόνα 9Α-12) πάνω από το σώμα του πιστολιού ψεκασμού. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα (Εικόνα 9Α-13) και αφαιρέστε τη μεμβράνη (Εικόνα 9Α-14). Προσεκτικά καθαρίσει όλα τα μέρη.
- Ξεβιδώστε το δακτύλιο ρύθμισης του ακροφύσιου και αφαιρέστε το καπάκι αέρα και το ακροφύσιο. Καθαρίστε το καπάκι αέρα, το κάλυμμα του ακροφύσιου και το ακροφύσιο με μια βούρτσα με διαλύτη ή νερό. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να καθαρίσετε τα καλύμματα, τις μεμβράνες και τα στόμια του ακροφύσιου ή τις βαλβίδες του πιστολιού ψεκασμού.
- Καθαρίστε το εξωτερικό του πιστολιού ψεκασμού με ένα πανί εμποτισμένο με διαλύτη ή νερό.
- Επανασυναρμολογήστε τα μέρη.

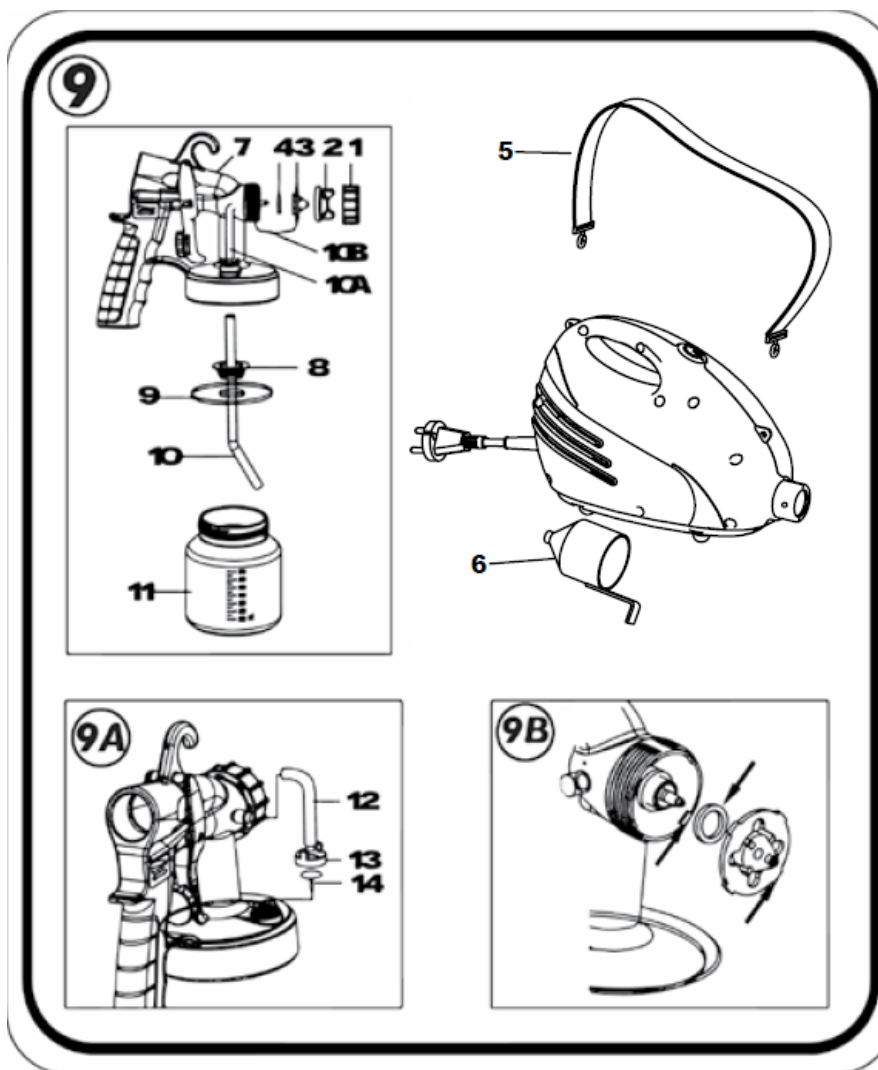

Συντήρηση

Καπάκι αέρα/ακροφύσιο - Αφαιρέστε το καπάκι αέρα και το ακροφύσιο από το πιστόλι ψεκασμού και βυθίστε τα σε καθαρό διαλύτη.

Στεγνώστε χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα. Αν οι μικρές οπές έχουν μπλοκαριστεί, βυθίστε εκ νέου το καπάκι αέρα σε διαλύτη. Αν είναι απαραίτητο να τρίψετε τα μέρη αυτά, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα ή ένα καλάμι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που δεν είναι πολύ σκληρό.

Μην καθαρίζετε τα στόμια χρησιμοποιώντας σύρμα, καρφιά ή άλλα σκληρά αντικείμενα. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στο καπάκι, παράγοντας μεγαλύτερη ροή ψεκασμού, με αποτέλεσμα κακό αποτέλεσμα ψεκασμού.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το πιστόλι ψεκασμού με λίγο διαλύτη στο καπάκι αέρα και στο ακροφύσιο για να αποτρέψετε την ξήρανση ή το σπάσιμο της βελόνας του πιστολιού, προκαλώντας έτσι πιθανή απώλεια αέρα ή υγρού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν η μεμβράνη είναι άθικτη (Σχήμα 9A-14). Τοποθετήστε τη μεμβράνη με το στέλεχος προς τα επάνω στο κάτω μέρος της βαλβίδας. Συμβουλευτείτε επίσης το σημάδι στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού. Τοποθετήστε το κάλυμμα της βαλβίδας προσεκτικά και βιδώστε σφιχτά. Εισάγετε τον σωλήνα αέρα στο κάλυμμα της βαλβίδας και του συνδετήρα στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού. Τοποθετήστε σωστά το ακροφύσιο έτσι ώστε να εμπλέκεται με τις εγκοπές του πιστολιού ψεκασμού (Σχήμα 9B).

Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού και γυρίστε το στη σωστή θέση. Τοποθετήστε το καπάκι αέρα πάνω στο ακροφύσιο και σφίξτε το με το δαχτυλίδι ρύθμισης του ακροφύσιου.

Τέλος, τοποθετήστε τη στεγανοποίηση του δοχείου βαφής κάτω από το σωλήνα υγρού και σπρώξτε το μέχρι να τοποθετηθεί σωστά. Για να το κάνετε αυτό, στρίψτε ελαφρά τη στεγανοποίηση του δοχείου και τοποθετήστε το σωλήνα υγρού με τη στεγανοποίηση του δοχείου στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού.

Το σετ περιλαμβάνει:

- Την κύρια συσκευή
- Τον σωλήνα
- Τον ιμάντα μεταφοράς
- Το κύπελλο πυκνότητας
- Το πιστόλι βαφής
- Το δοχείο βαφής
- Καρπίτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο : VBRVACIND0001

ΤΑΣΗ: 220-240 V, 50 Hz

Μέγιστη ισχύς εισόδου: 900 W

ΡΟΗ: 800 ml / min (ψεκασμός με νερό)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΑΦΗΣ: 800 ml

Μήκος σωλήνα: 1,5 m

Μέγιστο ιξώδες: 45 DIN/sec

MOTOR SPEED: 36.000 rpm

ΒΑΡΟΣ: 1,9 kg

Δεδομένα θορύβου: $L_p=82.1dB(A)$, $L_w=93.1dB(A)$ $K=3$

Δεδομένα δονήσεων: $2,180m/s^2$ $K = 1,5$

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.