


VAC'N RACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

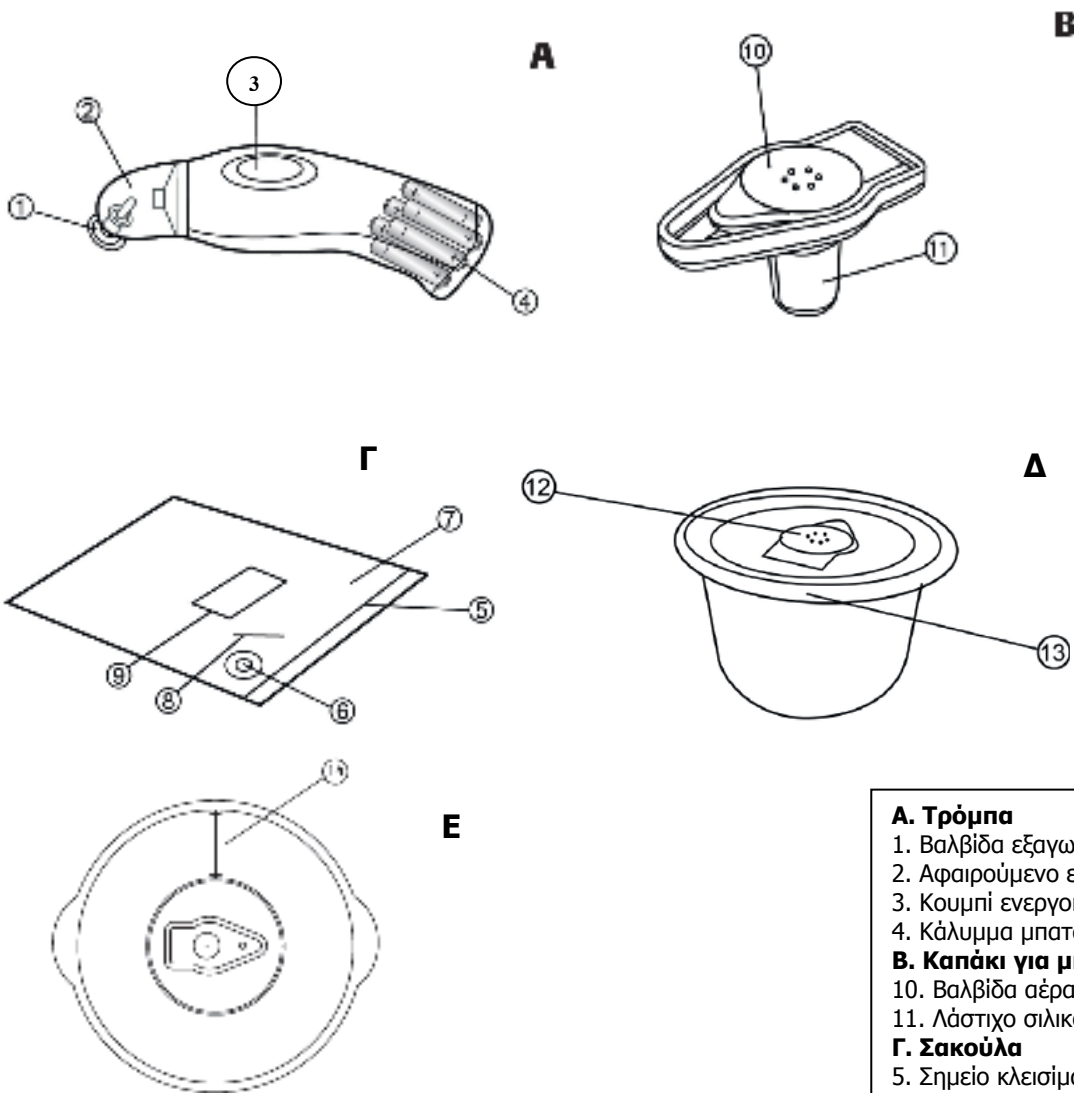

Περιεχόμενα προϊόντος

- A) 1 X Vac N rack τρόμπα
- B) 1 X Vac N rack καπάκι για μπουκάλια
- Γ) 3 X 1.3 λίτρα Vac N rack αεροστεγείς σακούλες
- Γ) 3 X 3 λίτρα Vac N rack αεροστεγείς σακούλες
- Γ) 3 X 3.3 λίτρα Vac N rack αεροστεγείς σακούλες
- Δ-E) 1 X Vac N rack καπάκι για σκεύη 10 ή 20 εκατοστών
- 1 X βάση για την τρόμπα

Το προϊόν λειτουργεί με μπαταρίες 6 X 1.5 V AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

A. Τρόμπα

1. Βαλβίδα εξαγωγής οξυγόνου
2. Αφαιρούμενο εξάρτημα
3. Κουμπί ενεργοποίησης
4. Κάλυμμα μπαταρίας

B. Καπάκι για μπουκάλια

10. Βαλβίδα αέρα
11. Λάστιχο σιλικόνης

Γ. Σακούλα

5. Σημείο κλεισίματος
6. Βαλβίδα αέρα
7. Επιφάνεια
8. Γραμμή γεμίσματος (σημείο MAX)
9. Ετικέτα

Δ. E. Καπάκι για σκεύη

12. Βαλβίδα αέρα
13. Λάστιχο σιλικόνης
14. Κενή περιοχή αέρα

Z. Δοχείο

1. Γεμίστε το δοχείο με τρόφιμα και κλείστε το καπάκι
2. Τοποθετήστε την τρόμπα και αφαιρέστε το οξυγόνο

3. Ανοίξτε την βαλβίδα

H. Σακούλα

1. Γεμίστε την σακούλα με τρόφιμα
2. Βγάλτε τον αέρα με την τρόμπα

Θ. Μπουκάλια

1. Τοποθετήστε το καπάκι μπουκαλιών μέσα στο στόμιο ενός μπουκαλιού
2. Τοποθετήστε την τρόμπα και αφαιρέστε το οξυγόνο
3. Ανοίξτε την βαλβίδα

Ορθή χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή φαγητού. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την χρήση που έχει σχεδιαστεί.

Ασφάλεια και χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Κάθε φορά που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συνιστάται να αναφέρεστε στις οδηγίες, καθώς αν δεν τις ακολουθήσετε, υπάρχει περίπτωση να τραυματιστείτε ή να καταστρέψετε το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν φθορές λόγω λανθασμένης χρήσης. Κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Αν δανείσετε ή χαρίσετε το προϊόν σε άλλα άτομα, δώστε και τις οδηγίες μαζί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το Vac N rack δεν είναι παιχνίδι. Παρακαλούμε κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το Vac N rack πάνω σε μέρη του σώματος (σε ανθρώπους και κατοικίδια)
- Το Vac N rack έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις αεροστεγείς σακούλες και τα αεροστεγή καπάκια.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε την τρόμπα σε δοχεία που περιέχουν υγρά.
- Το αεροστεγές σύστημα δεν αντικαθιστά την ψύξη ή την κατάψυξη των φαγητών. Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε σωστά τα φαγητά σας.
- Μην βυθίζετε το Vac N rack μέσα νερό ή άλλα υγρά.
- Πλένετε και στεγνώνετε τις σακούλες και τα καπάκια πριν από κάθε χρήση.
- Το προϊόν αυτό είναι για οικιακή χρήση. Δεν συνιστάται για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές με καινούριες μπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις εξαντλημένες μπαταρίες μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται βάσει των κανόνων που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το σετ αεροστεγούς αποθήκευσης τροφίμων διαθέτει ειδικές βαλβίδες αέρος πάνω στις σακούλες και στα καπάκια. Εφόσον έχει αφαιρεθεί ο αέρας, οι σακούλες σφραγίζονται. Το σύστημα αποτρέπει σχεδόν ολοκληρωτικά την οξείδωση και το κάψιμο της κατάψυξης.

ΤΡΟΜΠΑ (ΕΙΚΟΝΑ Α)

1. Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάμου μπαταριών (4) πιέζοντας πάνω στο μοχλό.
2. Τοποθετήστε 6 X AA μπαταρίες μέσα στον θάλαμο μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι τα σύμβολα – και + των μπαταριών ταιριάζουν με αυτά που ορίζονται στον θάλαμο.
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

Σημείωση: Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται. Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες. Μην συνδυάζετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑ (ΕΙΚΟΝΑ Γ)

1. Γεμίστε την αεροστεγή σακούλα με τα τρόφιμα που επιθυμείτε.
2. Ασφαλίστε την σακούλα. Θα ακούσετε ένα κλικ ενώ ασφαλίζετε την σακούλα.
3. Τοποθετήστε την σακούλα οριζοντίως πάνω στην επιφάνεια (πάγκο κουζίνας ή τραπέζι) και βεβαιωθείτε ότι το φαγητό μέσα στη σακούλα δεν έχει ξεπεράσει το σύμβολο MAX και δεν βρίσκεται ακριβώς από κάτω από την βαλβίδα.
4. Πιέστε την άκρη της τρόμπας πάνω στην βαλβίδα της σακούλας (6).
5. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να αφαιρέσετε τον αέρα.
6. Απελευθερώστε το κουμπί εφόσον η σακούλα έχει κλείσει αεροστεγώς, πάνω στο φαγητό. ΜΗΝ κρατάτε την τρόμπα πάνω στην σακούλα για περισσότερη ώρα από το απαραίτητο.
7. Αποθηκεύστε την αεροστεγώς ασφαλισμένη σακούλα είτε μέσα στο ψυγείο είτε στην κατάψυξη αμέσως.

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ (ΕΙΚΟΝΑ Ε)

1. Γεμίστε το δοχείο ή το μπωλ που αναλογεί στο καπάκι με φαγητό. Χάρη στην μεγάλη επιφάνειά του, το καπάκι είναι κατάλληλο για δοχεία διαφορετικού μεγέθους. (10 ή 30 εκατοστών) (14)
2. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο.
3. Πιέστε την άκρη της τρόμπας πάνω στην βαλβίδα που βρίσκεται πάνω στο καπάκι.
4. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να αφαιρέσετε το οξυγόνο. Διαρκεί περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα για να αφαιρεθεί το οξυγόνο από το δοχείο. Πρέπει να παρατηρήσετε το καπάκι να λυγίζει ελαφρώς προς τα κάτω λόγω της πίεσης που ασκεί η αεροστεγής διαδικασία. Επίσης, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος δηλώνει ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει αεροστεγώς πάνω στο δοχείο. Απελευθερώστε το κουμπί. ΜΗΝ κρατάτε την τρόμπα πάνω στο καπάκι για περισσότερη ώρα από το απαραίτητο.
5. Αποθηκεύστε το νέο αεροστεγώς ασφαλισμένο δοχείο μέσα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη αμέσως.
6. Για να ανοίξετε την βαλβίδα, σπρώξτε προς τα πάνω την βαλβίδα. Ο αέρας θα μπει μέσα στο δοχείο και θα μπορέσετε να σηκώσετε το καπάκι.

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (ΕΙΚΟΝΑ Β)

1. Τοποθετήστε το καπάκι μπουκαλιού μέσα στο στόμιο ενός μπουκαλιού.
2. Τοποθετήστε την άκρη της τρόμπας πάνω στην βαλβίδα που βρίσκεται στο καπάκι (10).
3. Πατήστε το κουμπί ON της τρόμπας.
4. Έπειτα, απελευθερώστε το κουμπί. ΜΗΝ κρατάτε την τρόμπα πάνω στο καπάκι για περισσότερη ώρα από το απαραίτητο.
5. Αποθηκεύστε το αεροστεγώς ασφαλισμένο μπουκάλι μέσα στο ψυγείο.
6. Για να ανοίξετε την βαλβίδα, σπρώξτε προς τα πάνω την βαλβίδα. Ο αέρας απελευθερώνεται αυτόματα μέσα στο μπουκάλι και μπορείτε να ανασηκώσετε το καπάκι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**Τρόμπα:**

Η τρόμπα καθαρίζεται χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί. Δεν πρέπει να βυθίζεται μέσα σε νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.

Τρόμπα- αφαιρούμενο εξάρτημα:

Αφαιρέστε το εξάρτημα της τρόμπας και καθαρίστε την αν περιέχει υγρά. Για να το αφαιρέσετε, απλά στρίψτε το προς την κατεύθυνση του βέλους, η οποία φαίνεται πάνω στην τρόμπα. Καθαρίστε το με ζεστό νερό και σαπούνι. Αφήστε το να στεγνώσει, προτού το επανατοποθετήσετε.

Καθαρίζοντας την σακούλα:

Αναποδογυρίστε την σακούλα και πλύνετε το εσωτερικό της με ένα συνηθισμένο σαπούνι για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Στεγνώστε την με μία στεγνή πετσέτα και αφήστε την να στεγνώσει πλήρως πριν την επαναχρησιμοποιήσετε. Μην σκουπίζετε την βαλβίδα. Μην πλένετε την σακούλα μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Η σακούλα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί μέχρι και 50 φορές.

Καθαρίζοντας τα καπάκια:

Πλένετε στο χέρι χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο σαπούνι ή πλένετε μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Αντικαθιστώντας τις μπαταρίες:

Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάμου μπαταριών πιέζοντας πάνω στο μοχλό (4).

Τοποθετήστε 6 X AA μπαταρίες μέσα στον θάλαμο μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι τα σύμβολα – και + των μπαταριών ταιριάζουν με αυτά που ορίζονται στον θάλαμο.

Επανατοποθετήστε το καπάκι.

Συμβουλές για επιτυχή λειτουργία

- Μην αφήνετε την τρόμπα να λειτουργεί ασταμάτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρέστε το οξυγόνο με μικρά διαλείμματα.
- Μην χρησιμοποιείτε την τρόμπα σε υγρά.
- Είναι καλύτερο να έχετε ξεφλουδίσει τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα ασφαλίσετε αεροστεγώς και τα καταψύξετε.
- Για να βεβαιωθείτε ότι οι σακούλες έχουν καθαρίσει καλά, βάλτε τα πιο λιπαρά φαγητά όπως ψάρι και κρέας σε μία άλλη σακούλα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στην αεροστεγή σακούλα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φαγητά με αιχμηρά άκρα, δεν μπορούν να τρυπήσουν την σακούλα.
- Πριν γεμίσετε μία σακούλα, γράψτε πάνω στην ετικέτα της το περιεχόμενό της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	YL-281
Παροχή ρεύματος:	9 V DC 12,5 W
Μπαταρίες :	6 X 1,5 V LR6 AA

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η τρόμπα δεν λειτουργεί ακόμα κι αν πατάω το κουμπί	Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί ή δεν τοποθετήθηκαν σωστά	Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με την σωστή πολικότητα (- +) η οποία αναγράφεται στον θάλαμο μπαταριών. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Η τρόμπα λειτουργεί σωστά αλλά η σακούλα δεν κλείνει αεροστεγώς και δεν ακουμπάει τα τρόφιμα	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η σακούλα δεν έχει κλείσει σωστά 2. Η βαλβίδα δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια 3. Η τρόμπα και η βαλβίδα δεν εφάπτονται σωστά 4. Ασκείται μεγάλη πίεση στην βαλβίδα 5. Το περιεχόμενο της σακούλας δεν έχει τοποθετηθεί καλά 6. Το κουμπί ενεργοποίησης έχει απελευθερωθεί πολύ σύντομα 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ανοίξτε την σακούλα και ξανακλείστε την καλά. Χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά σας, ελέγξτε ότι ασφαλίζει σωστά. 2. Αλλάξτε την τοποθέτηση των τροφίμων μέσα στην σακούλα, έτσι ώστε η βαλβίδα να βρίσκεται οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν κολλήσει τα τρόφιμα πάνω στην βαλβίδα. 3. Ελέγξτε ότι η τρόμπα συνδέεται με το κέντρο της βαλβίδας και βρίσκεται οριζόντια. Δοκιμάστε να πιέσετε λίγο παραπάνω την τρόμπα πάνω στην βαλβίδα. 4. Δεν χρειάζεται να πιέζετε υπερβολικά την τρόμπα πάνω στην βαλβίδα. Η υπερβολική πίεση μπορεί να εμποδίσει την ροή του αέρα. 5. Οργανώστε την διάταξη των τροφίμων έτσι ώστε να μην ξεπερνάει την γραμμή γεμίματος και να μην έχουν κολλήσει πάνω στην βαλβίδα. 6. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να δείτε ότι η σακούλα ασφαλίζει σωστά γύρω από το φαγητό. Βεβαιωθείτε ότι η τρόμπα πιέζει συνεχόμενα την βαλβίδα. Η σακούλα πρέπει να ασφαλίσει αεροστεγώς γύρω από το περιεχόμενο της μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
Η τρόμπα λειτουργεί σωστά αλλά το καπάκι δεν κλείνει αεροστεγώς γύρω από το φαγητό.	Το καπάκι δεν έχει κλείσει καλά ή κάτι έχει κολλήσει στο λάστιχο σιλικόνης που διαθέτει.	Ελέγξτε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά. Αφαιρέστε οτιδήποτε έχει κολλήσει στο λάστιχο σιλικόνης.
Η σακούλα χρειάζεται πάνω από 20 δευτερόλεπτα για να σφραγίσει αεροστεγώς πάνω στα τρόφιμα ή χαλαρώνει εφόσον έχει αφαιρεθεί ο αέρας	<ol style="list-style-type: none"> 1. Οι μπαταρίες εξαντλούνται εξασθενώντας έτσι την ένταση του μοτέρ. 2. Υπάρχουν υπολείμματα φαγητού πάνω στο σημείο που κλείνει η σακούλα. 3. Το σημείο κλεισίματος της σακούλας δεν έχει ασφαλίσει σωστά. 4. Η βαλβίδα αέρα δεν έχει κλείσει καλά. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες (αλκαλικές 6 X AA) 2. Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα υπολείμματα φαγητού από το σημείο κλεισίματος, χρησιμοποιήστε μία νέα σακούλα. 3. Ανοίξτε την σακούλα και ξανακλείστε την καλά. Χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά σας, ελέγξτε ότι το σημείο κλεισίματος έχει ασφαλίσει σωστά. 4. Αφαιρέστε τον αέρα από την σακούλα για δεύτερη φορά. Πιέστε το κέντρο της βαλβίδας αμέσως χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά σας για να βεβαιωθείτε ότι έχει σφραγίσει καλά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250